POSITIVE POSTURE®

DUALTECH

OWNER'S MANUAL

Read this manual thoroughly before you start using your massage chair. In particular, please pay close attention to the sections of this manual devoted to safety.

Follow the instructions in this manual for the safe use and maintenance of your massage chair. This manual should be kept on hand as a reference.

This product is designed for home use.

POSITIVE POSTURE
DUALTECH MASSAGE CHAIR

CONTENTS

02 Introduction

03 Cautions & Warnings

11 Main Features

13 Parts & Functions

15 Assembly

18 Moving the Chair

19 Sessions

21 Operations & Use

33 Troubleshooting

36 Warranty & After Sales Service

37 Specifications

Note: The pictures in this manual are only for reference. Please refer to the actual product

INTRODUCTION

Welcome to the world of unparalleled relaxation and rejuvenation with your new Positive Posture DualTech massage chair.

You've embarked on a journey to enhanced well-being, where the innovative dual mechanism technology works in harmony to deliver a truly personalized and therapeutic massage experience. This chair is designed to be your daily retreat, melting away stress and tension, and promoting restorative sleep.

The DualTech system represents a new level of massage precision, allowing for simultaneous and independent actions that mimic the nuanced touch of a professional massage therapist. Prepare to discover the profound benefits of regular massage, from soothing muscle aches and pains to improving circulation and fostering a sense of deep tranquility. With your DualTech massage chair, you're investing in your health and happiness, transforming your home into a sanctuary of relaxation.

CAUTIONS & WARNINGS

Indications, Symbols, & Descriptions

 **WARNING**	This action could result in serious injury or death
 **CAUTION**	This action could result in personal injury or damage to property
	This action is prohibited
	Further action is required
	Do not disassemble
	Unplug power cord from wall outlet

Important Safety Precautions

- Please follow all basic precautions while using this chair.
- Please read all instructions before using this massage chair. Refer to your Owner's Manual for important information about assembly as well as correct and safe procedures for using the chair.
- The above symbols are used to identify important safety instructions. Please familiarize yourself with these symbols and their meanings.
- Remember to keep this Owner's Manual in an easily accessible place.

CAUTIONS & WARNINGS

General Safety



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK

Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.



TO REDUCE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if the cord or plug is damaged, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been exposed to water. If this happens, contact the service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by the supply cord or use the cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the appliance with air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from the outlet.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over areas with sensitive skin or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
- Connect the appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

CAUTIONS & WARNINGS

Grounding Instructions

This product must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric shock. This product is equipped with an equipment-grounding conductor and a grounded plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product—if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use only on a nominal 120V circuit and has a grounded plug that looks like the plug illustrated in Figure A below. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. An adapter should never be used with this product, such as shown in Figure B below.

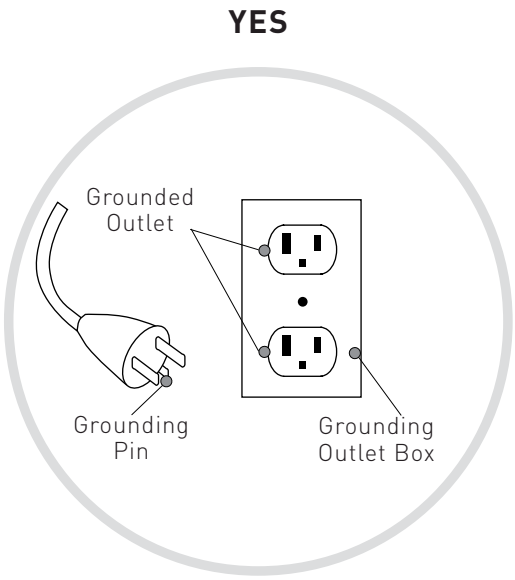


Figure A

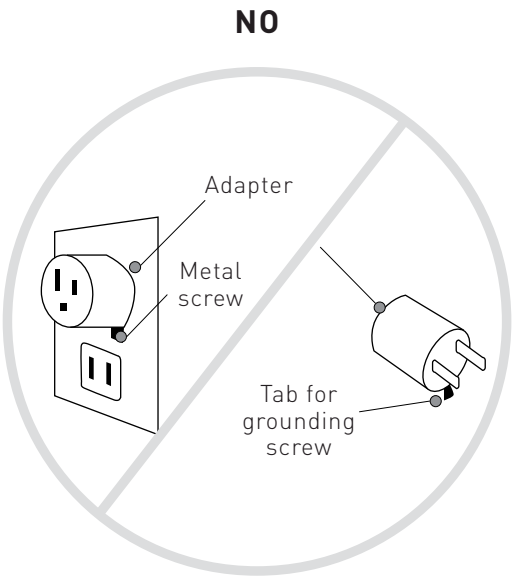


Figure B

CAUTIONS & WARNINGS

Safety During Installation

WARNING



ELECTRICAL GROUNDING

- This product uses a normal Alternating Current (AC) circuit and has a ground pin as displayed in the figure to the right. Always make sure that the chair is connected to an outlet that has the same configuration as the plug, and is fully inserted into the outlet. If the chair should malfunction or break down, the grounding will provide a path of least resistance for electrical current to help reduce the risk of electric shock.
- This chair must be plugged into an appropriate outlet that has been properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. We strongly recommend using a high-quality surge protector with your chair. A surge protector offering at least 2,000 joules of surge suppression is required for warranty service.
- Do not use with any type of transformer device.
- Do not use the chair with a power supply other than those shown in the image on page 5 (Model, Power Supply AC120V).
- Make sure the main switch is in the OFF position before inserting the plug into the outlet.
- Any modification of the plug provided is prohibited and can cause serious injury. If the plug does not fit into an outlet, contact a qualified electrician for proper installation.
- Failure to connect the grounding conductor of the chair can result in the risk of electrical shock. If you feel the product is not properly grounded, please contact a qualified electrician.
- Please unplug this chair from the electrical outlet after use and before any cleaning or maintenance. To do so, ensure the main power switch is in the OFF position, then unplug the chair from the outlet.

CAUTION



ELECTRICAL GROUNDING

- This product is intended for use described in this Owner's Manual. Do not use any attachments that are not recommended by the manufacturer.
- Do not use this appliance if the cord or plug is damaged, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it comes into contact with water. In case of any of these scenarios, please contact Positive Posture Service immediately.
- Make sure all air openings are free of lint, hair, or other debris. Do not operate this appliance with the air openings blocked.
- Never use this appliance where aerosol spray products are used or oxygen is being administered.
- Excessive heating of this product can occur and cause fire, electric shock, or serious injury. Do not operate under a blanket, pillow, or heated surface.
- Do not try to move or carry this appliance by pulling or holding onto the power cord.
- Keep power cord away from all heated surfaces.

CAUTIONS & WARNINGS

Safety During Installation



TO AVOID ACCIDENT AND INJURY

- Install the chair on a flat and level surface.
- Allow at least 3" (7 cm) clearance from the chair's back to a wall to allow sufficient space for reclining up and down.
- Do not drop or slam the footrest.
- This appliance is not recommended for children under the age of 14. Please keep children away while in use or storage.

TO AVOID DAMAGE

- Do not use outdoors.
- Stoves, heating products, direct sunlight, or other high temperature areas can cause fading, discoloration, or hardeing of the upholstery. Please keep your chair away from this type of exposure.

Safety Before Use



PEOPLE NOT SUITABLE TO USE THE CHAIR

- People with circulatory problems (such as varicose veins or thrombosis), children, and those advised not to use a massage chair by their doctor should not use this chair.
- If you have any of the following health conditions, please consult your doctor for medical advice before using this chair: serious heart problems, serious diabetes, serious osteoporosis, serious skin conditions, malignant tumor(s), sensory impairment, pregnancy (or suspected pregnancy) or those who have just given birth, acute gastrointestinal complaints (gastritis, hepatitis, enteritis), joint dysfunction such as rheumatism, hammer toe and gout, thecitis (or suspected thecitis), high fever, spinal abnormalities due to past injury or ailment, curvature of the spine (scoliosis acute neck sprain (whip lash), or any other medical condition that may contraindicate usage of this product.
- Seek medical advice before using this chair if you have a pacemaker or other electronic medical device, if you have been restricted to bed rest, or if you are planning to use this chair to treat a specific ailment, recover from surgery, or therapy.
- Elderly people and those with weak bones should seek medical advice before using this chair even if they do not have a specific disease or disorder mentioned above.
- Do not use this chair if you have recently consumed alcohol.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

CAUTIONS & WARNINGS

Safety Before Use, continued...



TO AVOID ACCIDENT, INJURY, AND DAMAGE

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance has a heated surface. Persons sensitive to heat must be careful when using the appliance.
- Do not use this chair for any other reason than described in this manual.
- Do not use this chair with any other therapeutic device or accessory besides those included.
- This chair is intended to be used with all the fabric attached. Failure to do so can result in serious injury.
- Check for any holes or tearing in the active massage area of the chair before each use. If a tear is noticed, stop using immediately and contact Positive Posture Service.
- Check the position of the roller mechanism prior to sitting down. If the rollers are not in the storage position, turn the power on and check that the chair is operating properly. For the proper storage position, see page 15.
- Do not move the chair while someone is in it.
- Do not stand on this chair.
- Do not sit on any part of the chair other than the seat.
- Do not sit, stand, or lean on the footrest unless you are sitting in or getting up from the chair.

Safety During Use



TO AVOID ACCIDENT AND INJURY

- Do not wrap the power or remote cord around your body or place the chair on top of the cord.
- Do not scratch, tear, treat, twist, stretch, or bend the power or remote cord.
- Spilling water or other liquids on this chair may result in electric shock, short circuit, or combustion.
- Keep all children and pets off the chair and away from the surrounding moving area.
- Do not allow children or individuals with disabilities near the chair without close supervision. Keep all persons away from the reclining backrest and extending footrest to avoid injury.
- Do not use the chair while more than one person is sitting in it, or when holding a baby or small child.
- Do not use the chair if any part of your body, including your hands, is wet.
- Do not use the chair unclothed.
- Do not use this chair for any purpose other than its intended uses outlined in this manual.
- Do not use the chair to massage the head, chest, stomach, and/or joints including knees and elbows.

CAUTIONS & WARNINGS

Safety During Use, continued...



TO AVOID ACCIDENT AND INJURY

- Do not place your hands or feet into the roller tracks, or into any moving parts, such as the reclining mechanism.
- Remove all hard objects, such hair accessories or jewelry, before using.
- Do not use the legrest for anything other than legs or feet.
- Do not operate this massage chair without someone in it.
- Do not put your hands or head between or beneath the legrest.
- Do not sleep in the chair.
- Never unplug the power cord during operation.
- Upon initial use of this chair, start off with a lighter massage. Starting off with a deep massage may result in injury. Elderly and people with weak bones should be careful while selecting massage intensity.
- If you notice any abnormal condition or in case of an emergency, push the Pause button on the remote to stop operation immediately.
- Immediately discontinue use of the chair and seek medical advice if you notice any acute pain or unusual physical discomfort.
- If the massage feels too strong, reduce the stimulation according to this manual. If it still feels too strong, discontinue use immediately.
- Do not use this chair with the back pad removed.



TO AVOID DAMAGE

- Do not use this chair if there is a power outage or the possibility of one. In this case, stop using the chair immediately, turn the power switch off, and unplug the cord from the wall outlet.
- Do not use this chair if there is a threat of lightning. If so, stop operation immediately, turn the main power switch off, and unplug the chair from the wall outlet.
- If a specific operation does not start or you find any incidence of abnormality, stop using the chair, turn off the main power switch, and unplug the cord from the wall outlet. Call Positive Posture immediately.

CAUTIONS & WARNINGS

Safety During Use, continued...



TO AVOID DAMAGE

- Do not use this chair for any longer than 30 minutes each day. Avoid using a specific focused area massage for more than 5 minutes at a time. Long and continuous massage in the same position may cause discomfort or bodily harm.
- Do not attempt to force your leg, foot, arms, or hands back into the legrest/arm rest if it comes out. Undue force may result in damage to the chair.

OTHER SAFETY PRECAUTIONS

- Do not cause any major impacts to the chair.
- Do not sit on any part of the chair other than the seat.

Safety After Use and When Not in Use



TO AVOID ACCIDENT, INJURY, AND DAMAGE

- Do not plug or unplug the chair with wet hands.
- Do not use any other power cord except the one supplied.
- Grasp the power plug when unplugging the cord from an outlet. Do not use the power cord to pull.
- Turn the main power switch off and unplug the power cord from the wall outlet after each use.
- Always recline the seat back to the upright position after using.
- Wipe down the chair after each use.
- Always store the chair in a low humidity environment.
- Do not place any objects on the chair.
- In case of malfunction, do not attempt to repair. Contact Positive Posture Service.
- Do not modify any part of the chair.
- Be sure to include this Owner's Manual when transferring this chair to another party.
- Do not dispose of this product or its accessories without consulting with your local authorities beforehand.

MAIN FEATURES

Dual Massage Mechs

Two specialized massage mechanisms work in harmony to soothe your entire body simultaneously. The upper 4D mechanism focuses on your neck, upper back, and lumbar regions, while the lower mech provides specialized massage for your glutes with RotoTech™ massage heads.

RotoTech™ Massage heads

RotoTech™ massage heads deliver a deeply relaxing and therapeutic glute massage by spinning horizontally and automatically adjusting their angle to match your body's contours, ensuring precise, comfortable pressure.

Body Contoured SL-Track

DualTech's Body Contoured SL-Track guides the Dual Massage Mechanisms from neck to glutes for a comprehensive full-body massage.

Intelligent Body Scan

Advanced body scanning technology intelligently maps your unique shape and size at the beginning of each session, locating acupressure points and tailoring each massage session to your body.

Full Body Air Massage

Strategically located air cells provide customizable levels of pressure to improve circulation throughout your body and deliver targeted relief to your shoulders, arms, hands, legs, and feet.

Designed for the Living Room

Elevate your well-being and your living space with DualTech's distinctly modern design. The linen-like fabric adorning the exterior arms adds a touch of sophisticated elegance, making it a piece that every member of the family will be happy to have in the living room.

Bi-Directional Foot Rollers

Air cells position your foot for maximum relief as carefully shaped massage nodes move forward and backward to soothe the arches of your feet.

Dual Zone Heat Therapy

DualTech's Dual Zone Heat Therapy melts away tension, fatigue, and stiffness, and prepares muscles for massage therapy by applying targeted heat to the calves and lower back.

True Zero Gravity® Recline

Experience weightless relaxation in zero gravity recline. This position elevates your legs and evenly distributes your weight, minimizing pressure on your spine and promoting deep relaxation. Float away as you recline into perfect equilibrium, enhancing the benefits of your massage.

Bluetooth® Speakers

Enhance your massage with integrated Bluetooth speakers. Connect your device to stream music, podcasts, or audiobooks for a personalized relaxation experience. Enjoy a multisensory escape, combining soothing massage with the perfect soundtrack—all controlled wirelessly from your smartphone or tablet.

Intuitive Tablet Remote

Effortlessly control your massage experience with our intuitive tablet touchscreen remote. Easily navigate through massage programs, adjust intensity levels, and target specific areas with a simple touch.

MAIN FEATURES

USB Charging Port

Charge your device while you recharge your mind, body, and soul.

Removable Back Pad

Customize the intensity of your massage with the removable back pad. Keep the pad on to enjoy a gentler, more soothing massage, or remove the pad for a more intense, therapeutic massage.

Adjustable Headrest Pillow

Designed for personalized comfort, the adjustable headrest pillow perfectly cradles your head, so you can find the perfect position and melt into pure bliss.

Ambient Lighting

Unwind completely and let gentle ambient light enhance your journey to tranquility.

Space Saving Design

DualTech glides forward as it reclines, requiring only 3" of distance from the wall when upright. This clever feature allows you to enjoy a full body massage without sacrificing valuable living space.


12 Automatic Programs

Discover the perfect massage with DualTech's 12 expertly designed automatic programs. From full-body relaxation to targeted relief, each program offers a unique combination of massage techniques to suit your needs.


Manual Massage Functions

Take complete control of your relaxation with DualTech's extensive manual controls. Customize every aspect of your massage, from your preferred massage method and intensity to the speed, width, and coverage area. Enjoy ultimate control and discover the perfect massage, every time.

PARTS & FUNCTIONS

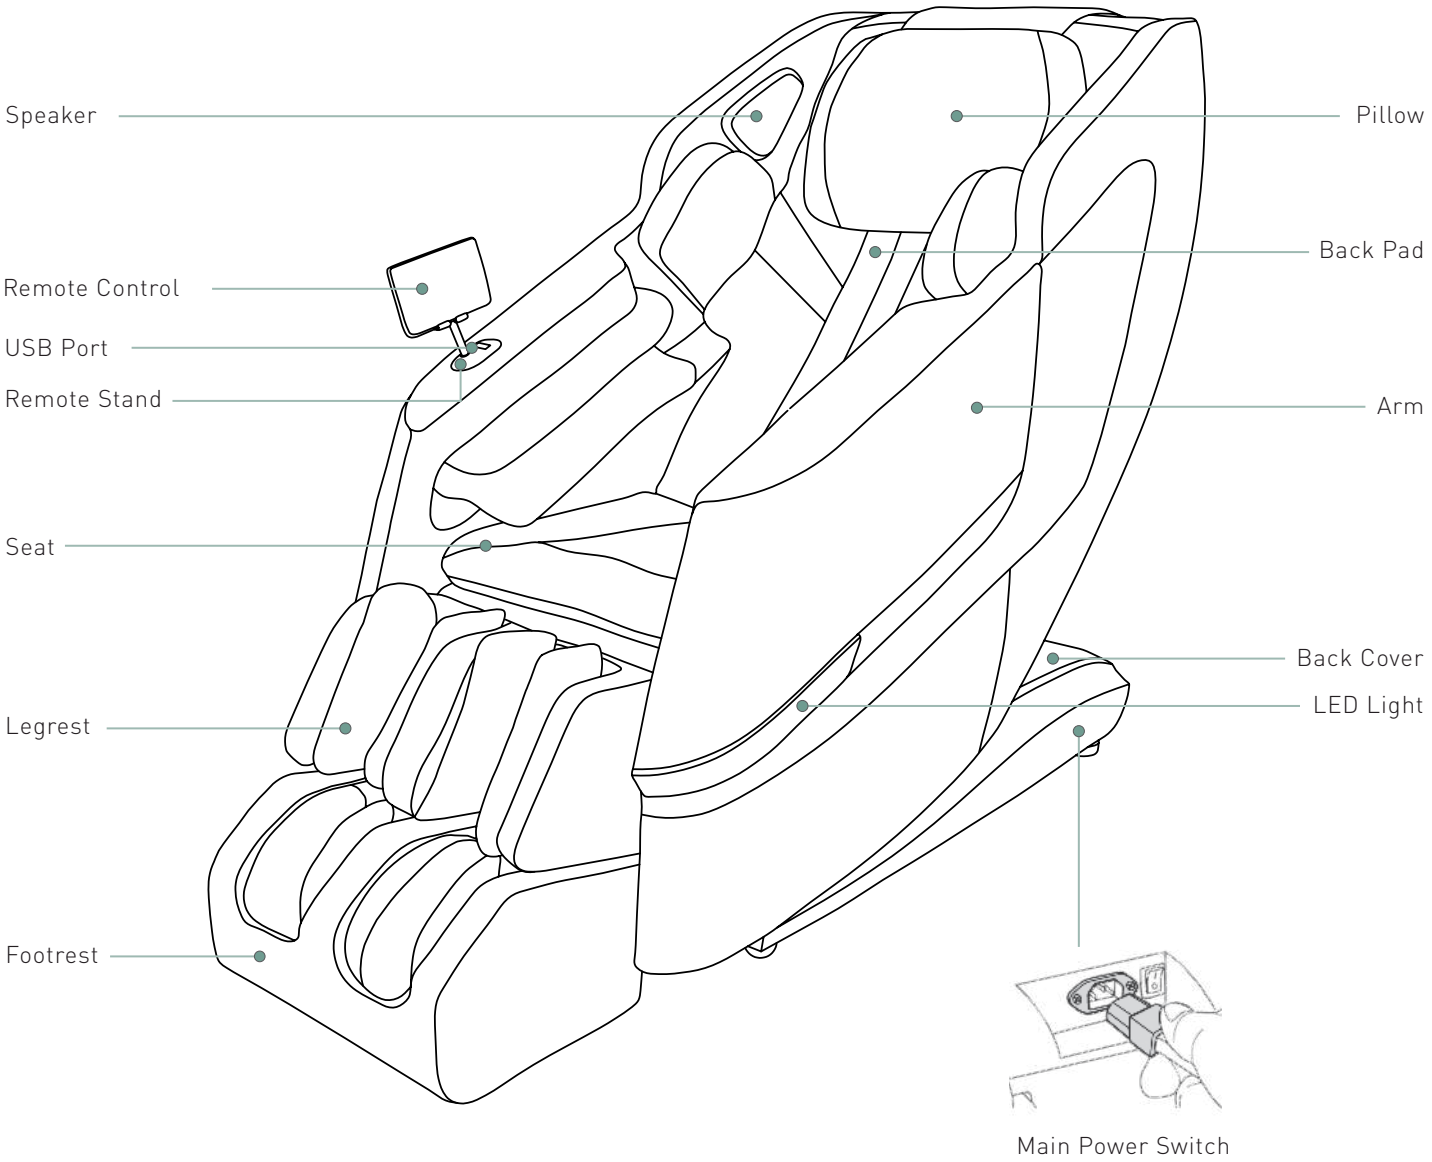

PARTS & FUNCTIONS

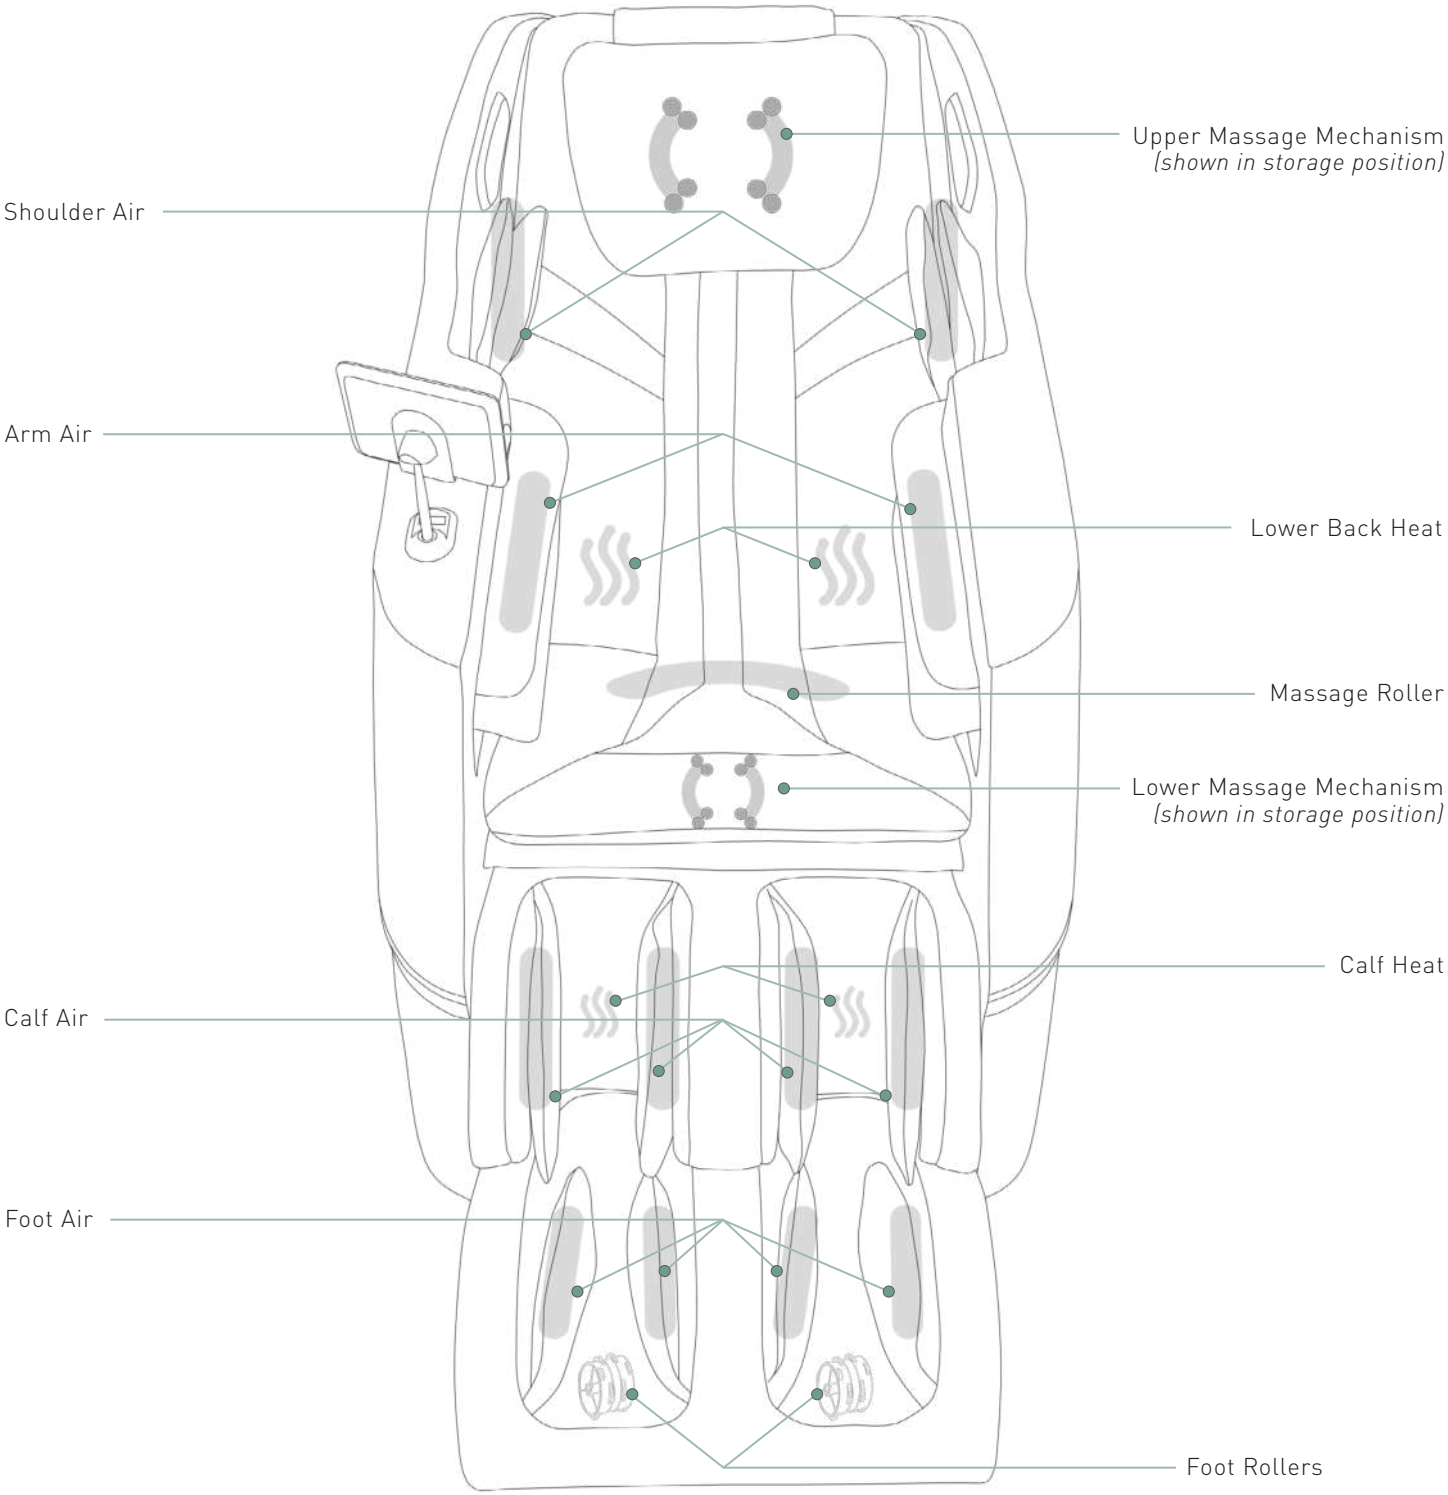

ASSEMBLY

Safety During Installation

CAUTION

TO AVOID DAMAGE


- Do not install the chair in an area of high humidity, such as a bathroom or sauna.
- Do not use the chair in an excessively humid or dusty environment as this may result in malfunction or electric shock.
- Do not use the chair in a room with a temperature of 104-degrees or higher.
- Do not expose the chair to heaters, stoves, or direct sunlight.
- Keep fire sources, such as cigarettes and ashtrays, away from the chair.
- Ensure chair is installed on a flat and level surface to avoid tipping over.
- As the chair is heavy, please exercise extra care not to damage the floor when positioning the chair.

Assembly Preparation


- Ensure there is an allowance of at least 3" (7 cm) behind, and 20" (50 cm) in front of the chair to allow the backrest to recline and the legrest to extend without obstruction during operation.
- Maintain a minimum distance of 3' (92 cm) from AV devices, such as a TV or radio, to prevent signal interference.
- It is recommended that a carpet be placed under the chair to prevent scratching the floor and to reduce noise during operation.
- As the chair is heavy, please exercise extra caution.

SUPPLIED ITEMS

IMPORTANT: BEFORE STARTING, CHECK THE SUPPLIED ITEMS TO ENSURE ALL PARTS ARE INCLUDED IN THE PACKAGE.

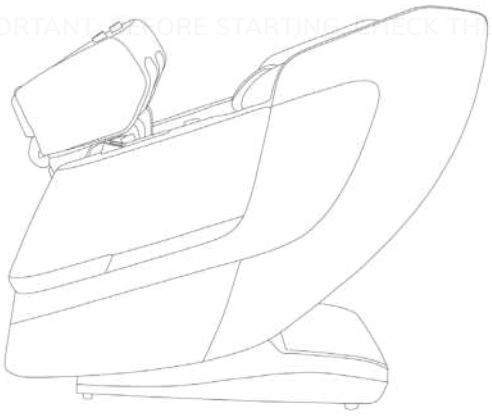

Base

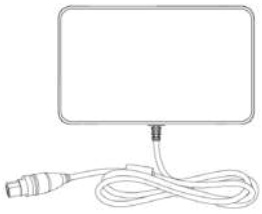

Remote



Remote Stand



Power Cord

ASSEMBLY

Assembling the Chair

CAUTION


- To prevent disconnection, be sure to double check all connections by gently pulling on the electrical connectors and air hoses.
- If not connected properly, the air cells will not inflate as designed.

STEP 1

Unbox chair and place in designated area.


STEP 2

Carefully, flip the footrest down from the seat so it sits in front of the chair base.

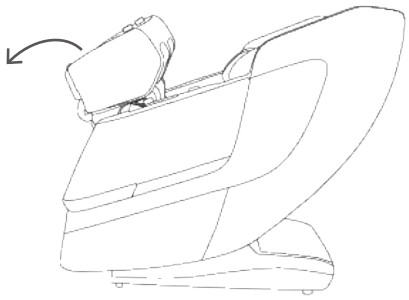


STEP 3

Connect the heat by pressing the line located on the back right of the main body of the chair, together with the heat line located on the under side of the Back/Seat Pad.

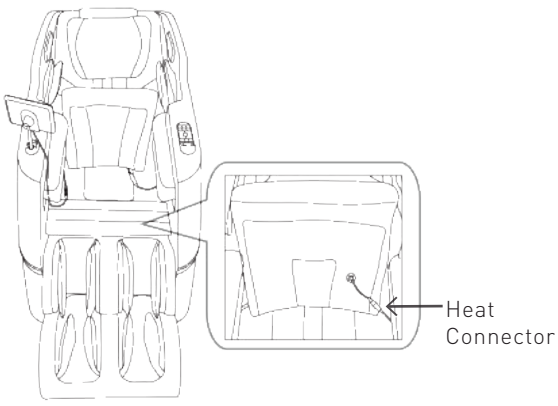

STEP 4


Remove the protective strips from the velcro located on the underside of the seat pad, and the flap on the top of the footrest. Then, position the seat pad by lying it down on the base of the chair, and pressing the velcro located at the front edge of the seat pad to the complementing velcro on the top of the footrest.

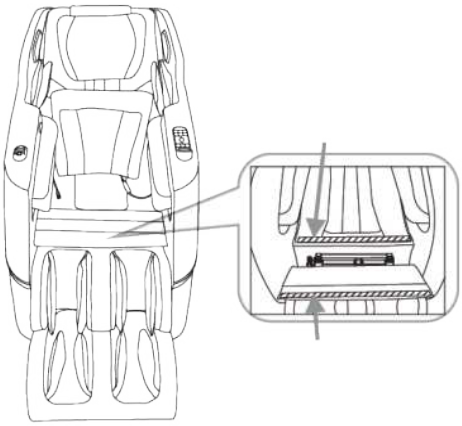

ASSEMBLY

STEP 5

To install the controller holder, align it with the designated socket located on the right armrest. Ensure the shape of the holder matches the socket opening. Gently push the holder into the socket until the bottom screw of the bracket securely clicks into place. You should feel a positive snap indicating it is properly installed.

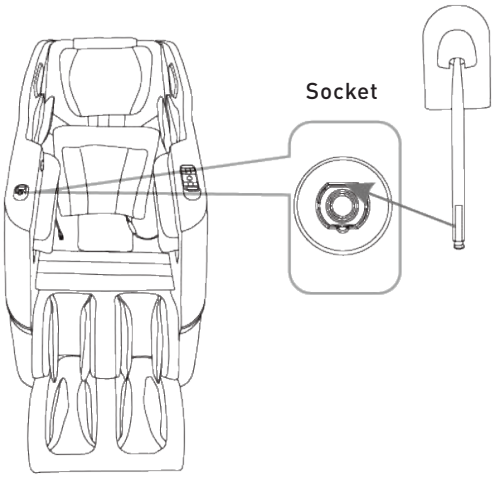

STEP 6

Power on and begin using the chair.

A) Plug the power cord into the back base of the chair (Figure 6A), and

B) Turn on the main power switch (Figure 6B)

Figure 6A


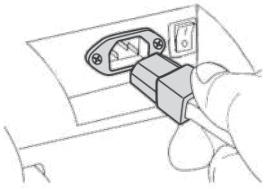


Figure 6B

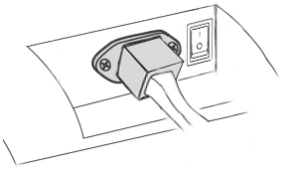


MOVING THE CHAIR

CAUTION

TO AVOID DAMAGE

- Never move the chair while it is operating or when someone is in it.
- As the chair is heavy, please exercise extra care not to abruptly drop it. This may cause damage to the floor as well as the internal components of the chair.


Before moving the chair, turn off the main power and disconnect the power plug from the wall outlet. Bind the cables and put them in the seat to avoid damage when moving the chair.

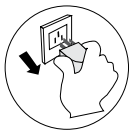

Option 1


Have one person carefully lift the footrest end, while a second person lifts using the handle on the back of the chair.
Carry to desired location.

Hold the footrest

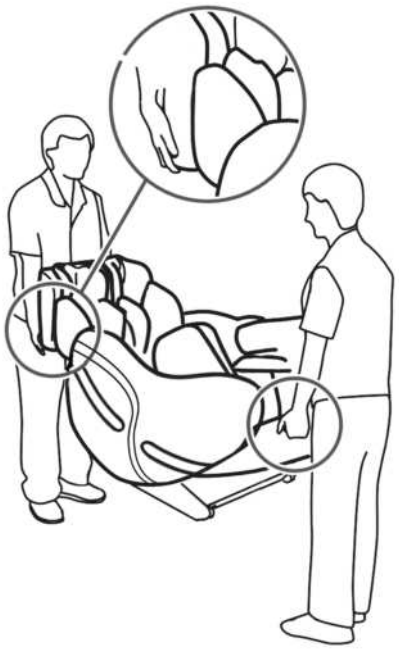

Option 2

To move the chair, first press down firmly on the headrest to shift the weight onto the rear castors. Once the rear castors are engaged, carefully push the chair to your desired location, then gently lower it to the floor.

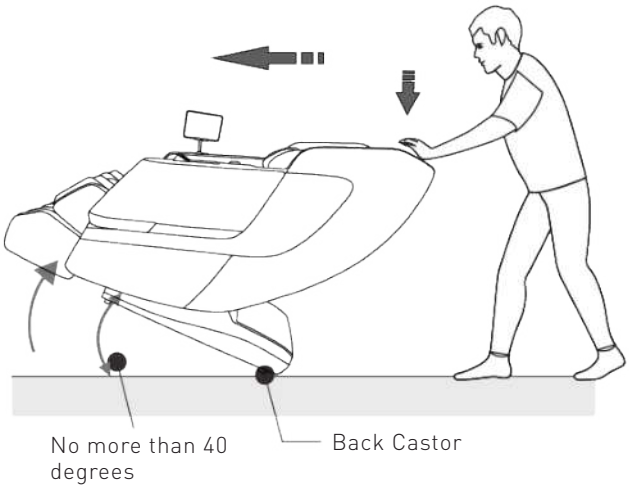

SESSIONS

Programmed Sessions

Choose from twelve programmed and focused massage sessions. Each session lasts approximately 20 minutes and, unless otherwise noted, can be selected by navigating through the easy-to-use menus on the remote display.

Quick

"Quick" offers a taste of some of the amazing features of this chair. This short 8-minute session cycles through various massage techniques, intensity levels, and target areas, revealing some of the chairs capabilities. [8 minutes]

Full Body

Experience total relaxation and rejuvenation with the "Full Body" massage program. This comprehensive program is designed to soothe and revitalize every muscle group, from your neck and shoulders down to your legs and feet. Enjoy a harmonious blend of massage techniques that work together to melt away tension and promote deep relaxation.

Awaken

Start your day feeling revitalized with the "Awaken" massage program. Ideal for mornings or after a nap, this program gently encourages blood flow from your extremities towards your core, effectively waking up your body. Experience a stimulating massage that prepares you both physically and mentally for the day ahead.

Sleep

Drift into peaceful slumber with the "Sleep" massage program. This full-body session is designed to quiet your mind and prepare your body for sleep or meditation. Gentle massage techniques guide blood flow from your core towards your extremities, promoting deep relaxation and tranquility. Gentle rocking adds to the overall calming sweetness of this immersive massage.

Meditate

Find your inner peace with the "Meditate" massage program. This full-body experience utilizes gentle, repetitive, and hypnotic motions to induce a state of deep relaxation and mental tranquility. It's the perfect way to quiet the mind, release stress, or enhance your existing meditation practice.

Stretch

Enhance your flexibility and improve mobility with the "Stretch" massage program. This program focuses on carefully crafted stretching movements, including hip rotation and back extension, designed to loosen and lengthen muscles throughout your entire body.

Neck & Shoulder

Target tension and find relief with the "Neck & Shoulders" massage program. This focused massage delivers a deep kneading action specifically around the neck and shoulder areas to release tight muscles, promote relaxation and ease discomfort.

Low Back

Relieve lower back tension with the targeted "Low Back" massage program. This specialized program focuses on the lower back and hip areas, delivering a combination of tapping and kneading massage techniques.

SESSIONS

Programmed Sessions continued...

Feet & Calves

Step into comfort and relief with the "Feet & Calves" massage program. This specialized program is designed to soothe and revitalize sore, achy muscles, making it perfect for those who have been on their feet all day. Experience a rejuvenating massage that targets key pressure points in your feet and calves, leaving you feeling refreshed and revitalized. [10 minutes]

Rolling Table

Drawing inspiration from chiropractic rolling tables, this massage chair program offers similar benefits. Rollers travel methodically along your spine, providing intersegmental traction and a deeply calming experience. While simple in its choreography, the "Rolling Table" program delivers profound therapeutic and stress-relieving effects. [10 minutes]

Full Body Air

Experience a gentle and soothing embrace with the "Full Body Air" massage program. This program utilizes the chair's air cells to deliver a relaxing compression massage to your arms, shoulders, legs, and feet. Enjoy a calming and therapeutic massage without any intense percussion movements. The "Full Body Air" program is perfect for those seeking a light and tranquil massage experience or to enhance circulation.

Rocking Chair

The Rocking Chair program gently sways the chair, and air massage pulses rhythmically around your body. Simultaneously, foot rollers knead your soles, creating a soothing, full-body experience. This combination can ease tension, improve circulation, and promote deep relaxation, much like a calming rocking motion. [10 minutes]

Manual Sessions

This chair has 7 manual massage methods from which you can choose: Knead, Tap, Pulse, Knead & Pulse, Knead & Tap, Shiatsu, and Rolling.

Manual Air Sessions

This chair has 3 manual air sessions from which you can choose: Shoulder & Arm, Legs & Feet, & Full Body Air.

OPERATION & USE



TO AVOID INJURY

- Always check your surroundings before beginning a massage to ensure that no people, pets, or objects will be hit or squeezed by the reclining back or legrest.



TO AVOID DAMAGE AND INJURY

- This massage chair is meant to be used for indoor household use only. The chair is not designed for commercial purposes.
- If you use the chair in a cold room, do not increase the temperature abruptly. Instead, increase the temperature gradually to a normal level.
- If the chair is stored in a cold place and is moved into a warm environment, wait one hour before use. Otherwise, performance may suffer, or the chair may malfunction due to condensation on the mechanism.
- Do not sit on the chair with the legrest raised. Sudden heavy weight on the legrest could cause damage to the mechanism, or it may result in accident or injury.
- Ensure the backrest returns to the upright position before sitting.
- Do not use the arm or shoulder unit for any area other than your arms and shoulders.
- If your arm comes out of the arm or shoulder unit or your leg/foot come out of the footrest during a massage, do not try to force it back in.
- Do not massage your elbows.
- Do not put anything other than legs and feet in or on the footrest.



TO AVOID DAMAGE


- Do not sit, step, or place heavy objects on the remote control.
- Do not drop the remote control.
- It is recommended that the remote control be placed on the remote stand when not in use.
- Do not exert excessive force on the remote control.
- Do not pull the remote control cord forcefully.
- Do not operate the remote control using sharp edged or hard objects.

OPERATION & USE

Positioning Yourself in the Chair

- Sit back fully in the chair so your entire back is against the backrest and your head is leaning into the pillow.
- Adjust the pillow so it sits just above your shoulders and at the base of your neck. If the pillow is positioned too high or too low, the intelligent body scan will not work correctly. (Figure A)
- Place you arms and elbows between the arm unit air cells with your palms facing down. (Figure B)
- Position your feet in the footrest so your heels and rear calves touch the back of the foot and leg unit. (Figure C)
- Once the leg rest raises, gently press out with your feet to fully extend your legs to a comfortable position. (Figure D)

Figure A

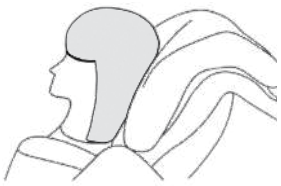

YES

The head rest position matches the back of the head



NO

The position of the head rest is too high

Figure B

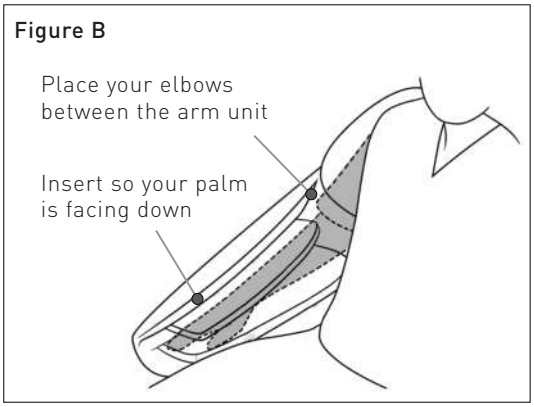


Figure C


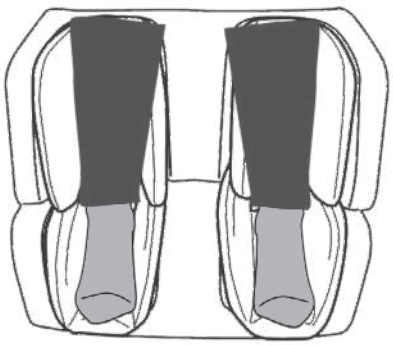


Figure D

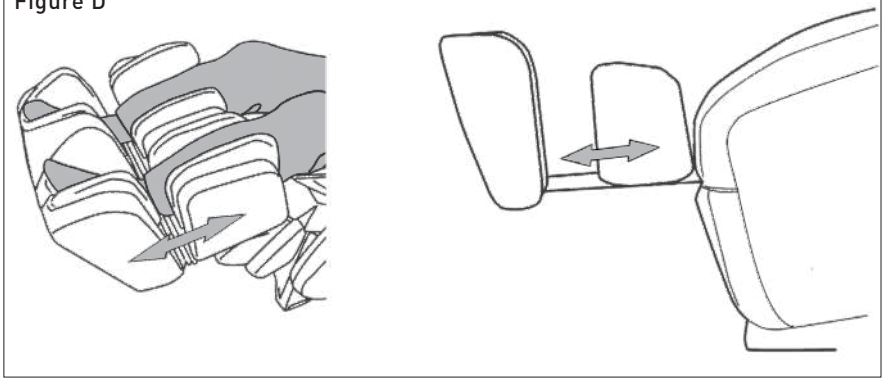

OPERATION & USE

CAUTION

TO AVOID INJURY

- If you feel the massage is too strong, reduce the stimulation using the Massage Intensity button as described in this manual. If the massage remains too strong, stop operation immediately.
- Do not place hands or feet into the roller tracks, into the space between the seat and back, or into the moving parts.
- Do not sit wearing hard objects, such as hair accessories or jewelry.
- Keep massage sessions to no more than 30 minutes in length. Do not exceed 5 minutes for an area-specific massage for any part of the body.

Retrieving & Storing the Remote

- The remote should be stored on the remote stand when not using the chair.
- It is recommended to leave the remote on the remote stand during a massage, but to retrieve the remote, gently pull off of the magnetized remote stand.
- To return the remote to its storage position, gently place it on the magnetized stand.

Powering On

- Gently tap the face of the remote's screen to turn the remote control power ON. After powering on, the brand logo will briefly display before automatically transitioning to the Programs screen.

Powering Off

- Tap the Power button, located on the lower left side of the screen, to turn the remote control power OFF. When the power is OFF, the remote screen is black/blank.
- If the chair has been in a reclined position it will automatically restore to the upright position when powered off.

NOTE: The remote power will automatically turn off after approximately 15 minutes of inactivity.

NOTE: The Power button on the remote is not the Main Power switch. See page 13 for Main Power.

OPERATION & USE

Starting a Programmed Massage

- Tap the "PROGRAMS" button on the top of the screen. This will navigate you to the Auto Program menu, where you can select from a variety of pre-set massage programs designed for specific needs and preferences. (See Figure A)
- Tap the desired massage button to activate that massage.
- Once the desired massage is active you will see the active massage summary/options display. (See Figure B)



Figure A



Figure B

Shoulder Scan

To experience an auto massage as intended, it's important for the chair to accurately measure the height of your shoulders prior to the start of a Programmed massage session. To ensure massage accuracy, please follow the steps below:
NOTE: Shoulder scan detection does not occur when selecting Manual or Air massages.

- The massage chair will auto-detect your shoulder position by moving from your head down to your shoulder top. During this time, your remote will display a screen indicating this process is in progress. (See Figure A)
- Fine Tune Shoulder Position: Once auto-detect is complete, the remote will beep and a screen will appear that allows the roller position to be adjusted by touching and holding the Roller Up or Down arrows on the screen until the mechanism is located in the proper position at the tops of your shoulders. Once positioned correctly, wait 5 seconds for the scan position to register. (See Figure B)



Figure A


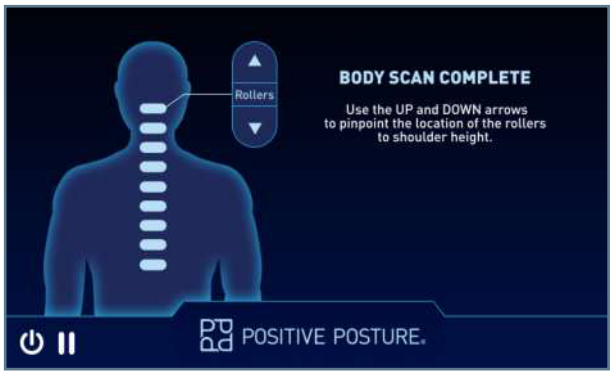


Figure B

OPERATION & USE

Adjusting Auto Massage Settings

The Auto Program screen appears after a massage program has been selected and allows for adjustments to enhance your massage experience.

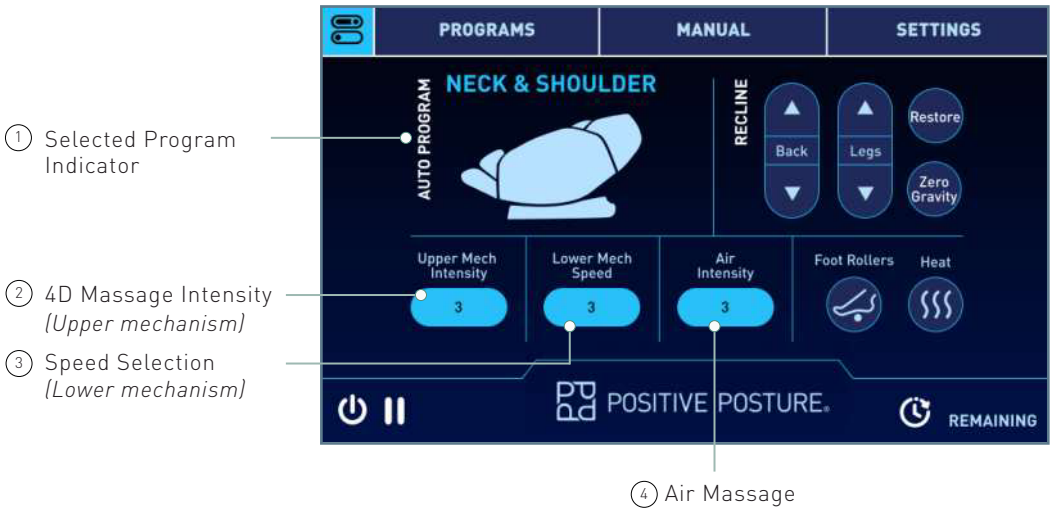

1 Selected Program Indicator

The name of the currently active massage appears here.

2 4D Intensity Adjustment (Upper Massage Mechanism)

Tap the "Upper Mech Intensity" button to adjust the intensity, or the degree of pressure felt, from the upper massage mechanism. The intensity can be adjusted between five levels, 1 being low and 5 being high. The default setting is 3.

3 Speed Adjustment (Lower Massage Mechanism)


Tap the "Lower Mech Speed" button to adjust the speed, or the pace of movement, from the lower massage mechanism. The speed can be adjusted between three levels, 1 being low and 3 being high. The default setting is 2.

4 Air Massage Intensity Adjustment

Tap the "Air Intensity" button to adjust the intensity, or the degree of pressure felt, from the air massage. The intensity can be adjusted between five levels, 1 being low and 5 being high. The default setting is 3.

OPERATION & USE

Starting a Manual Massage

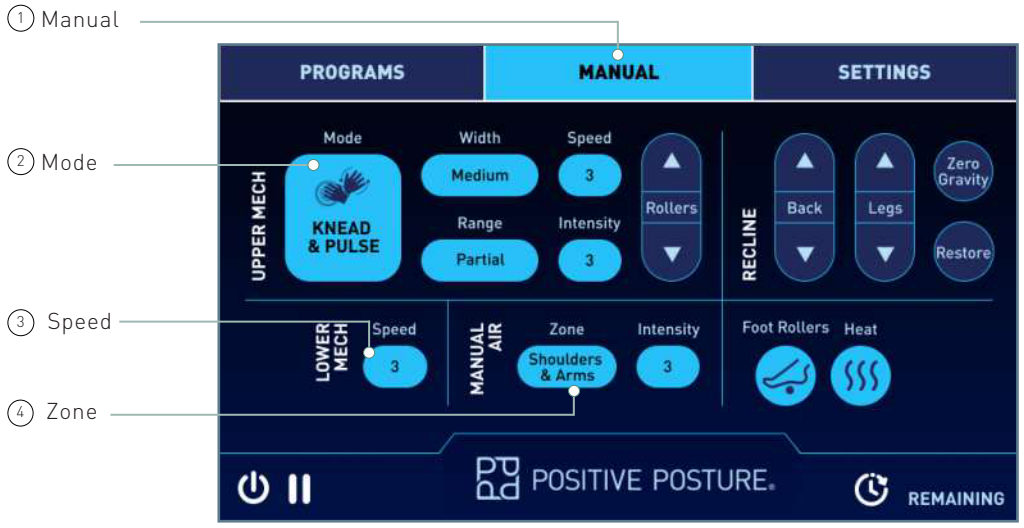

1. Tap the "MANUAL" button on the top of the screen. This will navigate you to the Manual Program menu, allowing you to customize your massage experience by manually selecting specific massage techniques, target areas and intensity levels.


2. Tap the "MODE" button to activate a massage technique. Tap repeatedly until the desired Manual method is selected for the upper massage mechanism.

   NOTE: The lower mechanism will automatically activate when the upper mechanism begins massaging. To turn the lower mechanism off, tap the Speed button until it shows blank.

3. Tap the "SPEED" button to activate the lower massage mechanism.


4. Tap the "ZONE" button to activate an Air Massage. Tap repeatedly until the desired Air Massage is selected.

Adjusting Manual Massage Settings

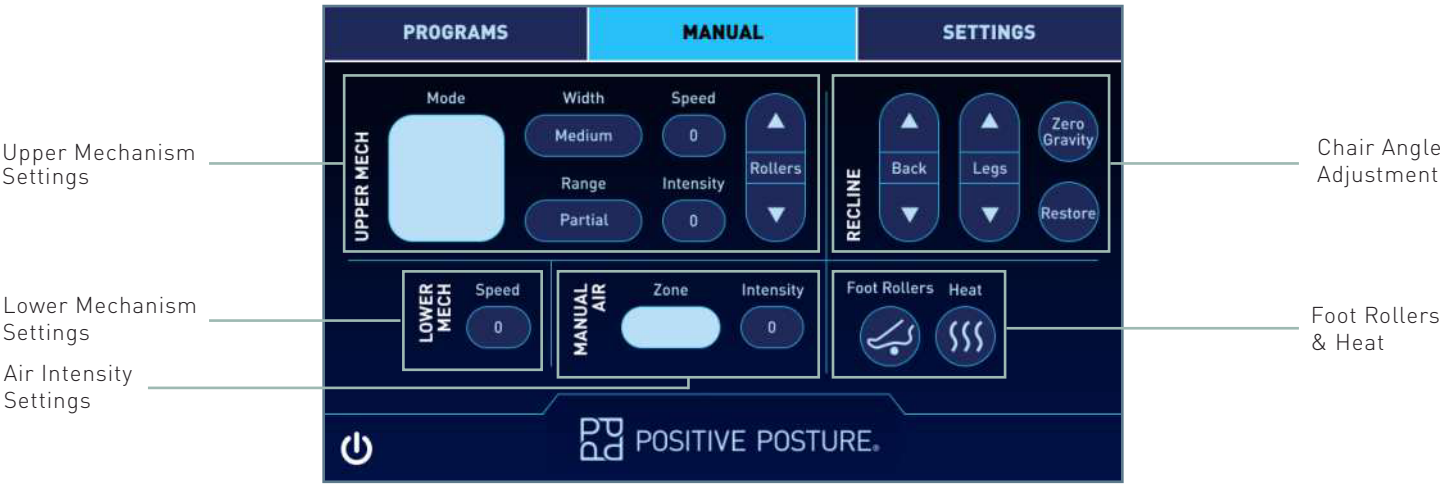

OPERATION & USE

Upper Mechanism Settings

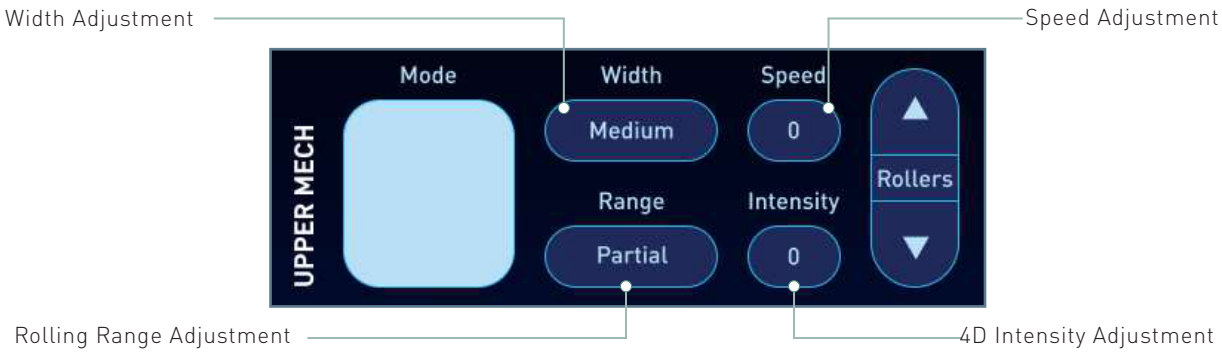

Width Adjustment

Width, or the distance between the rollers of the massage mechanism, can be adjusted between narrow, medium and wide by tapping the "Width" button. The default setting is Medium. Feature available on the following Manual massages: Roll, Tap, Pulse, Shiatsu.

Speed Adjustment

Speed, or the pace of the massage mechanism movements, can be adjusted in five increments by tapping the "Speed" button. The default setting is 3. Feature available on all Manual massages except Rolling & Shiatsu.

Rolling Range Adjustment

Rolling coverage, or the area of your back that is massaged, can be adjusted between Point or Full by tapping the "Range" button. The default setting is Full. Feature available on all Manual massages.


- **Using the Rolling Adjustment Arrows:** In Point, use the up/down "Roller" buttons to move the massage mechanism to the desired location. The up arrow will move the rollers up the back toward the shoulders, while the down arrow will move the rollers down the back toward the glutes.

4D Intensity Adjustment

4D Intensity, or the pressure of the massage mechanism, can be controlled in five increments by tapping the "Intensity" button. The default setting is 3. Feature available on all Manual massages.

OPERATION & USE

Lower Mechanism & Air Intensity Settings

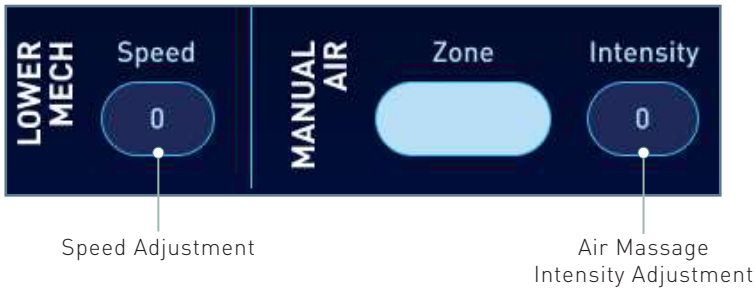


Speed Adjustment

Tap the "Lower Mech Speed" button to adjust the speed, or the pace of movement, from the massage mechanism. The speed can be adjusted between three levels, 1 being low and 3 being high. The default setting is 2.

Air Massage Intensity Adjustment

Tap the "Intensity" button to adjust the intensity, or the degree of pressure felt, from the air massage. The intensity can be adjusted between five levels, 1 being low and 5 being high. The default setting is 3.

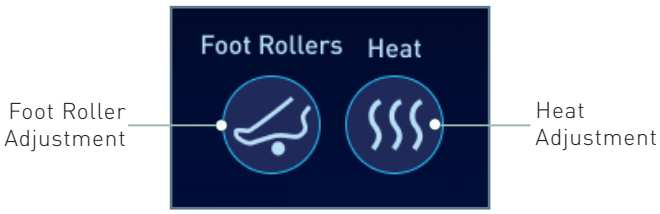

Heat Setting Adjustment

Tap the "Heat" button to toggle the feature ON or OFF. A highlighted Heat button indicates the feature is active. All Auto programs automatically activate heat.

NOTE: Heat can be enjoyed on its own, or during any massage session.

Foot Roller Use & Adjustment

Some of the programs automatically activate the foot rollers to run intermittently throughout the massage. Tap the "Foot Rollers" button to toggle the feature ON or OFF.


Foot rollers can be activated as a manual massage by tapping the "Foot Rollers" button from on the MANUAL mode menu.

NOTE: A highlighted Foot Rollers button indicates the feature is selected and active.

OPERATION & USE

Chair Angle Adjustment

During Auto massages, the chair will automatically recline to the suggested position for the massage. If a different reclining angle is desired you can adjust by the following:

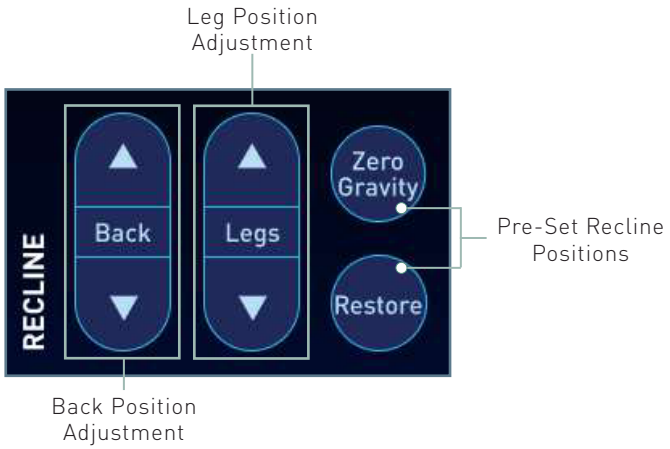

Back Position Adjustment

To recline the angle of the chair's back, tap and hold the Back Down button until the desired position is reached. To incline the angle of the chair's back, tap and hold the Back Up button until the desired position is reached. Note adjusting the back position also automatically adjusts the leg position.

Leg Position Adjustment

To recline the angle of the chair's leg, tap and hold the Legs Down button until the desired position is reached. To incline the angle of the chair's leg, tap and hold the Legs Up button until the desired position is reached.

Pre-Set Positions (Zero Gravity & Restore)

The chair is programmed with two pre-set positions that are designed for optimum comfort.

- Zero Gravity: Tap the "Zero Gravity" button to quickly access the Zero Gravity position.
- Restore: Tap "Restore" button to bring the chair to it's full and upright position.

Pausing a Massage

To pause a massage, tap the "Pause" button, located next to the power button, on the lower left side of the remote screen. Upon doing this the massage mechanism will immediately cease all movement, the chair angle will remain in the exact position it was when the button was pressed. To resume the massage, tap the "Pause" button again (now appearing as a play button). Upon doing this the massage will resume from where it was stopped.

Ending a Massage

To end a massage in the middle of an active session, tap the "Power" button on the lower left side of the screen. This will stop all massaging action, the rollers will move up toward their storage position, and the chair will reset to it's fully upright position.

Note: This is the remote power, not the main power switch. Refer to page 23 for the main power switch.



NO



NO

Remote Sound

- The remote can be set up to either beep or remain silent with each button press. To change the Sound setting, if not already there, press the Home/Menu button to access to the Main Menu. Then use the navigation arrows to navigate to Settings, scroll right to access Sound (Beep), press OK to turn the Sound on. Press again to turn the Sound off.

  NOTE: The default setting is Sound Off.

LCD Brightness

- To adjust the brightness of the LCD display, navigate to the Settings screen, the tap the "LCD Brightness" button. Screen brightness can be adjusted between three settings, 1 being dim and 3 being bright. The default setting is 3.

Sound & Connecting to Bluetooth

- To use the speakers in the massage chair, connect a smart device to the chair's Bluetooth by doing the following:
- Ensure the Main Power is ON.
- From the settings menu of your smart device, select to connect to the Bluetooth connection titled DUALTECH.
- Your Bluetooth device will indicate once the connection is established.
- Once a smart device is connected, use your smart device to select, play, pause audio and adjust the volume of sound.
- To connect a new device, the currently connected device must first be forgotten which can be done through the settings menu of your smart device.

USB Charging Port

- Your chair is equipped with a convenient USB charging port allowing you to easily charge your compatible devices. To use the USB charging port, simply lift the rubber flap that covers the USB port and plug in a compatible cord. Look for the charging indicator on your phone's screen to confirm that charging has started.

  NOTE: Charging requires the chair's main power to be on. Make sure the chair is plugged in, and the Main Power Switch is in the ON position.

Accent Lighting (Exterior Armrests)

- Your chair features integrated accent lighting located on the exterior of the armrests. This subtle illumination enhances visibility and adds a touch of modern elegance.
- It is designed for seamless operation and requires no manual control. The default setting is directly linked to the chair's remote power system. When the chair's remote power is activated (i.e. the chair is on and responsive to the remote control), the accent lighting on the armrests will automatically illuminate. When the chair's remote power is turned off (i.e., the chair is off and unresponsive to the remote control), the accent lighting will automatically switch off.

OPERATION & USE

Storage

- After every use, turn off the main power switch located on the back of the chair and unplug the power cord from the wall outlet.
- When not in use, the chair should always be stored in its full upright position (backrest fully inclined, footrest to its lowest position).
- The chair should be stored in a place of low humidity.
- Do not store the chair in direct sunlight or in places of high temperature. This may cause the color of the upholstery to fade.

Cleaning & Care



TO AVOID INJURY

- Before cleaning, always unplug the power cord from the wall outlet.
- Never clean the chair or remote with wet hands.



TO AVOID DAMAGE

- Before cleaning, always unplug the power cord from the wall outlet.
- Never clean the chair or remote with wet hands.

- Use a soft, dry cloth to wipe dust off of the remote control and the polyurethane surfaces located on the inside of the chair.
- Regularly use a lint roller to remove dust and debris from the linen surface. For spot cleaning, use a damp cloth with distilled water, gently dabbing the surface, and then let it air dry. For stubborn stains use a damp cloth with a mild detergent solution. Always test the cleaning solution on an inconspicuous area first, and avoid using harsh chemicals or excessive scrubbing as it can damage the linen fibers.

TROUBLESHOOTING

Troubleshooting Guide

If you encounter problems with the operation of your massage chair, please check the following points to see if they can be easily rectified. If the chair still malfunctions or does not work, please turn off the main power switch and remove the power plug from the wall outlet.

Contact Positive Posture for service. Do not dismantle or attempt to repair the chair yourself.
Doing so will void the warranty.

Problem: My chair doesn't work after powering on.
Possible Cause & Solution:

- Ensure the chair is securely plugged into the wall outlet.
- Ensure the main power switch on the back of the chair is switched to the ON position.
- Ensure the remote control and power cord are fully installed.
- Ensure the remote power is on by tapping the face of the remote screen.
- Ensure a massage session has been selected by touching any programmed or manual massage option on the remote.
- Other issues may include the wires or plug being damaged, the fuse having burned out, or an issue with the inner circuit. Call Positive Posture for service.

Problem: The power cord or plug is abnormally hot.
Possible Cause & Solution:

- Stop using the chair immediately. Turn off the main power switch and remove the power plug from the wall outlet. Call Positive Posture for service.

Problem: My chair is very noisy.
Possible Cause & Solution:

- There are many sounds made by the massage chair that are normal. This includes noise during tapping, the sound of the rollers rubbing against the seat covering while kneading, the sound of the rollers moving up and down the track, and the sound of the air pump and the air bags inflating and deflating. If you hear sounds other than this, or the sounds suddenly become different/louder, please call Positive Posture for service.

TROUBLESHOOTING

Troubleshooting Guide, continued...

Problem: The rollers suddenly stopped in the middle of a session.
Possible Cause & Solution:

- The chair may have lost power. Turn off the main power switch, unplug from the wall, then reinsert the power cord into the wall outlet and turn on the main power switch.
- Ensure the massage session didn't complete its cycle by using the remote to select a new massage session.
- Sometimes when there is too much pressure on the rollers, they can stop moving temporarily. To test this, slightly lift your body or slightly raise the reclining seat back.

Problem: My chair makes a beeping sound during the massage.
Possible Cause & Solution:

- This sound is normal. There is no cause for concern.

Problem: The body scan is not working properly.
Possible Cause & Solution:

- Ensure you are sitting still during the shoulder scan. If you wiggle or move around, you can trigger a false reading.
- Ensure the back pad is not bunched or folding over itself in any part of the back
- Ensure you are not sitting on the bottom of the backpad. When this is too tight against the back of the chair, it can cause the scan to not work properly.
- Try sitting further back in the chair so that your head rests firmly on the head rest. You can also adjust the shoulder position with the Roller buttons immediately after the scan is complete.

Problem: The backrest or legrest will not go down entirely.
Possible Cause & Solution:

- Ensure there are not any objects blocking its path.

Problem: The pillow is too high/too low.
Possible Cause & Solution:

- Simply push up or pull down on the pillow to change its position.

TROUBLESHOOTING

Troubleshooting Guide, continued...

Problem: My chair does not incline when I use the back up button.

Possible Cause & Solution:

- Press and hold the back up button for approximately 2 seconds, the chair should return to its upright position within this time.
- Turn off the main power switch and unplug the chair from the wall. Then re-insert the power cord and turn on the main power switch. The chair should return to its upright position.
- If the chair does not, turn the power on with the remote button, then turn the remote power off again. The chair should return to its upright position.
- If the problem persists, please contact Positive Posture service for further assistance.

Q: Can I put the chair on a wood floor?

A: Yes. However, because the chair could damage the floor surface we recommend laying a carpet or something similar under the chair.

Q: I spilled water on the chair. What should I do?

A: There is danger of electric shock. Stop using the chair immediately and do the following:

- Turn off the main power switch on the back left of the chair.
- Unplug the power from the wall outlet.
- Contact Positive Posture for assistance.

Q: How do I make the massage stronger?

A: Try any of the following things:

- Adjust intensity to select maximum pressure.
- Sit back further in the chair so that your weight is against the reclining seat back.
- Lower the reclining seat back.

Q: How do I make the massage softer?

A: Try any of the following things:

- Adjust intensity to select minimum pressure.
- Raise the reclining seat back.

WARRANTY & AFTER SALES SERVICE

Warranty

We're confident that your new massage chair will provide you with many years of relaxation and trouble-free performance. Your Positive Posture massage chair includes a 3-year limited warranty: the first year covers on-site service (in most US/Canada locations) and moving parts, while non-moving parts and the frame are covered for the full three years. Some restrictions apply. See www.PositivePosture.com for full warranty details. We recommend that you print the limited warranty information at the time of purchase and keep it with your Owner's Manual.

Service & Repairs

Before calling for repairs or service, please consult the Troubleshooting Guide on page 34. If the problem persists, contact Positive Posture for assistance. For fastest service, please have the following information ready:

- Your name, email, address & telephone number
- Model Number (see the specification field on the front cover of this Owner's Manual or review the sticker affixed to the back base of your chair)
- Serial Number (see the sticker affixed to the back base of your chair)
- Copy of original receipt and purchase Date
- Malfunction or issue with as much detail as possible

SPECIFICATIONS

Model Name	DualTech
Model Number	PP2005
Power Supply	AC120V | 60Hz
Power Consumption	150W
Rated Time	30 minutes
Back Stroke Range	36" (91.5 cm)
Preset Sessions	12 sessions
Manual Sessions	7 sessions plus Foot Rollers
Air Pressure	Approximately 32 kPa
Program Timer	Approximately 18 minutes
Footrest Adjustment Range	Approximately 7.5" (19 cm)
Reclining Angle	Approximately 135° to 160° against flat floor
Chair Dimensions	Upright: 61" (155 cm) L x 29.5" (75 cm) W x 44.25" (112 cm) H Reclined: 72" (183 cm) L x 29.5" (75 cm) W x 32.75" (83 cm) H
Seat Width	19.5" (49.5 cm)
Seat Depth	16" (41 cm)
Chair Weight	198 lbs (90 kg)
Outer Cover	Exterior: Poly-Linen | Interior: Polyurethane
Supplied Items	Power cord, Remote Stand, Remote Control (pre-installed)
Shipping Dimensions	Box 1: 58" (131.5 cm) x 31" (79 cm) x 47" (118.5 cm)
Shipping Weight	Box 1: 238 lbs (108 kg)
Recommended User Weight	265 lbs (120 kg) (maximum)
Recommended User Height	5' 0" (153 cm) to 6' 4" (193 cm)

DUALTECH

by POSITIVE POSTURE®

Your massage chair was meticulously designed to conform to your specific comfort and relaxation needs. If you have questions about the operation of your massage chair, contact information for a Positive Posture chair expert can be found at www.PositivePosture.com.

Positive Posture. A division of FFL Brands.

© 2025 Positive Posture

Boulder, Colorado | USA

www.PositivePosture.com

POSITIVE POSTURE®

DUALTECH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen. Achten Sie insbesondere auf die Abschnitte dieser Anleitung, die sich mit der Sicherheit befassen.

Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung für den sicheren Gebrauch und die Wartung Ihres Massagesessels. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können.

Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch bestimmt.

POSITIVE POSTURE DUALTECH-MASSAGESESSEL

INHALT

02 Einleitung

03 Hinweise und Warnhinweise

11 Hauptmerkmale

13 Teile & Funktionen

15 Montage

18 Den Stuhl verschieben

19 Sitzungen

21 Bedienung und Verwendung

33 Fehlerbehebung

36 Garantie & Kundendienst

37 Technische Daten

Hinweis: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich als Referenz. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt

EINLEITUNG

Willkommen in einer Welt der unvergleichlichen Entspannung und Erholung mit Ihrem neuen Positive Posture DualTech-Massagesessel.

Sie haben sich auf eine Reise zu mehr Wohlbefinden begeben, auf der die innovative Dual-Mechanismus-Technologie harmonisch zusammenwirkt, um Ihnen ein wahrhaft individuelles und wohltuendes Massageerlebnis zu bieten. Dieser Sessel ist als Ihr täglicher Rückzugsort konzipiert, der Stress und Anspannung abbaut und einen erholsamen Schlaf fördert.

Das DualTech-System setzt neue Maßstäbe in Sachen Massagepräzision und ermöglicht gleichzeitige, voneinander unabhängige Bewegungen, die die fein abgestimmte Berührung eines professionellen Masseurs nachahmen. Entdecken Sie die tiefgreifenden Vorteile regelmäßiger Massagen – von der Linderung von Muskelverspannungen und Schmerzen über die Förderung der Durchblutung bis hin zur Schaffung eines Gefühls tiefer Ruhe. Mit Ihrem DualTech-Massagesessel investieren Sie in Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden und verwandeln Ihr Zuhause in eine Oase der Entspannung.

HINWEISE UND WARNHINWEISE

Bezeichnungen, Symbole und Beschreibungen

 **WARNUNG**	Diese Handlung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen
 **ACHTUNG**	Diese Handlung könnte zu Verletzungen oder Sachschäden führen
	Diese Handlung ist verboten
	Es sind weitere Maßnahmen erforderlich
	Nicht zerlegen
	Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose

Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie bei der Benutzung dieses Stuhls alle grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen.
- Bitte lesen Sie vor der Benutzung dieses Massagesessels alle Anweisungen durch. Wichtige Informationen zur Montage sowie zur korrekten und sicheren Benutzung des Sessels finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.
- Die oben abgebildeten Symbole dienen zur Kennzeichnung wichtiger Sicherheitshinweise. Bitte machen Sie sich mit diesen Symbolen und ihrer Bedeutung vertraut.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte an einem leicht zugänglichen Ort auf.

HINWEISE UND WARNHINWEISE

Allgemeine Sicherheit



UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch und vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.



UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN, BRÄNDEN, STROMSCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN

- Ein Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Es kann zu übermäßiger Erwärmung kommen, was einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen kann.
- Bei der Verwendung dieses Geräts durch Kinder oder Menschen mit Behinderungen, auf ihnen oder in ihrer Nähe ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Zubehörteile.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde oder wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst, damit das Gerät überprüft und repariert werden kann.
- Tragen Sie dieses Gerät nicht am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Tragegriff.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn die Lüftungsöffnungen verstopft sind. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Flusen, Haaren usw.
- Lassen Sie niemals Gegenstände in Öffnungen fallen und stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Nicht an Orten verwenden, an denen Aerosolprodukte (Sprayprodukte) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Zum Ausschalten alle Bedienelemente in die Aus-Stellung bringen und anschließend den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Gehen Sie vorsichtig mit beheizten Oberflächen um. Es besteht die Gefahr schwerer Verbrennungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Stellen mit empfindlicher Haut oder bei Durchblutungsstörungen. Die unbeaufsichtigte Nutzung von Wärmequellen durch Kinder oder Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit kann gefährlich sein.
- Halten Sie Kinder von der Fußstütze (oder ähnlichen Teilen) fern.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Siehe Anweisungen zur Erdung.

HINWEISE UND WARNHINWEISE

Anweisungen zur Erdung

Dieses Produkt muss geerdet werden. Sollte es zu einer Fehlfunktion oder einem Ausfall kommen, bietet die Erdung einen Weg mit dem geringsten Widerstand für den Stromfluss im Falle eines Stromschlags. Dieses Produkt ist mit einem Erdungsleiter und einem geerdeten Stecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und gemäß allen örtlichen Vorschriften und Bestimmungen geerdet ist.

GEFAHR: Ein unsachgemäßer Anschluss des Schutzleiters kann zu Stromschlaggefahr führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, wenn Sie Zweifel daran haben, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. Verändern Sie den mitgelieferten Stecker nicht – sollte er nicht in die Steckdose passen, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz an einem Nennstromkreis mit 230 V vorgesehen und verfügt über einen geerdeten Stecker, der dem in Abbildung A unten abgebildeten Stecker entspricht. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an eine Steckdose angeschlossen wird, die die gleiche Konfiguration wie der Stecker aufweist. Verwenden Sie für dieses Produkt niemals einen Adapter, wie er in Abbildung B unten dargestellt ist.

JA

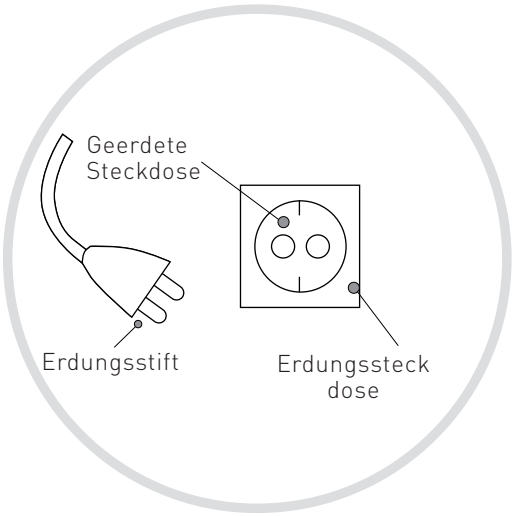


Abbildung A

NEIN

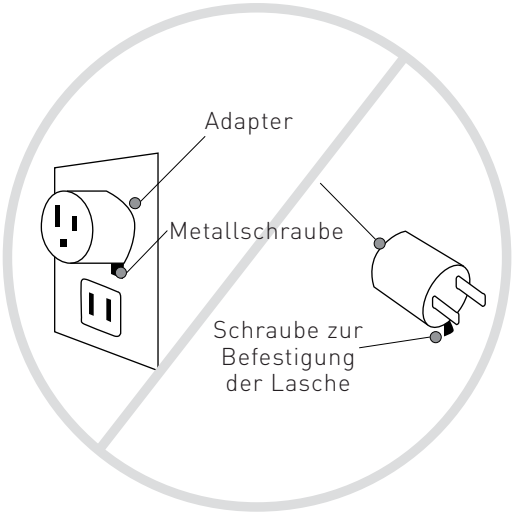


Abbildung B

HINWEISE UND WARNHINWEISE

Sicherheit bei der Installation

WARNUNG



ELEKTRISCHE ERDUNG

- Dieses Produkt wird an ein normales Wechselstromnetz angeschlossen und verfügt über einen Erdungskontakt. Achten Sie stets darauf, dass der Stuhl an eine Steckdose angeschlossen ist, die der Konfiguration des Steckers entspricht, und dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. Sollte der Stuhl eine Fehlfunktion aufweisen oder ausfallen, bietet die Erdung einen Weg mit geringstem Widerstand für den Stromfluss, wodurch das Risiko eines Stromschlags verringert wird.
- Dieser Stuhl muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und gemäß allen örtlichen Vorschriften und Bestimmungen geerdet ist. Wir empfehlen einen hochwertigen Überspannungsschutz.
- Nicht zusammen mit Transformatoren jeglicher Art verwenden.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht mit einem anderen Netzteil als dem auf der Abbildung auf Seite 5 gezeigten (Modell, Netzteil AC230V).
- Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter auf „AUS" steht, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- Jegliche Veränderung des mitgelieferten Steckers ist verboten und kann zu schweren Verletzungen führen. Sollte der Stecker nicht in die Steckdose passen, wenden Sie sich für die ordnungsgemäße Installation an einen qualifizierten Elektriker.
- Wenn der Erdungsleiter des Stuhls nicht angeschlossen ist, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Sollten Sie den Eindruck haben, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß geerdet ist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- Bitte ziehen Sie nach der Benutzung und vor jeglicher Reinigung oder Wartung den Netzstecker dieses Stuhls aus der Steckdose. Vergewissern Sie sich dazu, dass der Hauptschalter auf „OFF" steht, und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.

ACHTUNG



ELEKTRISCHE ERDUNG

- Dieses Produkt ist für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck bestimmt. Verwenden Sie keine Anbaugeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde oder wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist. In einem dieser Fälle wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler-Service.
- Stellen Sie sicher, dass alle Lüftungsöffnungen frei von Flusen, Haaren oder anderen Verschmutzungen sind. Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn die Lüftungsöffnungen verstopft sind.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals an Orten, an denen Aerosolprodukte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Dieses Produkt kann sich übermäßig erhitzen und Brände, Stromschläge oder schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke, einem Kissen oder einer beheizten Oberfläche.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu bewegen oder zu tragen, indem Sie am Netzkabel ziehen oder es festhalten.
- Halten Sie das Netzkabel von allen heißen Oberflächen fern.

HINWEISE UND WARNHINWEISE

Sicherheit bei der Installation



UM UNFÄLLE UND VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN

- Stellen Sie den Stuhl auf einen ebenen und waagerechten Untergrund.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 7 cm zwischen der Rückenlehne des Stuhls und der Wand ein, damit genügend Platz zum Hoch- und Herunterklappen vorhanden ist.
- Lassen Sie die Fußstütze nicht fallen und schlagen Sie sie nicht zu.
- Dieses Gerät ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Bitte halten Sie Kinder während des Gebrauchs oder der Lagerung fern.

UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN

- Nicht im Freien verwenden.
- Öfen, Heizgeräte, direkte Sonneneinstrahlung oder andere Bereiche mit hohen Temperaturen können zum Ausbleichen, zur Verfärbung oder zur Verhärtung des Polsters führen. Bitte halten Sie Ihren Stuhl von solchen Einflüssen fern.

Sicherheitshinweise vor der Verwendung



PERSONEN, FÜR DIE DIE BENUTZUNG DES STUHLS NICHT GEEIGNET IST

- Personen mit Durchblutungsstörungen (wie Krampfadern oder Thrombosen), Kinder sowie Personen, denen ihr Arzt von der Nutzung eines Massagesessels abgeraten hat, sollten diesen Sessel nicht benutzen.
- Wenn bei Ihnen eine der folgenden Erkrankungen vorliegt, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie diesen Stuhl benutzen: schwere Herzprobleme, schwerer Diabetes, schwere Osteoporose, schwere Hauterkrankungen, bösartige Tumore, sensorische Beeinträchtigungen, Schwangerschaft (oder Verdacht auf Schwangerschaft) oder kurz nach der Entbindung, akute Magen-Darm-Beschwerden (Gastritis, Hepatitis, Enteritis), Gelenkfunktionsstörungen wie Rheuma, Hammerzehen und Gicht, Thecitis (oder Verdacht auf Thecitis), hohes Fieber, Wirbelsäulenanomalien aufgrund früherer Verletzungen oder Erkrankungen, Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose), akute Nackenverstauchung (Schleudertrauma) oder jede andere Erkrankung, die eine Kontraindikation für die Nutzung dieses Produkts darstellen könnte.
- Bitte konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie diesen Stuhl benutzen, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektronisches medizinisches Gerät tragen, wenn Sie auf Bettruhe angewiesen sind oder wenn Sie diesen Stuhl zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung, zur Genesung nach einer Operation oder zu therapeutischen Zwecken nutzen möchten.
- Ältere Menschen und Personen mit Knochenschwäche sollten vor der Benutzung dieses Stuhls ärztlichen Rat einholen, auch wenn sie keine der oben genannten Erkrankungen oder Beschwerden haben.
- Benutzen Sie diesen Stuhl nicht, wenn Sie kürzlich Alkohol getrunken haben.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

HINWEISE UND WARNHINWEISE

Sicherheitshinweise vor der Verwendung, Fortsetzung...



UM UNFÄLLE, VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN ZU VERMEIDEN

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die empfindlich auf Hitze reagieren, sollten bei der Benutzung des Geräts Vorsicht walten lassen.
- Verwenden Sie diesen Stuhl ausschließlich für die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke.
- Verwenden Sie diesen Stuhl nicht zusammen mit anderen therapeutischen Geräten oder Zubehörteilen als den im Lieferumfang enthaltenen.
- Dieser Stuhl ist für die Verwendung mit vollständig befestigtem Bezug vorgesehen. Andernfalls besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.
- Überprüfen Sie den aktiven Massagebereich des Sessels vor jedem Gebrauch auf Löcher oder Risse. Sollten Sie einen Riss feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Überprüfen Sie vor dem Hinsetzen die Position des Rollenmechanismus. Befinden sich die Rollen nicht in der Parkposition, schalten Sie den Stuhl ein und überprüfen Sie, ob er ordnungsgemäß funktioniert. Die richtige Parkposition finden Sie auf Seite 14.
- Bewegen Sie den Stuhl nicht, solange jemand darauf sitzt.
- Bitte nicht auf diesen Stuhl steigen.
- Setzen Sie sich nur auf die Sitzfläche des Stuhls.
- Setzen Sie sich nicht auf die Fußstütze, stellen Sie sich nicht darauf und lehnen Sie sich nicht daran, es sei denn, Sie setzen sich gerade auf den Stuhl oder stehen von ihm auf.

Sicherheit bei der Verwendung



UM UNFÄLLE UND VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN

- Wickeln Sie das Netzkabel oder das Fernbedienungskabel nicht um Ihren Körper und stellen Sie den Sessel nicht auf das Kabel.
- Das Netzkabel oder das Kabel der Fernbedienung darf nicht zerkratzt, zerrissen, bearbeitet, verdreht, gedehnt oder geknickt werden.
- Das Verschütten von Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf diesem Stuhl kann zu einem Stromschlag, einem Kurzschluss oder einem Brand führen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Sessel fern und sorgen Sie dafür, dass sie sich nicht im umliegenden Bewegungsbereich aufhalten.
- Lassen Sie Kinder oder Menschen mit Behinderungen nicht ohne strenge Aufsicht in die Nähe des Sessels. Halten Sie alle Personen von der verstellbaren Rückenlehne und der ausziehbaren Fußstütze fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn mehr als eine Person darauf sitzt oder wenn Sie ein Baby oder Kleinkind auf dem Arm halten.
- Benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn irgendein Körperteil, einschließlich Ihrer Hände, nass ist.
- Benutzen Sie den Stuhl nicht ohne Kleidung.
- Verwenden Sie diesen Stuhl ausschließlich für die in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszwecke.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht zur Massage von Kopf, Brust, Bauch und/oder Gelenken, einschließlich Knie und Ellbogen.

HINWEISE UND WARNHINWEISE

Sicherheit während des Gebrauchs, Fortsetzung...



UM UNFÄLLE UND VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN

- Halten Sie Ihre Hände und Füße von den Laufschienen und allen beweglichen Teilen, wie beispielsweise dem Verstellmechanismus, fern.
- Entfernen Sie vor der Anwendung alle harten Gegenstände wie Haarschmuck oder Schmuck.
- Verwenden Sie die Beinstütze ausschließlich für Beine oder Füße.
- Betreiben Sie diesen Massagesessel nicht, wenn niemand darin sitzt.
- Stecken Sie weder Ihre Hände noch Ihren Kopf zwischen oder unter die Beinstütze.
- Schlafen Sie nicht auf dem Stuhl.
- Ziehen Sie das Netzkabel niemals während des Betriebs aus der Steckdose.
- Wenn Sie diesen Sessel zum ersten Mal benutzen, beginnen Sie mit einer sanften Massage. Eine zu intensive Massage zu Beginn kann zu Verletzungen führen. Ältere Menschen und Personen mit schwachen Knochen sollten bei der Wahl der Massageintensität Vorsicht walten lassen.
- Sollten Sie eine Unregelmäßigkeit feststellen oder sollte ein Notfall eintreten, drücken Sie die Pause-Taste auf der Fernbedienung, um den Betrieb sofort zu unterbrechen.
- Stellen Sie die Benutzung des Stuhls unverzüglich ein und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie akute Schmerzen oder ungewöhnliche körperliche Beschwerden verspüren.
- Sollte sich die Massage zu intensiv anfühlen, reduzieren Sie die Stimulation gemäß dieser Anleitung. Sollte sie sich weiterhin zu intensiv anfühlen, stellen Sie die Anwendung sofort ein.
- Verwenden Sie diesen Stuhl nicht, wenn das Rückenpolster entfernt wurde.



UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN

- Verwenden Sie diesen Stuhl nicht, wenn ein Stromausfall vorliegt oder droht. In diesem Fall stellen Sie die Nutzung des Stuhls sofort ein, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie diesen Stuhl nicht, wenn Blitzgefahr besteht. In diesem Fall stellen Sie den Betrieb sofort ein, schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Sollte eine bestimmte Funktion nicht starten oder sollten Sie eine Störung feststellen, stellen Sie die Nutzung des Stuhls ein, schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.

HINWEISE UND WARNHINWEISE

Sicherheit während des Gebrauchs, Fortsetzung...



UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN

- Verwenden Sie diesen Sessel täglich nicht länger als 30 Minuten. Vermeiden Sie es, eine gezielte Punktmassage länger als 5 Minuten am Stück anzuwenden. Eine lange und ununterbrochene Massage in derselben Position kann zu Beschwerden oder Verletzungen führen.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Bein, Ihren Fuß, Ihre Arme oder Ihre Hände mit Gewalt wieder in die Beinstütze bzw. Armlehne zu drücken, falls diese herausrutscht. Übermäßige Kraftanwendung kann zu Schäden am Stuhl führen.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

- Vermeiden Sie starke Stöße gegen den Stuhl.
- Setzen Sie sich nur auf die Sitzfläche des Stuhls.

Sicherheit nach dem Gebrauch und bei Nichtgebrauch



UM UNFÄLLE, VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN ZU VERMEIDEN

- Schließen Sie den Stuhl nicht mit nassen Händen an und ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Verwenden Sie kein anderes Netzkabel als das mitgelieferte.
- Fassen Sie den Netzstecker an, wenn Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Schalten Sie nach jedem Gebrauch den Hauptschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Stellen Sie den Sitz nach der Benutzung immer wieder in die aufrechte Position zurück.
- Wischen Sie den Stuhl nach jedem Gebrauch ab.
- Bewahren Sie den Stuhl stets in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit auf.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Stuhl.
- Versuchen Sie im Falle einer Störung nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Nimm keine Veränderungen am Stuhl vor.
- Bitte legen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie diesen Stuhl an eine andere Person weitergeben.
- Entsorgen Sie dieses Produkt oder dessen Zubehör nicht, ohne sich zuvor bei den örtlichen Behörden zu erkundigen.

HAUPTMERKMALE

Zwei Massageeinheiten

Zwei spezielle Massagemechanismen arbeiten harmonisch zusammen, um Ihren gesamten Körper gleichzeitig zu entspannen. Der obere 4D-Mechanismus konzentriert sich auf Ihren Nacken, den oberen Rücken und den Lendenbereich, während der untere Mechanismus mit RotoTech™-Massageköpfen eine spezielle Massage für Ihre Gesäßmuskulatur bietet.

RotoTech™-Massageköpfe

Die RotoTech™-Massageköpfe sorgen für eine tiefenentspannende und wohltuende Gesäßmassage, indem sie sich horizontal drehen und ihren Winkel automatisch an die Körperkonturen anpassen, wodurch ein präziser, angenehmer Druck gewährleistet wird.

Körperangepasste SL-Schiene

Die körperangepasste SL-Schiene von DualTech führt die beiden Massagemechanismen vom Nacken bis zum Gesäß und sorgt so für eine umfassende Ganzkörpermassage.

Intelligenter Körperscan

Eine fortschrittliche Körperscan-Technologie erfasst zu Beginn jeder Sitzung auf intelligente Weise Ihre individuelle Körperform und -größe, lokalisiert die Akupressurpunkte und passt jede Massage individuell an Ihren Körper an.

Ganzkörper-Luftmassage

Strategisch platzierte Luftkammern sorgen für individuell einstellbaren Druck, um die Durchblutung im gesamten Körper zu fördern und gezielte Entspannung für Schultern, Arme, Hände, Beine und Füße zu bieten.

Für das Wohnzimmer konzipiert

Steigern Sie Ihr Wohlbefinden und werten Sie Ihren Wohnraum mit dem unverwechselbar modernen Design von DualTech auf. Der leinenähnliche Stoff, der die Armlehnen ziert, verleiht dem Sofa einen Hauch von raffinierter Eleganz und macht es zu einem Möbelstück, über das sich jedes Familienmitglied im Wohnzimmer freuen wird.

Bidirektionale Fußrollen

Luftkammern sorgen für eine optimale Fußpositionierung, während sorgfältig geformte Massagenoppen sich vor und zurück bewegen, um Ihre Fußgewölbe zu entspannen.

Zweizonen-Wärmetherapie

Die Dual-Zone-Wärmetherapie von DualTech löst Verspannungen, Müdigkeit und Steifheit und bereitet die Muskeln auf die Massage vor, indem sie gezielt Wärme auf die Waden und den unteren Rücken abgibt.

Echte Zero Gravity®-Liegeposition

Erleben Sie schwerelose Entspannung in der Zero-Gravity-Liegeposition. In dieser Position werden Ihre Beine angehoben und Ihr Gewicht gleichmäßig verteilt, wodurch der Druck auf Ihre Wirbelsäule minimiert und eine tiefe Entspannung gefördert wird. Lassen Sie sich treiben, während Sie sich in das perfekte Gleichgewicht zurücklehnen, und verstärken Sie so die wohltuende Wirkung Ihrer Massage.

Bluetooth®-Lautsprecher

Erweitern Sie Ihr Massageerlebnis mit integrierten Bluetooth-Lautsprechern. Verbinden Sie Ihr Gerät, um Musik, Podcasts oder Hörbücher zu streamen und so ein ganz individuelles Entspannungserlebnis zu genießen. Gönnen Sie sich eine Auszeit für alle Sinne, bei der sich wohltuende Massage mit dem perfekten Soundtrack verbindet – alles drahtlos über Ihr Smartphone oder Tablet steuerbar.

HAUPTMERKMALE

Intuitive Tablet-Fernbedienung

Steuern Sie Ihr Massageerlebnis ganz mühelos mit unserer intuitiven Touchscreen-Fernbedienung für Tablets. Blättern Sie ganz einfach durch die Massageprogramme, passen Sie die Intensitätsstufen an und behandeln Sie bestimmte Bereiche mit nur einer Berührung.

USB-Ladeanschluss

Laden Sie Ihr Gerät auf, während Sie Körper, Geist und Seele neue Energie tanken.

Abnehmbares Rückenpolster

Passen Sie die Intensität Ihrer Massage mit dem abnehmbaren Rückenpolster an. Lassen Sie das Polster aufgelegt, um eine sanftere, wohltuendere Massage zu genießen, oder nehmen Sie es ab, um eine intensivere, therapeutische Massage zu erhalten.

Verstellbares Kopfstützenkissen

Das verstellbare Kopfstützenkissen wurde für individuellen Komfort entwickelt und stützt Ihren Kopf optimal, sodass Sie die perfekte Position finden und sich in purer Glückseligkeit entspannen können.

Umgebungsbeleuchtung

Entspannen Sie sich vollkommen und lassen Sie sich von sanftem Umgebungslicht auf Ihrem Weg zur Ruhe begleiten.

Platzsparendes Design

DualTech gleitet beim Zurücklehnen nach vorne und benötigt in aufrechter Position nur 7,6 cm Abstand zur Wand. Dank dieser cleveren Funktion können Sie eine Ganzkörpermassage genießen, ohne wertvollen Wohnraum zu opfern.


12 Automatikprogramme

Entdecken Sie die perfekte Massage mit den 12 fachmännisch entwickelten Automatikprogrammen von DualTech. Von der Ganzkörperentspannung bis hin zur gezielten Linderung bietet jedes Programm eine einzigartige Kombination aus Massagetechniken, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.


Manuelle Massagefunktionen

Übernehmen Sie mit den umfangreichen manuellen Einstellmöglichkeiten von DualTech die volle Kontrolle über Ihre Entspannung. Passen Sie jeden Aspekt Ihrer Massage individuell an – von der bevorzugten Massagetechnik und -intensität bis hin zu Geschwindigkeit, Breite und Behandlungsbereich. Genießen Sie die ultimative Kontrolle und entdecken Sie jedes Mal die perfekte Massage.

TEILE & FUNKTIONEN

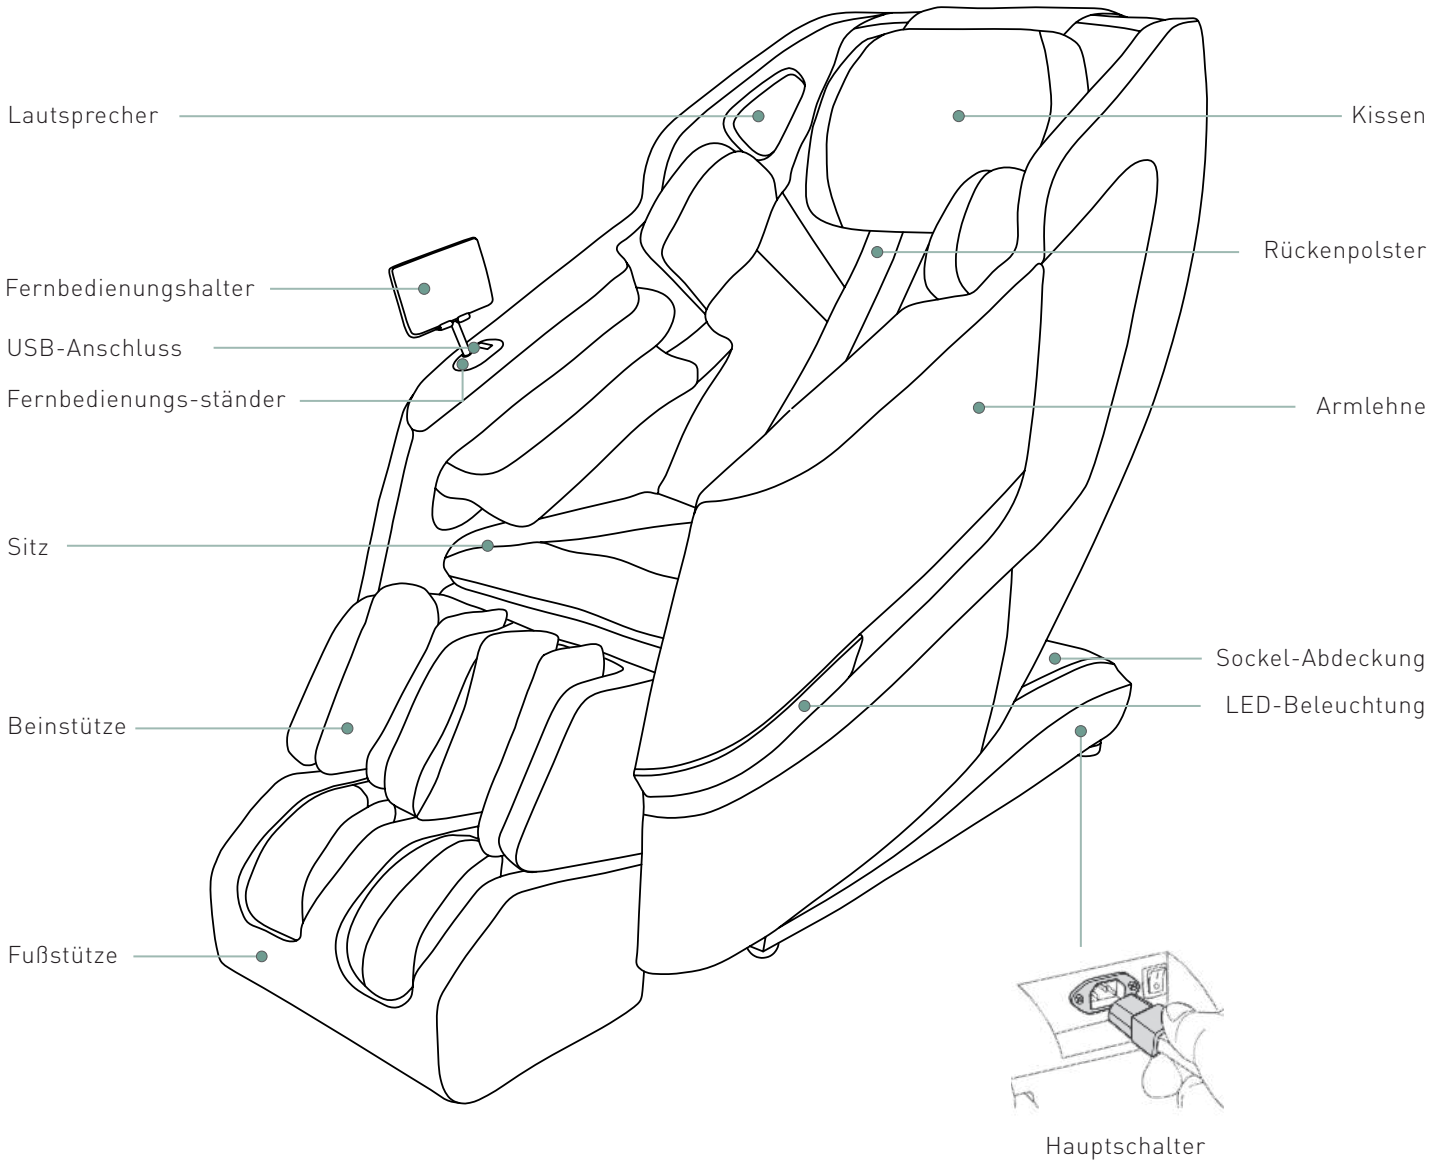

TEILE & FUNKTIONEN

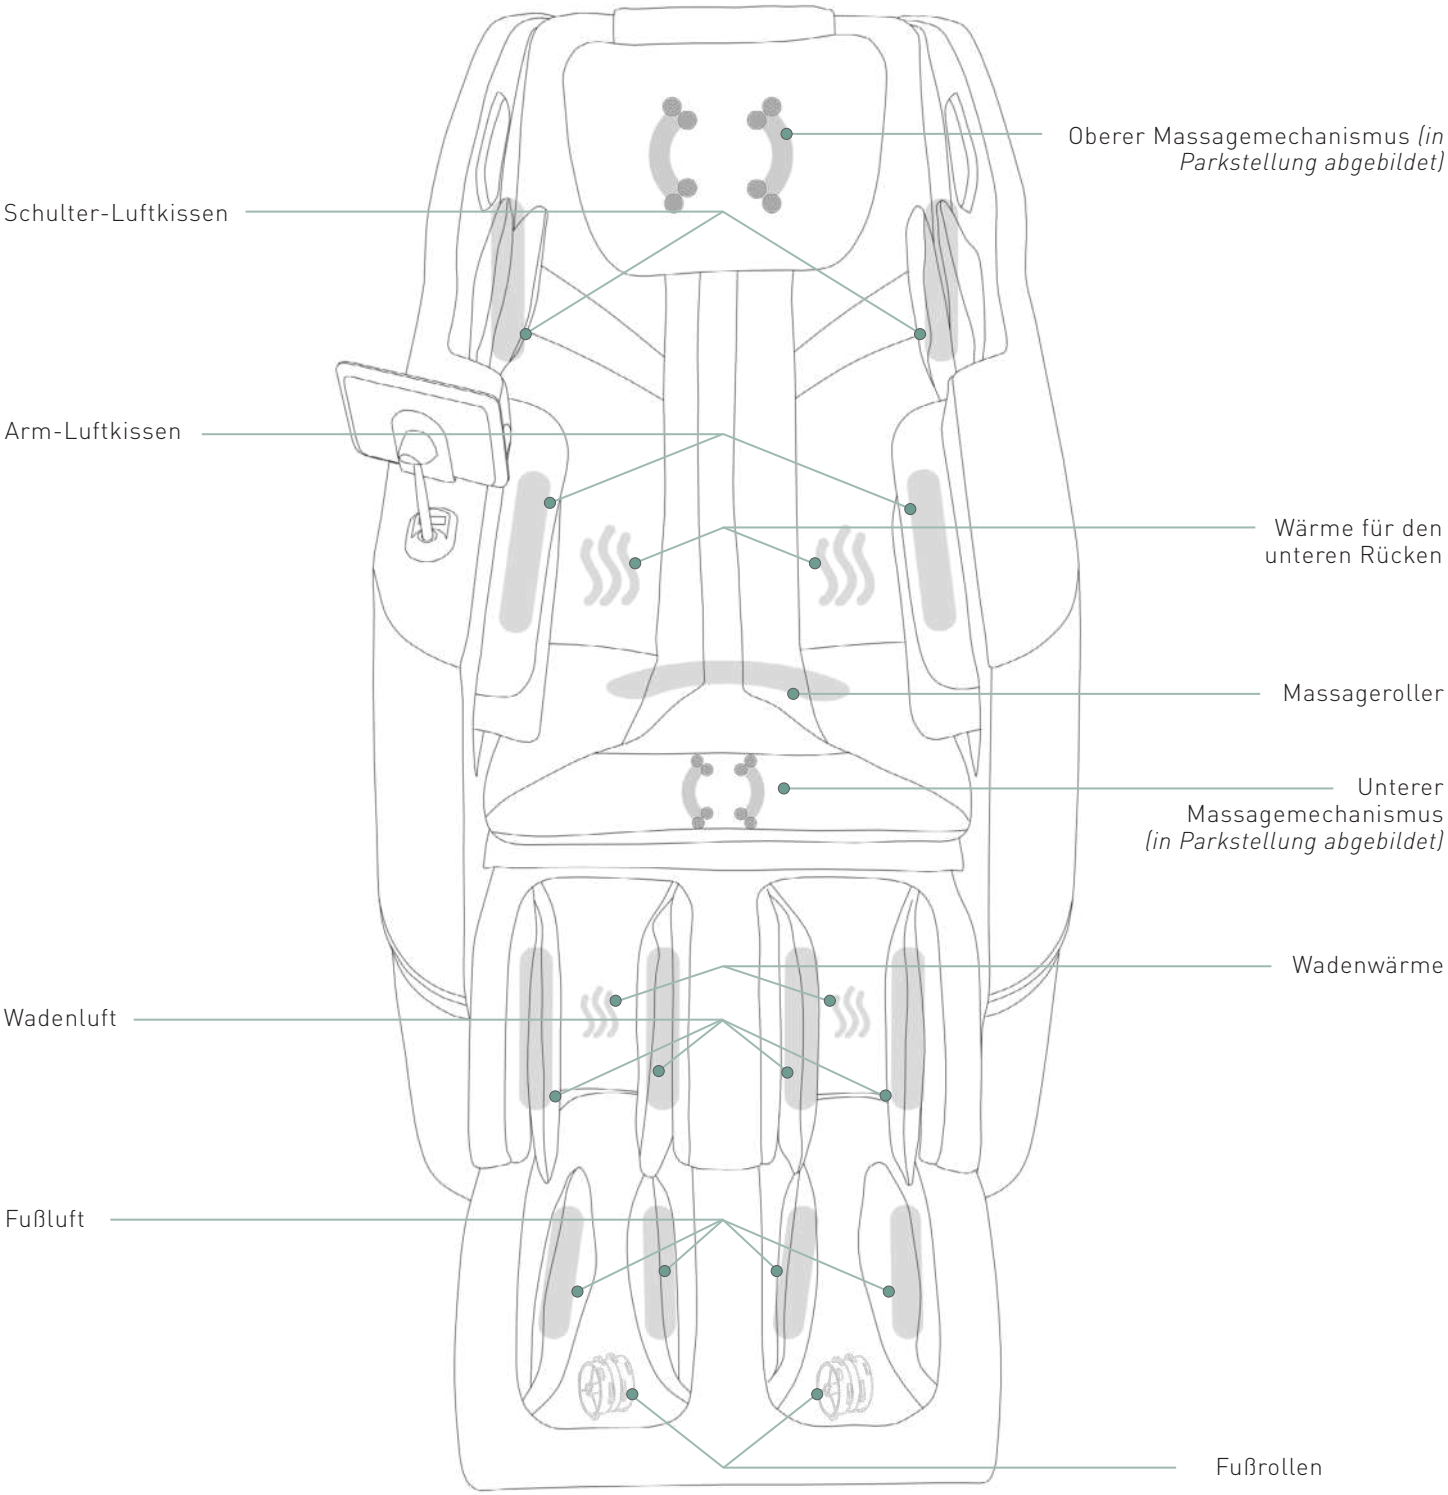

MONTAGE

Sicherheit bei der Installation


ACHTUNG

UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN


- Stellen Sie den Stuhl nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf, wie beispielsweise im Badezimmer oder in der Sauna.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht in einer Umgebung mit übermäßiger Feuchtigkeit oder Staub, da dies zu Funktionsstörungen oder einem Stromschlag führen kann.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht in Räumen, in denen die Temperatur 40 °C oder mehr beträgt.
- Setzen Sie den Stuhl keiner Wärmequelle wie Heizkörpern oder Öfen sowie keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie Feuerquellen wie Zigaretten und Aschenbecher vom Sessel fern.
- Stellen Sie sicher, dass der Stuhl auf einem ebenen und waagerechten Untergrund steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Da der Stuhl schwer ist, achten Sie bitte besonders darauf, den Boden beim Aufstellen des Stuhls nicht zu beschädigen.

Vorbereitung der Montage

- Stellen Sie sicher, dass hinter dem Stuhl mindestens 7 cm und vor dem Stuhl mindestens 50 cm Freiraum vorhanden sind, damit sich die Rückenlehne während des Betriebs ungehindert zurücklehnen und die Beinstütze ungehindert ausfahren kann.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 92 cm zu audiovisuellen Geräten wie Fernsehern oder Radios ein, um Signalstörungen zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, einen Teppich unter den Stuhl zu legen, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden und Geräusche während des Betriebs zu dämpfen.
- Da der Stuhl schwer ist, seien Sie bitte besonders vorsichtig.

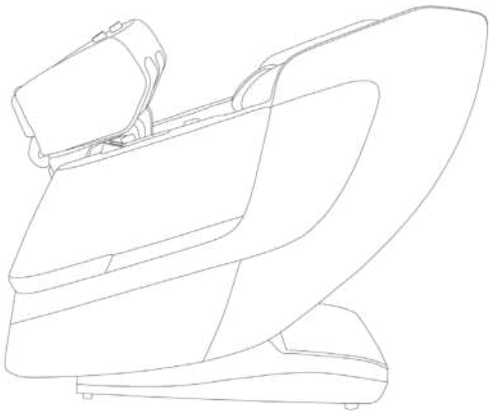

Basis

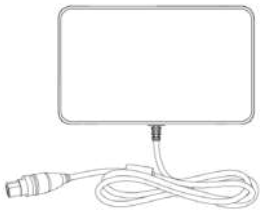

Fernbedienung



RemoteStand



Netzkabel

Zusammenbau des Stuhls

ACHTUNG


- Um ein Lösen der Verbindungen zu vermeiden, überprüfen Sie bitte alle Anschlüsse, indem Sie vorsichtig an den elektrischen Steckern und den Luftschläuchen ziehen.
- Wenn sie nicht richtig angeschlossen sind, werden sich die Luftkammern nicht wie vorgesehen aufblasen.

SCHRITT 1

Den Stuhl auspacken und an den vorgesehenen Platz stellen.


SCHRITT 2

Klappen Sie die Fußstütze vorsichtig vom Sitz nach unten, sodass sie vor dem Stuhlgestell liegt.

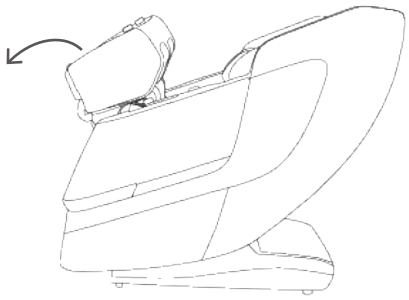


SCHRITT 3

Schalten Sie die Heizung ein, indem Sie den Schalter auf der rechten Rückseite des Stuhlkorpus sowie den Heizungsschalter an der Unterseite des Rücken- und Sitzpolsters betätigen.

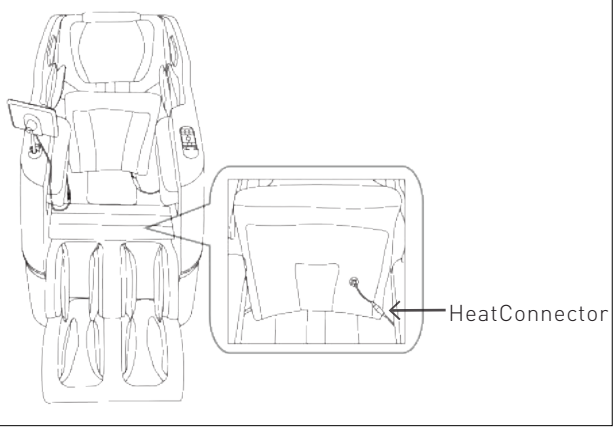

SCHRITT 4

Entfernen Sie die Schutzstreifen vom Klettverschluss an der Unterseite des Sitzpolsters und von der Lasche an der Oberseite der Fußstütze. Legen Sie das Sitzpolster anschließend auf die Sitzfläche des Stuhls und drücken Sie den Klettverschluss an der Vorderkante des Sitzpolsters auf den entsprechenden Klettverschluss an der Oberseite der Fußstütze.

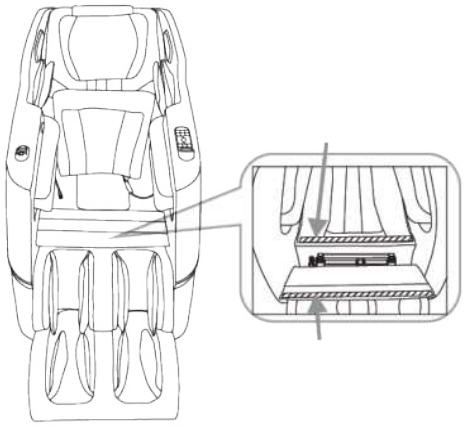


MONTAGE

SCHRITT 5

Um die Controller-Halterung zu montieren, richten Sie sie an der dafür vorgesehenen Aufnahme an der rechten Armlehne aus.

Achten Sie darauf, dass die Form der Halterung mit der Öffnung der Aufnahme übereinstimmt.

Drücken Sie die Halterung vorsichtig in die Aufnahme, bis die untere Schraube der Halterung hörbar einrastet. Sie sollten ein deutliches Einrasten spüren, das anzeigt, dass die Halterung korrekt montiert ist.

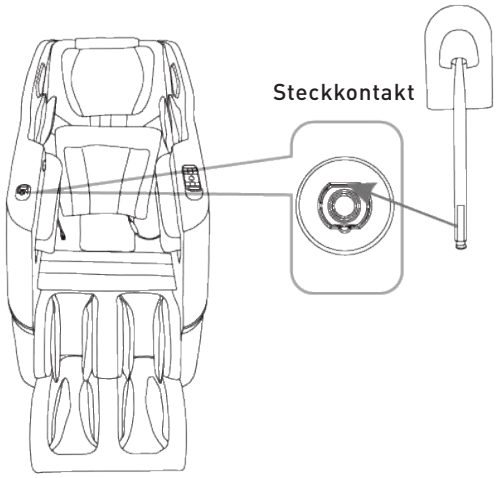

SCHRITT 6

Schalten Sie den Stuhl ein und nehmen Sie ihn in Betrieb.

A) Stecken Sie das Netzkabel in die hintere Basis des Stuhls (Abbildung 6A) und

B) Schalten Sie den Hauptschalter ein (Abbildung 6B).

Abbildung 6A


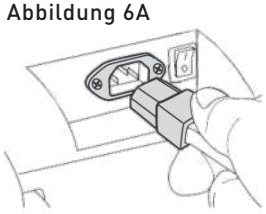


Abbildung 6B

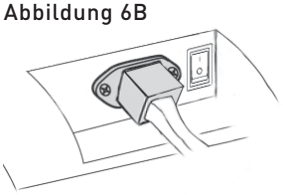

DEN STUHL VERSCHIEBEN

ACHTUNG


UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN

- Bewegen Sie den Stuhl niemals, während er in Betrieb ist oder wenn jemand darauf sitzt.
- Da der Stuhl schwer ist, achten Sie bitte besonders darauf, ihn nicht abrupt fallen zu lassen. Dies kann sowohl den Boden als auch die inneren Bauteile des Stuhls beschädigen.

Bevor Sie den Stuhl bewegen, schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Binden Sie die Kabel zusammen und verstauen Sie sie unter dem Sitz, um Beschädigungen beim Transport des Stuhls zu vermeiden.


Option 1

Eine Person hebt vorsichtig das Fußstützenende an, während eine zweite Person den Stuhl am Griff an der Rückseite anhebt. Tragen Sie ihn an den gewünschten Standort.

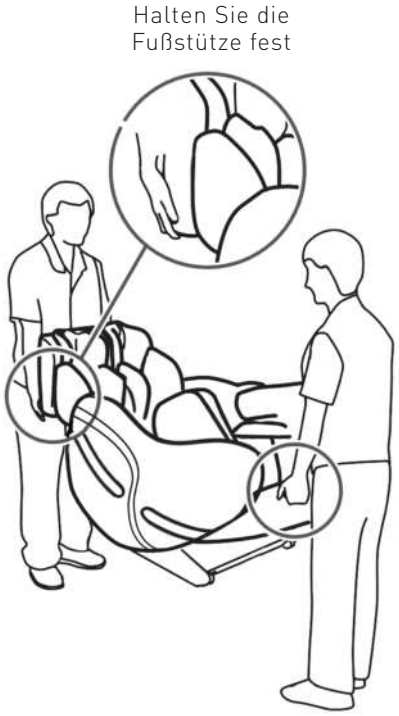

Option 2

Um den Stuhl zu bewegen, drücken Sie zunächst fest auf die Kopfstütze, damit das Gewicht auf die hinteren Rollen verlagert wird. Sobald die hinteren Rollen greifen, schieben Sie den Stuhl vorsichtig an den gewünschten Standort und lassen Sie ihn dann sanft auf den Boden absinken.

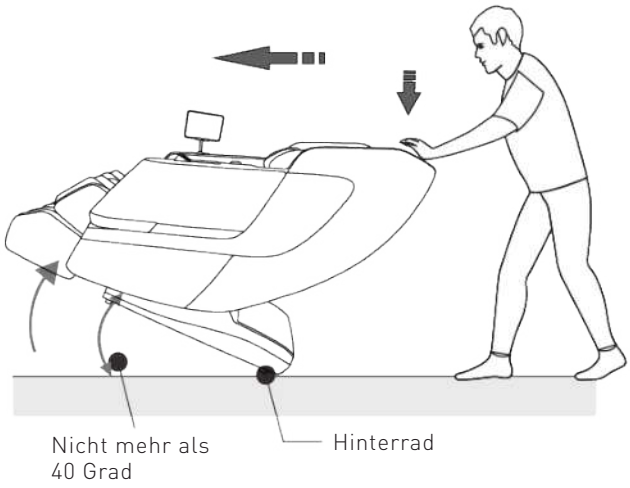

SITZUNGEN

Geplante Sitzungen

Wählen Sie aus zwölf vorprogrammierten und gezielten Massageprogrammen. Jede Sitzung dauert etwa 20 Minuten und kann—sofern nicht anders angegeben—über die benutzerfreundlichen Menüs auf dem Display der Fernbedienung ausgewählt werden.

Schnell

Quick gibt Ihnen einen Vorgeschmack auf einige der fantastischen Funktionen dieses Sessels. In dieser kurzen, 8-minütigen Sitzung werden verschiedene Massagetechniken, Intensitätsstufen und Anwendungsbereiche durchlaufen, wodurch Sie einen Eindruck von den Möglichkeiten des Sessels erhalten. [8 Minuten]

Ganzkörper

Erleben Sie vollkommene Entspannung und Erholung mit dem Full Body-Massageprogramm. Dieses umfassende Programm wurde entwickelt, um jede Muskelgruppe zu beruhigen und zu beleben – vom Nacken und den Schultern bis hin zu den Beinen und Füßen. Genießen Sie eine harmonische Kombination aus Massagetechniken, die gemeinsam Verspannungen lösen und tiefe Entspannung fördern.

Aufwachen

Beginnen Sie Ihren Tag voller Energie mit dem Massageprogramm Aufwachen. Dieses Programm eignet sich ideal für den Morgen oder nach einem Nickerchen und regt sanft die Durchblutung von der Extremitäten zum Körperzentrum an, wodurch Ihr Körper effektiv geweckt wird. Erleben Sie eine belebende Massage, die Sie sowohl körperlich als auch geistig auf den bevorstehenden Tag vorbereitet.

Einschlafen

Gleiten Sie mit dem Massageprogramm Einschlafen in einen ruhigen Schlaf. Diese Ganzkörperbehandlung wurde entwickelt, um Ihren Geist zu beruhigen und Ihren Körper auf den Schlaf oder die Meditation vorzubereiten. Sanfte Massagetechniken lenken den Blutfluss vom Körperzentrum zu den Extremitäten und fördern so tiefe Entspannung und Ruhe. Sanftes Schaukeln trägt zur insgesamt beruhigenden Wirkung dieser einladenden Massage bei.

Meditation

Finden Sie Ihre innere Ruhe mit dem Massageprogramm Meditation. Dieses Ganzkörpererlebnis nutzt sanfte, sich wiederholende und hypnotische Bewegungen, um einen Zustand tiefer Entspannung und geistiger Ruhe herbeizuführen. Es ist der perfekte Weg, um den Geist zur Ruhe zu bringen, Stress abzubauen oder Ihre bestehende Meditationspraxis zu vertiefen.

Strecken

Steigern Sie Ihre Flexibilität und verbessern Sie Ihre Beweglichkeit mit dem Massageprogramm Strecken. Dieses Programm konzentriert sich auf sorgfältig ausgearbeitete Dehnungsübungen, darunter Hüftrotationen und Rückenstreckungen, die darauf ausgelegt sind, die Muskeln im gesamten Körper zu lockern und zu dehnen.

Nacken & Schultern

Lösen Sie Verspannungen und finden Sie Entspannung mit dem Massageprogramm „Nacken & Schultern“. Diese gezielte Massage bietet eine intensive Knetbewegung speziell im Nacken- und Schulterbereich, um verspannte Muskeln zu lockern, die Entspannung zu fördern und Beschwerden zu lindern.

Lendenwirbelsäule

Lösen Sie Verspannungen im unteren Rückenbereich mit dem speziellen Massageprogramm Low Back. Dieses spezielle Programm konzentriert sich auf den unteren Rücken und die Hüftbereiche und kombiniert Klopf- und Knetmassagetechniken.

Fortsetzung der geplanten Sitzungen...

Füße & Waden

Gönnen Sie sich Entspannung und Erholung mit dem Massageprogramm „Füße & Waden". Dieses spezielle Programm wurde entwickelt, um verspannte und schmerzende Muskeln zu beruhigen und zu beleben, und eignet sich daher perfekt für alle, die den ganzen Tag auf den Beinen waren. Erleben Sie eine belebende Massage, die gezielt auf wichtige Druckpunkte an Ihren Füßen und Waden einwirkt und Ihnen ein Gefühl der Erfrischung und Erneuerung schenkt. [10 Minuten]

Rollmassage

Inspiriert von chiropraktischen Rolltischen bietet dieses Massagesesselprogramm ähnliche Vorteile. Rollen gleiten methodisch entlang Ihrer Wirbelsäule, sorgen für eine intersegmentale Traktion und sorgen für ein zutiefst beruhigendes Erlebnis. Trotz seiner einfachen Abfolge entfaltet das Programm Rollmassage tiefgreifende therapeutische und stressabbauende Wirkungen. [10 Minuten]

Luftkissen (Ganzkörper-Luft)

Erleben Sie eine sanfte und wohltuende Umarmung mit dem Massageprogramm Luftkissen. Dieses Programm nutzt die Luftkammern des Sessels, um eine entspannende Kompressionsmassage an Armen, Schultern, Beinen und Füßen durchzuführen. Genießen Sie eine beruhigende und wohltuende Massage ohne intensive Klopfbewegungen. Das Programm Luftkissen ist ideal für alle, die ein sanftes und ruhiges Massageerlebnis suchen oder ihre Durchblutung fördern möchten.

Schaukelstuhl

Das Rocking Chair-Programm lässt den Sessel sanft schaukeln, während eine Luftmassage rhythmisch um Ihren Körper pulsiert. Gleichzeitig kneten Fußrollen Ihre Fußsohlen und sorgen so für ein wohltuendes Ganzkörpererlebnis. Diese Kombination kann Verspannungen lösen, die Durchblutung verbessern und eine tiefe Entspannung fördern – ganz ähnlich wie eine beruhigende Schaukelbewegung. [10 Minuten]

Manuelle Sitzungen

Dieser Sessel verfügt über 7 manuelle Massageprogramme, aus denen Sie wählen können: Kneten, Klopfen, Pulsieren, Kneten & Pulsieren, Kneten & Klopfen, Shiatsu und Rollen.

Manuelle Luftsitzungen

Dieser Sessel verfügt über drei manuelle Luftmassageprogramme, aus denen Sie wählen können: Schultern & Arme, Beine & Füße sowie Ganzkörper-Luftmassage.

BETRIEB UND GEBRAUCH



UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN

- Überprüfen Sie vor Beginn einer Massage stets Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass keine Personen, Haustiere oder Gegenstände von der sich neigenden Rücken- oder Beinstütze getroffen oder eingeklemmt werden.



UM SCHÄDEN UND VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN

- Dieser Massagesessel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der Sessel ist nicht für gewerbliche Zwecke konzipiert.
- Wenn Sie den Stuhl in einem kalten Raum benutzen, erhöhen Sie die Temperatur nicht abrupt. Erhöhen Sie die Temperatur stattdessen schrittweise auf ein normales Niveau.
- Wenn der Stuhl an einem kalten Ort gelagert und anschließend in eine warme Umgebung gebracht wird, warten Sie bitte eine Stunde, bevor Sie ihn benutzen. Andernfalls kann die Leistung beeinträchtigt werden oder es kann aufgrund von Kondenswasserbildung am Mechanismus zu Funktionsstörungen kommen.
- Setzen Sie sich nicht auf den Stuhl, wenn die Beinstütze angehoben ist. Eine plötzliche starke Belastung der Beinstütze kann zu Schäden am Mechanismus führen oder Unfälle oder Verletzungen verursachen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Rückenlehne wieder in die aufrechte Position zurückkehrt, bevor Sie sich hinsetzen.
- Verwenden Sie das Arm- oder Schultergerät ausschließlich für Ihre Arme und Schultern.
- Sollte Ihr Arm während der Massage aus der Arm- oder Schulterstütze oder Ihr Bein/Fuß aus der Fußstütze rutschen, versuchen Sie bitte nicht, ihn mit Gewalt wieder hineinzudrücken.
- Massieren Sie Ihre Ellbogen nicht.
- Legen Sie nichts anderes als Beine und Füße in oder auf die Fußstütze.




UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN

- Setzen Sie sich nicht auf die Fernbedienung, treten Sie nicht darauf und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Es wird empfohlen, die Fernbedienung bei Nichtgebrauch auf den Fernbedienungsständer zu legen.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Fernbedienung aus.
- Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Kabel der Fernbedienung.
- Bedienen Sie die Fernbedienung nicht mit scharfkantigen oder harten Gegenständen.

Die richtige Sitzhaltung


- Lehnen Sie sich ganz in den Sessel zurück, sodass Ihr ganzer Rücken an der Rückenlehne anliegt und Ihr Kopf auf dem Kissen ruht.
- Richten Sie das Kissen so aus, dass es direkt über Ihren Schultern und am Nackenansatz liegt. Wenn das Kissen zu hoch oder zu tief liegt, funktioniert der intelligente Körperscan nicht richtig. (Abbildung A)
- Legen Sie Ihre Arme und Ellbogen mit den Handflächen nach unten zwischen die Luftkammern der Armstütze. (Abbildung B)
- Stellen Sie Ihre Füße so auf die Fußstütze, dass Ihre Fersen und die hinteren Waden die Rückseite der Fuß- und Beineinheit berühren. (Abbildung C)
- Sobald sich die Beinstütze angehoben hat, drücken Sie sich sanft mit den Füßen ab, um die Beine vollständig zu strecken und eine bequeme Position einzunehmen. (Abbildung D)

Abbildung A

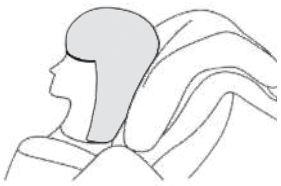

JA

Die Position der Kopfstütze passt sich dem Hinterkopf an

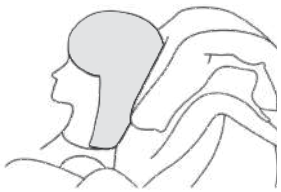

NEIN

Die Kopfstütze ist zu hoch eingestellt

Abbildung B

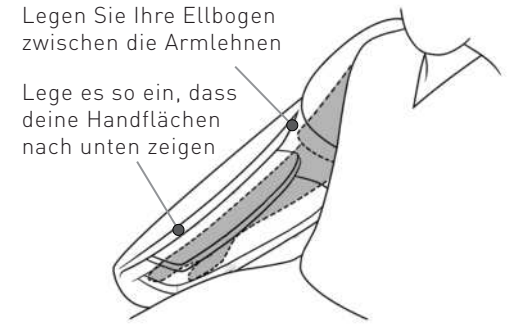


Abbildung C


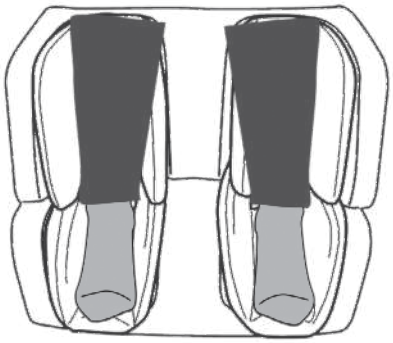


Abbildung D

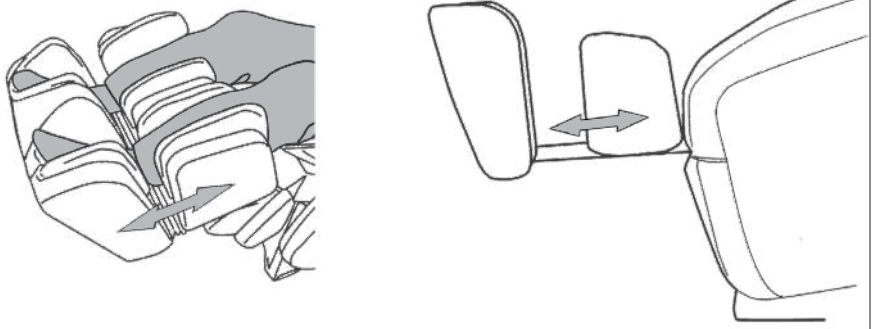

BETRIEB UND GEBRAUCH

ACHTUNG

UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN

- Sollte Ihnen die Massage zu stark erscheinen, verringern Sie die Intensität mithilfe der Taste „Massageintensität", wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Sollte die Massage weiterhin zu stark sein, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
- Stecken Sie weder Hände noch Füße in die Laufschienen, in den Spalt zwischen Sitz und Rückenlehne oder in die beweglichen Teile.
- Tragen Sie beim Sitzen keine harten Gegenstände wie Haarschmuck oder Schmuck.
- Die Massagen sollten nicht länger als 30 Minuten dauern. Eine gezielte Massage eines bestimmten Körperteils sollte nicht länger als 5 Minuten dauern.

Abholen und Aufbewahren der Fernbedienung

- Die Fernbedienung sollte auf dem Fernbedienungsständer aufbewahrt werden, wenn der Sessel nicht benutzt wird.
- Es wird empfohlen, die Fernbedienung während der Massage auf dem Halter zu lassen; um sie zu entnehmen, ziehen Sie sie bitte vorsichtig vom magnetischen Halter ab.
- Um die Fernbedienung wieder an ihren Aufbewahrungsort zurückzubringen, legen Sie sie vorsichtig auf den magnetischen Ständer.

Einschalten

- Tippen Sie leicht auf den Bildschirm der Fernbedienung, um sie einzuschalten. Nach dem Einschalten wird kurz das Markenlogo angezeigt, bevor automatisch zum Programmbildschirm gewechselt wird.

Ausschalten

- Tippen Sie auf die Ein-/Aus-Taste unten links auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung auszuschalten. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, ist der Bildschirm der Fernbedienung schwarz bzw. leer.
- Wenn der Stuhl in einer zurückgelehnten Position war, kehrt er beim Ausschalten automatisch in die aufrechte Position zurück.

  HINWEIS: Die Fernbedienung schaltet sich nach etwa 15 Minuten Inaktivität automatisch aus. HINWEIS: Die Power-Taste auf der Fernbedienung ist nicht der Hauptschalter. Informationen zum Hauptschalter finden Sie auf Seite 13.

Eine programmierte Massage starten

- Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche PROGRAMME. Dadurch gelangen Sie zum Menü AUTOMATIK, in dem Sie aus einer Vielzahl voreingestellter Massageprogramme wählen können, die auf bestimmte Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten sind. (Siehe Abbildung A)
- Tippen Sie auf die gewünschte Massagetaste, um die entsprechende Massage zu aktivieren.
- Sobald die gewünschte Massage aktiviert ist, wird die Übersicht bzw. die Optionen der aktiven Massage angezeigt. (Siehe Abbildung B)



Abbildung A



Abbildung B

Schulter-Scan

Damit Sie die automatische Massage wie vorgesehen genießen können, ist es wichtig, dass der Sessel vor Beginn einer programmierten Massage die Höhe Ihrer Schultern genau misst. Um die Genauigkeit der Massage zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

HINWEIS: Bei Auswahl der manuellen oder Luftmassage findet keine Erkennung der Schulterhöhe statt.

- Der Massagesessel erkennt Ihre Schulterposition automatisch, indem er sich vom Kopf bis zur Schulteroberkante bewegt. Währenddessen zeigt Ihre Fernbedienung einen Bildschirm an, der darauf hinweist, dass dieser Vorgang gerade läuft. (Siehe Abbildung A)
- Feinabstimmung der Schulterposition: Sobald die automatische Erkennung abgeschlossen ist, gibt die Fernbedienung einen Signalton ab und es erscheint ein Bildschirm, auf dem Sie die Position der Rolle anpassen können, indem Sie die Pfeile „Rolle nach oben" oder „Rolle nach unten" auf dem Bildschirm berühren und gedrückt halten, bis sich der Mechanismus an der richtigen Position oberhalb Ihrer Schultern befindet. Sobald die Position korrekt eingestellt ist, warten Sie 5 Sekunden, bis die Scan-Position gespeichert ist. (Siehe Abbildung B)

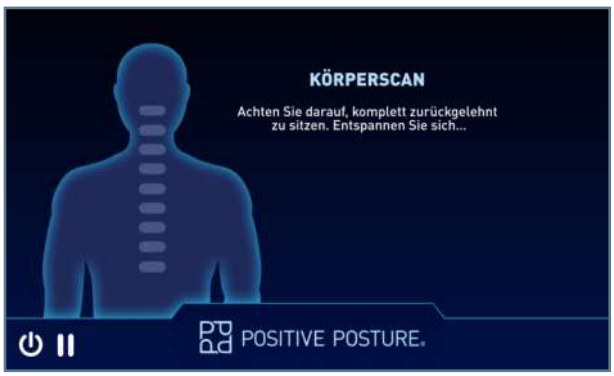


Abbildung A


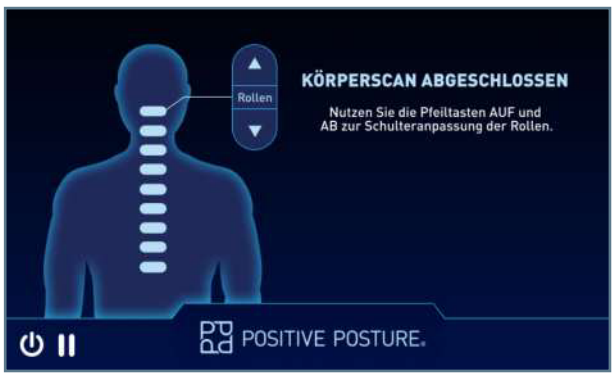


Abbildung B

BETRIEB UND GEBRAUCH

Einstellungen der automatischen Massage anpassen

Der Bildschirm AUTOMATIK wird angezeigt, nachdem ein Massageprogramm ausgewählt wurde und ermöglicht Einstellungen zur Optimierung Ihres Massageerlebnisses.

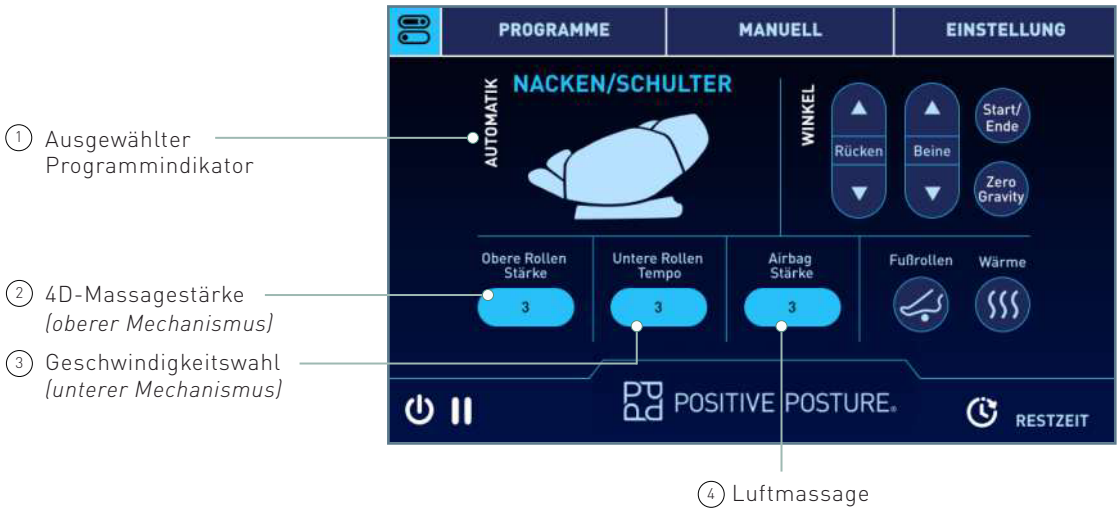

1 Ausgewählter Programmindikator

- Hier wird der Name des aktuell aktiven Programms angezeigt.

2 Einstellung der Intensität des oberen Massage-Mechanismus (4D)

- Tippen Sie auf die Schaltfläche Obere Rollen Stärke, um die Intensität bzw. den Druck des oberen Massage-Mechanismus einzustellen. Die Intensität kann in fünf Stufen eingestellt werden, wobei 1 für die niedrigste und 5 für die höchste Stufe steht. Die Standardeinstellung ist 3.


3 Geschwindigkeitsanpassung (unterer Massagemechanismus)

- Tippen Sie auf die Schaltfläche Untere Rollen Tempo, um die Geschwindigkeit bzw. das Bewegungstempo des unteren Massagemechanismus anzupassen.
- Die Geschwindigkeit kann in drei Stufen eingestellt werden, wobei 1 für niedrig und 3 für hoch steht. Die Standardeinstellung ist 2.

4 Einstellung der Intensität der Luftmassage

- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Luftintensität", um die Intensität bzw. den Druck der Luftmassage einzustellen.
- Die Intensität lässt sich in fünf Stufen einstellen, wobei 1 für „niedrig" und 5 für „hoch" steht. Die Standardeinstellung ist 3.

Beginn einer manuellen Massage

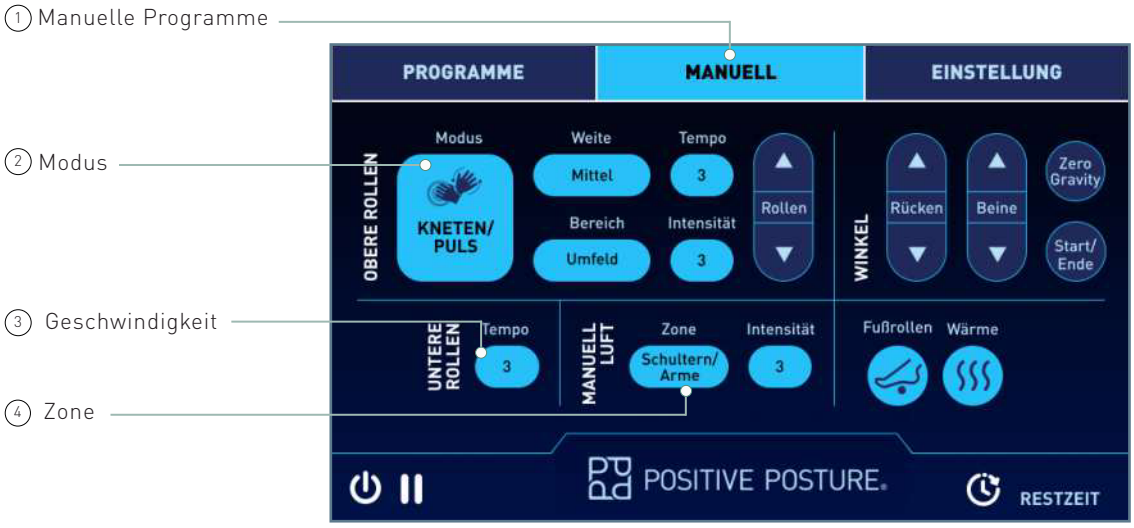

1 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche MANUELL. Dadurch gelangen Sie zu den manuellen Programmen, in denen Sie Ihr Massageerlebnis individuell anpassen können, indem Sie bestimmte Massagetechniken, Zielbereiche und Intensitätsstufen manuell auswählen.


2 Tippen Sie auf die Schaltfläche MODUS, um eine Massagetechnik zu aktivieren. Tippen Sie so oft, bis die gewünschte manuelle Methode für den oberen Massagemechanismus ausgewählt ist.

HINWEIS: Der untere Mechanismus wird automatisch aktiviert, sobald der obere Mechanismus mit der Massage beginnt. Um den unteren Mechanismus auszuschalten, tippen Sie so oft auf die Geschwindigkeitsschaltfläche, bis diese leer angezeigt wird.

3 Tippen Sie auf die Schaltfläche TEMPO, um den unteren Massagemechanismus zu aktivieren.


4 Tippen Sie auf die Schaltfläche ZONE, um eine Luftmassage zu aktivieren. Tippen Sie so oft, bis die gewünschte Luftmassage ausgewählt ist.

Anpassen der manuellen Massageeinstellungen

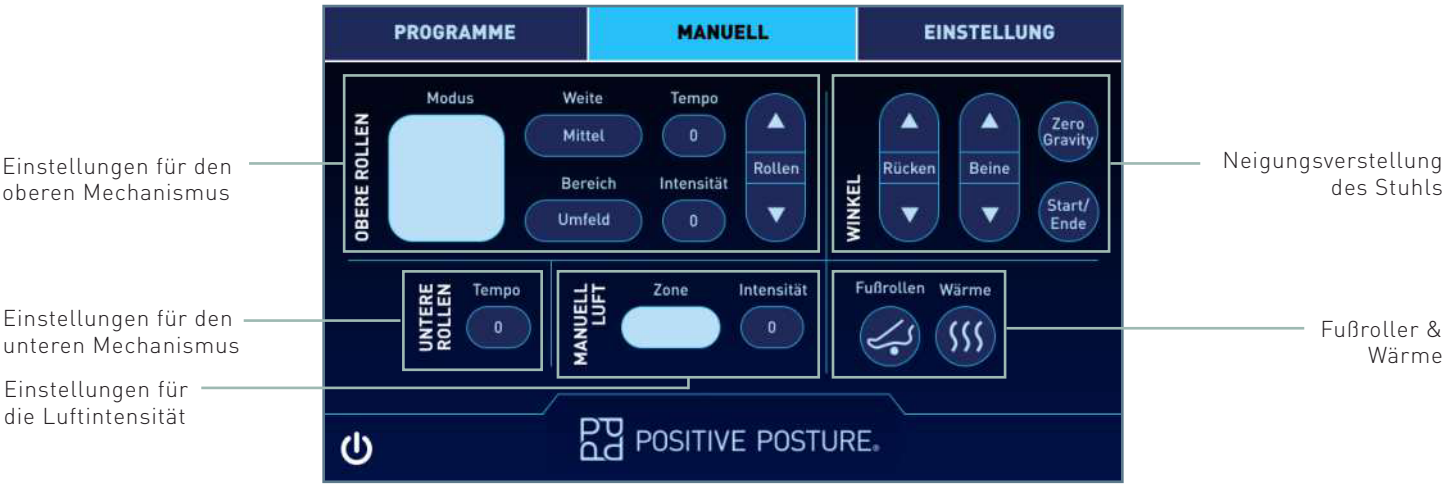

BETRIEB UND GEBRAUCH

Einstellungen für den oberen Mechanismus

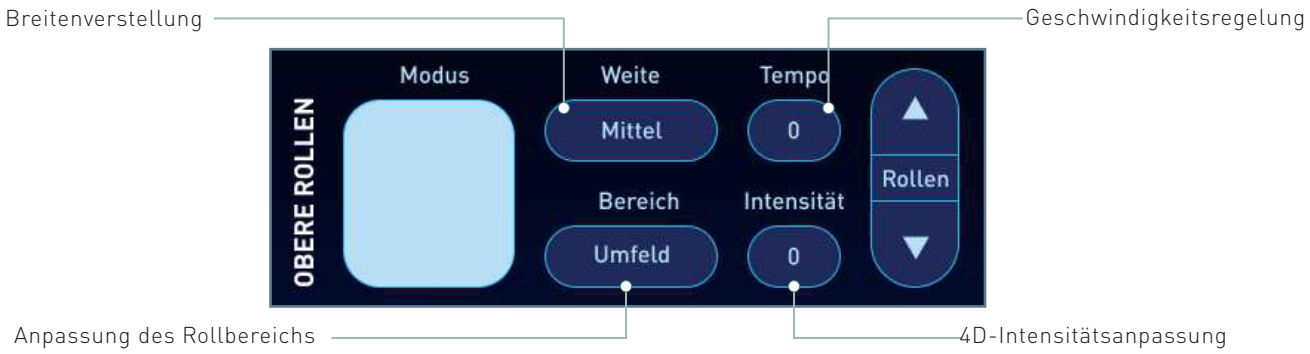

Einstellung der Breite Die Breite, also der Abstand zwischen den Rollen des Massagemechanismus, kann durch Antippen der Schaltfläche „Weite" auf schmal, mittel oder breit eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist „Mittel". Diese Funktion ist bei den folgenden manuellen Massagen verfügbar: Rollen, Klopfen, Pulsieren, Shiatsu.

Geschwindigkeitsanpassung: **Die Geschwindigkeit**, also das Tempo der Bewegungen des Massagemechanismus, lässt sich durch Antippen der Taste „Geschwindigkeit" in fünf Stufen einstellen. Die Standardeinstellung ist 3. Diese Funktion ist bei allen manuellen Massagen verfügbar, mit Ausnahme von „Rolling" und „Shiatsu".

Einstellung des Massagebereichs Der Massagebereich, also der Bereich Ihres Rückens, der massiert wird, kann durch Antippen der Schaltfläche „Bereich" zwischen „Umfeld" und „Voll" umgeschaltet werden. Die Standardeinstellung ist „Komplett". Diese Funktion ist bei allen manuellen Massagen verfügbar.

- **Verwendung der Pfeiltasten zur Rolleneinstellung:** Verwenden Sie bei „Punkt" die Auf-/Ab-Tasten („Roller"), um den Massagemechanismus an die gewünschte Stelle zu bewegen. Mit der „Aufwärtspfeiltaste" bewegen sich die Rollen am Rücken hinauf in Richtung der Schultern, während die Abwärtspfeiltaste die Rollen am Rücken hinunter in Richtung des Gesäßes bewegt.

Einstellung der 4D-Intensität Die 4D-Intensität, also der Druck des Massagemechanismus, lässt sich durch Antippen der Taste „Intensität" in fünf Stufen regulieren. Die Standardeinstellung ist 3. Diese Funktion ist bei allen manuellen Massagen verfügbar.

Einstellungen für den unteren Mechanismus und die Luftintensität



Geschwindigkeitsanpassung: Tippen Sie auf die Schaltfläche „UNTERE ROLLEN Tempo", um die Geschwindigkeit bzw. das Tempo der Bewegungen des Massagemechanismus anzupassen. Die Geschwindigkeit lässt sich in drei Stufen einstellen, wobei 1 für die niedrigste und 3 für die höchste Stufe steht. Die Standardeinstellung ist 2.

Einstellung der Intensität der Luftmassage Tippen Sie auf die Schaltfläche „Intensität", um die Intensität bzw. den Druck der Luftmassage einzustellen. Die Intensität kann in fünf Stufen eingestellt werden, wobei 1 für die niedrigste und 5 für die höchste Stufe steht. Die Standardeinstellung ist 3.



Einstellung der Heizstufe

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Heizen", um die Funktion ein- oder auszuschalten. Eine hervorgehobene Schaltfläche „Heizen" zeigt an, dass die Funktion aktiv ist. Bei allen Automatikprogrammen wird die Heizung automatisch aktiviert.

HINWEIS: Die Wärmebehandlung kann allein oder im Rahmen einer Massage in Anspruch genommen werden.

Verwendung und Einstellung des Fußrollers


Bei einigen Programmen werden die Fußrollen automatisch so eingestellt, dass sie während der Massage in regelmäßigen Abständen laufen. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Fußrollen", um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Die Fußrollen können als manuelle Massage aktiviert werden, indem Sie im Menü des MANUAL-Modus auf die Schaltfläche „Fußrollen" tippen.

HINWEIS: Eine hervorgehobene Schaltfläche „Fußroller" zeigt an, dass die Funktion ausgewählt und aktiv ist.

Einstellung des Sitzwinkels

Während der automatischen Massagen neigt sich der Sessel automatisch in die für die Massage empfohlene Position. Wenn Sie einen anderen Neigungswinkel wünschen, können Sie diesen wie folgt einstellen:

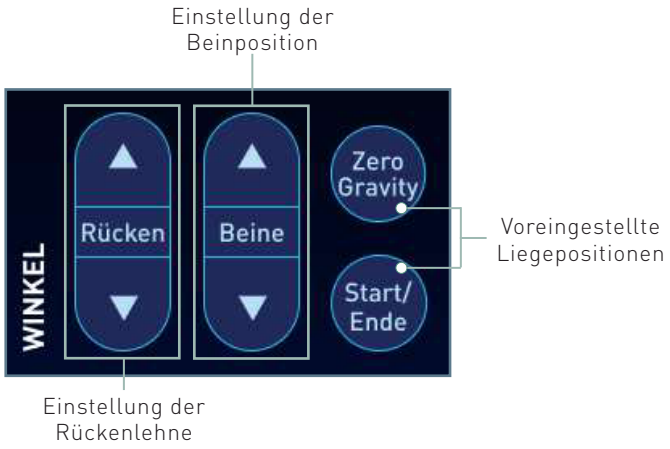

Einstellung der Rückenlehne: Um die Rückenlehne nach unten zu neigen, tippen Sie auf die Schaltfläche „Rückenlehne nach unten" und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Position erreicht ist. Um die Rückenlehne nach oben zu neigen, tippen Sie auf die Schaltfläche „Rückenlehne nach oben" und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Position erreicht ist. Hinweis: Durch die Einstellung der Rückenlehne wird automatisch auch die Position der Beinstütze angepasst.

Einstellung der Beinposition: Um die Neigung des Beinteils nach unten zu verstellen, tippen Sie auf die Schaltfläche „Beine nach unten" und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Position erreicht ist. Um die Neigung des Beinteils nach oben zu verstellen, tippen Sie auf die Schaltfläche „Beine nach oben" und halten Sie sie gedrückt, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Voreingestellte Positionen (Zero Gravity & Start/Ende)

Der Sessel ist mit zwei voreingestellten Positionen ausgestattet, die für optimalen Komfort ausgelegt sind.

- Zero Gravity: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Zero Gravity", um schnell in die Zero-Gravity-Position zu gelangen.
- Zurücksetzen: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Start/Ende", um den Stuhl wieder in seine volle, aufrechte Position zu bringen.


Eine Massage unterbrechen

Um die Massage zu unterbrechen, tippen Sie auf die Schaltfläche „Pause", die sich neben der Ein-/Aus-Taste unten links auf dem Bildschirm der Fernbedienung befindet. Daraufhin stoppt der Massagemechanismus sofort alle Bewegungen, und die Neigung des Sessels bleibt genau in der Position, in der sie sich zum Zeitpunkt des Tastendrucks befand. Um die Massage fortzusetzen, tippen Sie erneut auf die Schaltfläche „Pause" (die nun als Wiedergabetaste angezeigt wird). Daraufhin wird die Massage an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde.


Beendigung einer Massage

Um eine Massage während einer laufenden Sitzung zu beenden, tippen Sie auf die Schaltfläche „Power" unten links auf dem Bildschirm. Dadurch werden alle Massagefunktionen gestoppt, die Rollen fahren nach oben in ihre Parkposition und der Sessel kehrt in seine vollständig aufrechte Position zurück.

Hinweis: Hierbei handelt es sich um die Fernbedienung, nicht um den Hauptschalter. Informationen zum Hauptschalter finden Sie auf Seite 17.

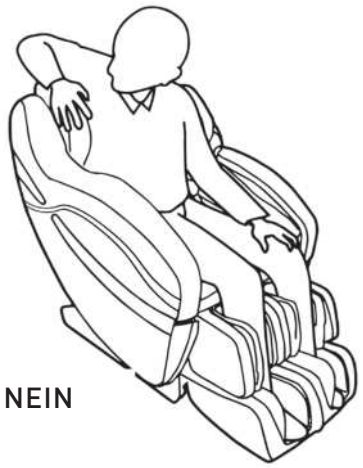

NEIN

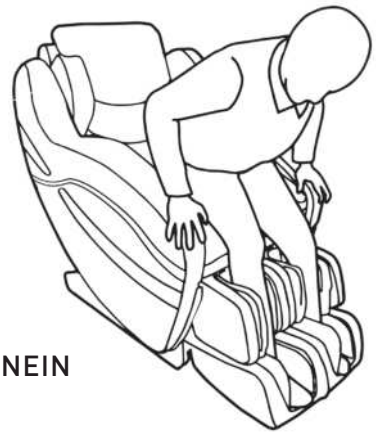

NEIN

BEDIENUNG UND VERWENDUNG

Kontrollton der Fernbedienung

- Die Fernbedienung kann so eingestellt werden, dass sie bei jedem Tastendruck einen Signalton ausgibt oder stumm bleibt. Um die Toneinstellung zu ändern, drücken Sie – falls Sie sich noch nicht dort befinden – die Home-/Menü-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Navigieren Sie dann mit den Navigationstasten zu „Einstellungen", scrollen Sie nach rechts zu „Ton (Signalton)" und drücken Sie OK, um den Ton einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton auszuschalten.

  HINWEIS: Die Standardeinstellung ist „Ton aus".

LCD-Helligkeit

- Um die Helligkeit des LCD-Displays anzupassen, rufen Sie den Einstellungsbildschirm auf und tippen Sie auf die Schaltfläche „LCD-Helligkeit". Die Bildschirmhelligkeit kann in drei Stufen eingestellt werden, wobei 1 für „dunkel" und 3 für „hell" steht. Die Standardeinstellung ist 3.

Ton & Verbindung mit Bluetooth

- Um die Lautsprecher des Massagesessels zu nutzen, verbinden Sie ein Smart-Gerät wie folgt mit dem Bluetooth des Sessels:
- Stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung eingeschaltet ist.
- Wählen Sie im Einstellungsmenü Ihres Smartphones die Bluetooth-Verbindung mit dem Namen „DUALTECH" aus.
- Ihr Bluetooth-Gerät zeigt an, sobald die Verbindung hergestellt ist.
- Sobald ein Smart-Gerät verbunden ist, können Sie über dieses Gerät Titel auswählen, die Wiedergabe starten oder pausieren sowie die Lautstärke regeln.
- Um ein neues Gerät zu verbinden, muss das derzeit verbundene Gerät zunächst entfernt werden. Dies kann über das Einstellungsmenü Ihres Smart-Geräts erfolgen.

USB-Ladeanschluss

- Ihr Rollstuhl ist mit einem praktischen USB-Ladeanschluss ausgestattet, über den Sie Ihre kompatiblen Geräte ganz einfach aufladen können. Um den USB-Ladeanschluss zu nutzen, heben Sie einfach die Gummiklappe an, die den USB-Anschluss abdeckt, und schließen Sie ein kompatibles Kabel an. Achten Sie auf die Ladeanzeige auf dem Bildschirm Ihres Telefons, um zu überprüfen, ob der Ladevorgang begonnen hat. *HINWEIS: Zum Laden muss der Hauptstromschalter des Rollstuhls eingeschaltet sein. Vergewissern Sie sich, dass der Rollstuhl an das Stromnetz angeschlossen ist und sich der Hauptstromschalter in der Position „ON" befindet.*

Akzentbeleuchtung (Armlehnen außen)

- Ihr Sessel verfügt über eine integrierte Akzentbeleuchtung an der Außenseite der Armlehnen. Diese dezente Beleuchtung verbessert die Sichtbarkeit und verleiht dem Sessel einen Hauch von moderner Eleganz.
- Es ist für einen nahtlosen Betrieb ausgelegt und erfordert keine manuelle Steuerung. Die Standardeinstellung ist direkt mit dem Fernbedienungssystem des Sessels verbunden. Wenn die Fernbedienung des Sessels aktiviert ist (d. h. der Sessel ist eingeschaltet und reagiert auf die Fernbedienung), schaltet sich die Akzentbeleuchtung an den Armlehnen automatisch ein. Wenn die Fernbedienung des Sessels ausgeschaltet ist (d. h. der Sessel ist ausgeschaltet und reagiert nicht auf die Fernbedienung), schaltet sich die Akzentbeleuchtung automatisch aus.

Lagerung

- Schalten Sie nach jedem Gebrauch den Hauptschalter an der Rückseite des Stuhls aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Wenn der Stuhl nicht benutzt wird, sollte er stets in vollständig aufrechter Position aufbewahrt werden (Rückenlehne vollständig zurückgelehnt, Fußstütze in der untersten Position).
- Der Stuhl sollte an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.
- Stellen Sie den Stuhl nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten mit hohen Temperaturen ab. Dies kann dazu führen, dass die Farbe des Bezugs verblasst.

Reinigung & Pflege



UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie den Sessel oder die Fernbedienung niemals mit nassen Händen.



UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie den Sessel oder die Fernbedienung niemals mit nassen Händen.

- Wischen Sie Staub mit einem weichen, trockenen Tuch von der Fernbedienung und den Polyurethan-Oberflächen an der Innenseite des Sessels ab.
- Entfernen Sie Staub und Schmutz regelmäßig mit einer Fusselrolle von der Oberfläche der Wäsche. Zur punktuellen Reinigung tupfen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem feuchten Tuch und destilliertem Wasser ab und lassen Sie sie anschließend an der Luft trocknen. Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit einer milden Reinigungslösung. Testen Sie die Reinigungslösung immer zuerst an einer unauffälligen Stelle und vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder übermäßiges Schrubben, da dies die Fasern der Wäsche beschädigen kann.

FEHLERBEHEBUNG

Leitfaden zur Fehlerbehebung

Sollten bei der Bedienung Ihres Massagesessels Probleme auftreten, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, um festzustellen, ob diese leicht behoben werden können. Sollte der Sessel weiterhin Fehlfunktionen aufweisen oder nicht funktionieren, schalten Sie bitte den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Wenden Sie sich für Serviceleistungen an Ihren Händler. Zerlegen Sie den Stuhl nicht und versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren. Andernfalls erlischt die Garantie.

Problem: Mein Stuhl funktioniert nach dem Einschalten nicht. Mögliche Ursache und Lösung:

- Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl fest an die Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter auf der Rückseite des Stuhls auf „ON" steht.
- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung und das Netzkabel vollständig angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist, indem Sie auf den Bildschirm der Fernbedienung tippen.
- Vergewissern Sie sich, dass eine Massagefunktion ausgewählt wurde, indem Sie eine der voreingestellten oder manuellen Massageoptionen auf der Fernbedienung antippen.
- Mögliche weitere Ursachen sind beschädigte Kabel oder Stecker, eine durchgebrannte Sicherung oder ein Problem mit der internen Schaltung. Wenden Sie sich für den Kundendienst an Ihren Händler.

Problem: Das Netzkabel oder der Stecker ist ungewöhnlich heiß. Mögliche Ursache und Lösung:

- Verwenden Sie den Stuhl sofort nicht mehr. Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um den Stuhl reparieren zu lassen.

Problem: Mein Stuhl ist sehr laut. Mögliche Ursache und Lösung:

- Viele Geräusche, die der Massagesessel verursacht, sind völlig normal. Dazu gehören Geräusche beim Klopfen, das Reiben der Rollen am Sitzbezug beim Kneten, das Auf- und Abbewegen der Rollen auf der Schiene sowie das Geräusch der Luftpumpe und das Auf- und Entleeren der Luftkammern. Sollten Sie andere Geräusche hören oder sollten sich die Geräusche plötzlich verändern oder lauter werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Leitfaden zur Fehlerbehebung, Fortsetzung...

Problem: Die Rollen haben mitten in einer Sitzung plötzlich angehalten. Mögliche Ursache und Lösung:

- Möglicherweise ist die Stromversorgung des Sessels unterbrochen. Schalten Sie den Hauptschalter aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, stecken Sie das Netzkabel wieder in die Steckdose und schalten Sie den Hauptschalter ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Massagezyklus noch nicht beendet ist, indem Sie mit der Fernbedienung eine neue Massage auswählen.
- Wenn zu viel Druck auf die Rollen ausgeübt wird, kann es vorkommen, dass sie vorübergehend stehen bleiben. Um dies zu überprüfen, heben Sie Ihren Körper leicht an oder stellen Sie die Rückenlehne etwas auf.

Problem: Mein Sessel gibt während der Massage einen Piepton von sich. Mögliche Ursache und Lösung:

- Dieses Geräusch ist normal. Es besteht kein Grund zur Sorge.

Problem: Der Körperscan funktioniert nicht richtig. Mögliche Ursache und Lösung:

- Achten Sie darauf, während der Schultererkennung still zu sitzen. Wenn Sie sich bewegen oder hin und her wippen, kann dies zu falschen Messwerten führen.
- Achten Sie darauf, dass sich das Rückenpolster an keiner Stelle des Rückens zusammenzieht oder umknickt
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf der Unterseite des Rückenpolsteraufsatzes sitzen. Wenn diese zu fest an der Rückenlehne anliegt, kann dies dazu führen, dass der Scan nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Versuchen Sie, sich weiter hinten auf den Stuhl zu setzen, sodass Ihr Kopf fest an der Kopfstütze anliegt. Sie können die Schulterposition auch direkt nach Abschluss der Untersuchung mit den Roller-Tasten anpassen.

Problem: Die Rückenlehne oder die Beinstütze lässt sich nicht vollständig absenken. Mögliche Ursache und Lösung:

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in seinem Weg befinden.

Problem: Das Kissen ist zu hoch/zu niedrig. Mögliche Ursache und Lösung:

- Drücken Sie das Kissen einfach nach oben oder ziehen Sie es nach unten, um seine Position zu verändern.

FEHLERBEHEBUNG

Leitfaden zur Fehlerbehebung, Fortsetzung...

Problem: Mein Stuhl lässt sich nicht zurücklehnen, wenn ich die Taste zum Zurücklehnen drücke. Mögliche Ursache und Lösung:

- Halten Sie die Auf-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt; der Stuhl sollte innerhalb dieser Zeit wieder in die aufrechte Position zurückkehren.
- Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Stecker des Stuhls aus der Steckdose. Stecken Sie das Netzkabel anschließend wieder ein und schalten Sie den Hauptschalter ein. Der Stuhl sollte nun wieder in seine aufrechte Position zurückkehren.
- Falls der Sessel dies nicht tut, schalten Sie ihn mit der Fernbedienung ein und anschließend wieder aus. Der Sessel sollte nun wieder in die aufrechte Position zurückkehren.
- Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.

F: Kann ich den Stuhl auf einen Holzboden stellen?

A: Ja. Da der Stuhl jedoch die Bodenoberfläche beschädigen könnte, empfehlen wir, einen Teppich oder etwas Ähnliches unter den Stuhl zu legen.

F: Ich habe Wasser auf den Stuhl verschüttet. Was soll ich tun?

A: Es besteht Stromschlaggefahr. Stellen Sie die Nutzung des Stuhls sofort ein und gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie den Hauptschalter auf der linken Rückseite des Stuhls aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie Hilfe benötigen.

F: Wie kann ich die Massage intensiver gestalten?

A: Probieren Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

- Stellen Sie die Intensität so ein, dass der maximale Druck erreicht wird.
- Lehnen Sie sich weiter im Sessel zurück, sodass Ihr Gewicht auf der Rückenlehne lastet.
- Klappen Sie die Rückenlehne nach unten.

F: Wie kann ich die Massage sanfter gestalten?

A: Probieren Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:

- Stellen Sie die Intensität so ein, dass der minimale Druck ausgewählt wird.
- Stellen Sie die Rückenlehne des Liegesitzes auf.

Garantie

Wir sind überzeugt, dass Ihr neuer Massagesessel Ihnen viele Jahre lang Entspannung und störungsfreien Betrieb bieten wird. Für Ihren Positive Posture-Massagesessel gilt eine beschränkte Garantie gemäß Kaufvertrag.

Service & Reparaturen

Bevor Sie einen Reparatur- oder Kundendiensttermin vereinbaren, lesen Sie bitte die Anleitung zur Fehlerbehebung ab Seite 33. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um Unterstützung zu erhalten. Um einen möglichst schnellen Service zu gewährleisten, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer
- Modellnummer (siehe das Feld mit den technischen Daten auf der Vorderseite dieses Benutzerhandbuchs oder den Aufkleber auf der Rückseite des Sockels Ihres Stuhls)
- Seriennummer (siehe Aufkleber auf der Rückseite des Stuhlfußes)
- Kopie des Originalbelegs und Kaufdatum
- Störung oder Problem – bitte so detailliert wie möglich beschreiben

TECHNISCHE DATEN

Modellname	DualTech
Modellnummer	PP2005
Stromversorgung	Wechselspannung 230V/50Hz
Stromverbrauch	150W
Nennzeit	30 Minuten
Rückenschwimmbereich	36 Zoll (91,5 cm)
Voreingestellte Sitzungen	12 Sitzungen
Manuelle Sitzungen	7 Sitzungen plus Fußroller
Luftdruck	Etwa 32 kPa
Programm-Timer	Etwa 18 Minuten
Einstellbereich der Fußstütze	Etwa 19 cm
Neigungswinkel	Etwa 135° bis 160° gegenüber einem ebenen Boden
Maße des Stuhls	Aufrecht: 155 cm (L) x 75 cm (B) x 112 cm (H) Zurückgelehnt: 183 cm (L) x 75 cm (B) x 83 cm (H)
Sitzbreite	49,5 cm
Sitztiefe	41 cm
Gewicht des Stuhls	90 kg
Umschlag	Außen: Poly-Leinen | Innen: Polyurethan
Lieferumfang	Netzkabel, Fernbedienungshalterung, Fernbedienung (vorinstalliert)
Versandmaße	Verpackungsmaße: 131,5 cm (58 Zoll) x 79 cm (31 Zoll) x 118,5 cm (47 Zoll)
Versandgewicht	Karton 1: 108 kg
Empfohlenes Benutzergewicht	120 kg (maximal)
Empfohlene Körpergröße	153 cm bis 193 cm

DUALTECH

by POSITIVE POSTURE®

Ihr Massagesessel wurde sorgfältig entwickelt, um Ihren individuellen Komfort- und Entspannungsbedürfnissen gerecht zu werden. Wenn Sie Fragen zur Bedienung Ihres Massagesessels haben, finden Sie die Kontaktdaten eines Experten für Positive Posture-Sessel unter www.massagesesselwelt.de.

Positive Posture. Ein Geschäftsbereich von FFL Brands.

© 2025 Positive Posture, Boulder, Colorado | USA

www.PositivePosture.com

POSITIVE POSTURE®

DUALTECH

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser votre fauteuil de massage. Prêtez tout particulièrement attention aux sections de ce manuel consacrées à la sécurité.

Veuillez suivre les instructions contenues dans ce manuel pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de votre fauteuil de massage. Conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer.

Ce produit est destiné à un usage domestique.

POSTURE POSITIVE
DUALTECH FAUTEUIL DE MASSAGE

TABLE DES MATIÈRES

02 Introduction

03 Précautions et avertissements

11 Principales caractéristiques

13 Pièces et fonctions

15 Assemblage

18 Déplacer le fauteuil

19 Séances

21 Fonctionnement et utilisation

33 Dépannage

36 Garantie et service après-vente

37 Caractéristiques techniques

Remarque : les illustrations figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel

INTRODUCTION

Bienvenue dans un univers de détente et de régénération sans pareil grâce à votre nouveau fauteuil de massage Positive Posture DualTech.

Vous vous êtes lancé dans une quête de bien-être, où une technologie innovante à double mécanisme agit en harmonie pour vous offrir une expérience de massage véritablement personnalisée. Ce fauteuil est conçu pour être votre havre de paix quotidien, où le stress et les tensions s'évanouissent, favorisant ainsi un sommeil réparateur.

Le système DualTech offre un nouveau niveau de précision en matière de massage, permettant des actions simultanées et indépendantes qui reproduisent le toucher nuancé d'un masseur professionnel. Préparez-vous à découvrir les bienfaits profonds d'un massage régulier, qu'il s'agisse d'apaiser les douleurs musculaires, d'améliorer la circulation sanguine ou de favoriser un sentiment de profonde sérénité. Avec votre fauteuil de massage DualTech, vous investissez dans votre santé et votre bien-être, transformant votre domicile en un véritable havre de détente.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Indications, symboles et descriptions

 **AVERTISSEMENT**	Cette action pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort
 **ATTENTION**	Cette action pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels
	Cette action est interdite
	Il convient de prendre des mesures supplémentaires
	Ne pas démonter
	Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale

Consignes de sécurité importantes

- Veuillez respecter toutes les précautions d'usage lors de l'utilisation de ce fauteuil.
- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce fauteuil de massage. Consultez votre manuel d'utilisation pour obtenir des informations importantes concernant le montage ainsi que les procédures d'utilisation correctes et sûres du fauteuil.
- Les symboles ci-dessus servent à signaler des consignes de sécurité importantes. Veuillez vous familiariser avec ces symboles et leur signification.
- Pensez à conserver ce manuel d'utilisation dans un endroit facilement accessible.

Sécurité générale



POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer.



POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de monter ou de démonter des pièces.
- Ne l'utilisez pas sous une couverture ou un oreiller. Une surchauffe pourrait se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
- Utilisez cet appareil uniquement conformément à l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il a été exposé à l'eau. Si tel est le cas, contactez le service après-vente pour qu'il procède à un contrôle et à une réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en le tenant par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas ce dernier comme poignée.
- Éloignez le cordon des surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais l'appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées. Veillez à ce que les ouvertures d'aération restent exemptes de peluches, de cheveux, etc.
- Ne laissez jamais tomber d'objet et n'introduisez jamais d'objet dans aucune ouverture.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des locaux où des produits en aérosol sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
- Pour débrancher l'appareil, mettez tous les interrupteurs en position « arrêt », puis retirez la fiche de la prise.
- Utilisez les surfaces chauffantes avec précaution. Elles peuvent causer de graves brûlures. Ne les utilisez pas sur des zones où la peau est sensible ou en cas de mauvaise circulation sanguine. L'utilisation sans surveillance de ces appareils chauffants par des enfants ou des personnes à mobilité réduite peut être dangereuse.
- Tenir les enfants éloignés du repose-pieds (ou de toute autre pièce similaire).
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Reportez-vous aux instructions de mise à la terre.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Consignes de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance en cas de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche avec mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des codes et réglementations locaux.

DANGER : un mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque d'électrocution. En cas de doute quant à la mise à la terre correcte du produit, consultez un électricien ou un technicien qualifié. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit ; si celle-ci ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement sur un circuit de 220v nominal et est équipé d'une fiche avec mise à la terre, similaire à celle illustrée à la figure A ci-dessous. Assurez-vous que le produit est branché sur une prise présentant la même configuration que la fiche. N'utilisez jamais d'adaptateur avec ce produit, comme celui illustré à la figure B ci-dessous.

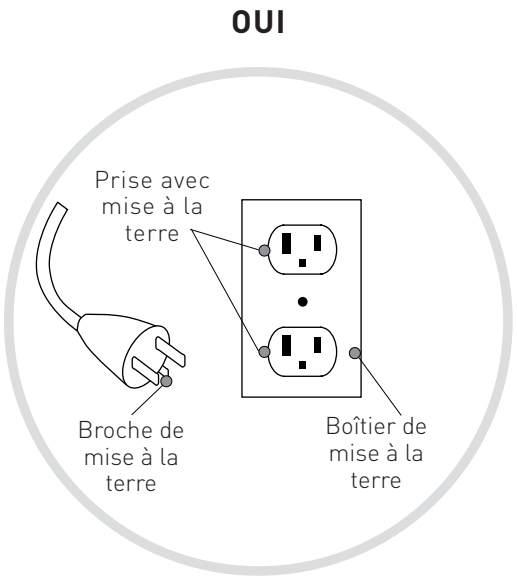


Figure A

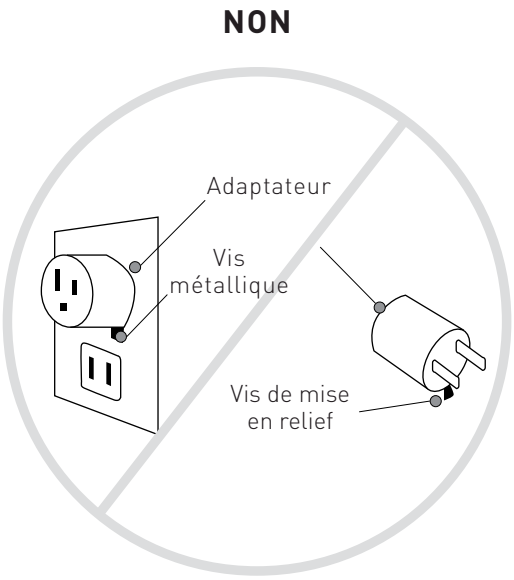


Figure B

Sécurité pendant l'installation

AVERTISSEMENT



MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

- Cet appareil fonctionne sur un circuit à courant alternatif (CA) standard et est équipé d'une broche de mise à la terre, comme illustré sur la figure de droite. Veillez toujours à ce que le fauteuil soit branché sur une prise correspondant à la configuration de la fiche et à ce que celle-ci soit correctement insérée dans la prise. En cas de dysfonctionnement ou de panne du fauteuil, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance au courant électrique, ce qui contribue à réduire le risque de choc électrique.
- Ce fauteuil doit être branché sur une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des codes et réglementations locaux. Nous vous recommandons vivement d'utiliser un parasurtenseur de haute qualité avec votre fauteuil. Un parasurtenseur offrant une protection d'au moins 2 000 joules est obligatoire pour bénéficier du service de garantie.
- Ne pas utiliser avec un transformateur, quel qu'il soit.
- N'utilisez pas le fauteuil avec une alimentation électrique autre que celle indiquée sur l'image de la page 5 (modèle, alimentation 220v CA).
- Assurez-vous que l'interrupteur principal est en position « OFF » avant de brancher la fiche dans la prise.
- Il est interdit de modifier la fiche fournie, car cela pourrait entraîner des blessures graves. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, contactez un électricien qualifié pour une installation conforme.
- Si le conducteur de mise à la terre du fauteuil n'est pas correctement raccordé, il existe un risque d'électrocution. Si vous estimez que le produit n'est pas correctement mis à la terre, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Veuillez débrancher ce fauteuil de la prise électrique après utilisation et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien. Pour ce faire, assurez-vous que l'interrupteur principal est en position « OFF », puis débranchez le fauteuil de la prise.

ATTENTION



MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

- Ce produit est destiné à l'usage décrit dans le présent manuel d'utilisation. N'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il entre en contact avec de l'eau. Dans l'un de ces cas, veuillez contacter immédiatement le service après-vente de Positive Posture.
- Assurez-vous que toutes les ouvertures d'aération sont exemptes de peluches, de cheveux ou d'autres débris. N'utilisez pas cet appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées.
- N'utilisez jamais cet appareil dans un endroit où l'on utilise des produits en aérosol ou où l'on administre de l'oxygène.
- Une surchauffe de ce produit peut se produire et entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures graves. Ne l'utilisez pas sous une couverture, un oreiller ou une surface chauffante.
- N'essayez pas de déplacer ou de transporter cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation ou en le tenant par celui-ci.
- Éloignez le cordon d'alimentation de toute surface chaude.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Sécurité pendant l'installation



POUR ÉVITER LES ACCIDENTS ET LES BLESSURES

- Installez la chaise sur une surface plane et horizontale.
- Prévoyez un espace d'au moins 7 cm entre le dossier du fauteuil et le mur afin de disposer de suffisamment de place pour incliner le dossier vers l'avant et le redresser.
- Ne laissez pas tomber le repose-pieds et ne le claquez pas.
- Cet appareil n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 14 ans. Veuillez tenir les enfants à l'écart pendant son utilisation ou son stockage.

POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Les poêles, les appareils de chauffage, l'exposition directe au soleil ou toute autre source de chaleur intense peuvent provoquer une décoloration, un jaunissement ou un durcissement du revêtement. Veuillez éviter d'exposer votre fauteuil à ce type de conditions.

Consignes de sécurité avant utilisation



PERSONNES POUR LESQUELLES L'UTILISATION DE CE FAUTEUIL EST DÉCONSEILLÉE

- Les personnes souffrant de troubles circulatoires (tels que des varices ou une thrombose), les enfants et les personnes à qui leur médecin a déconseillé l'utilisation d'un fauteuil de massage ne doivent pas utiliser ce fauteuil.
- Si vous souffrez de l'une des affections suivantes, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce fauteuil : troubles cardiaques graves, diabète grave, ostéoporose grave, affections cutanées graves, tumeur(s) maligne(s), déficience sensorielle, grossesse (ou suspicion de grossesse) ou accouchement récent, troubles gastro-intestinaux aigus (gastrite, hépatite, entérite), des troubles articulaires tels que des rhumatismes, des orteils en marteau et la goutte, une thécite (ou suspicion de thécite), une forte fièvre, des anomalies de la colonne vertébrale dues à une blessure ou une affection antérieure, une déformation de la colonne vertébrale (scoliose), un coup du lapin (entorse cervicale aiguë) ou toute autre affection médicale pouvant constituer une contre-indication à l'utilisation de ce produit.
- Consultez un médecin avant d'utiliser ce fauteuil si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical électronique, si vous avez été contraint au repos au lit, ou si vous prévoyez d'utiliser ce fauteuil pour traiter une affection particulière, vous remettre d'une intervention chirurgicale ou suivre une thérapie.
- Les personnes âgées et celles qui souffrent d'une fragilité osseuse devraient consulter un médecin avant d'utiliser ce fauteuil, même si elles ne souffrent d'aucune des maladies ou affections mentionnées ci-dessus.
- N'utilisez pas ce fauteuil si vous avez récemment consommé de l'alcool.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Consignes de sécurité avant utilisation, suite...

AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER LES ACCIDENTS, LES BLESSURES ET LES DOMMAGES

- Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil comporte une surface chaude. Les personnes sensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence lors de son utilisation.
- N'utilisez pas ce fauteuil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
- N'utilisez pas ce fauteuil avec d'autres appareils ou accessoires thérapeutiques que ceux fournis.
- Cette chaise est conçue pour être utilisée avec tous ses éléments en tissu en place. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
- Avant chaque utilisation, vérifiez qu'il n'y a pas de trous ou de déchirures dans la zone de massage active du fauteuil. Si vous constatez une déchirure, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service après-vente de Positive Posture.
- Vérifiez la position du mécanisme à roulettes avant de vous asseoir. Si les roulettes ne sont pas en position de rangement, mettez le fauteuil sous tension et vérifiez qu'il fonctionne correctement. Pour connaître la position de rangement correcte, voir page 15.
- Ne déplacez pas la chaise tant qu'une personne est assise dessus.
- Ne montez pas sur cette chaise.
- Ne vous asseyez sur aucune autre partie de la chaise que l'assise.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne vous appuyez pas sur le repose-pieds, sauf si vous êtes assis dans le fauteuil ou si vous vous levez de celui-ci.

Sécurité pendant l'utilisation

ATTENTION

POUR ÉVITER LES ACCIDENTS ET LES BLESSURES

- N'enroulez pas le cordon d'alimentation ou celui de la télécommande autour de votre corps et ne placez pas le fauteuil sur le cordon.
- Ne pas rayer, déchirer, manipuler, tordre, étirer ou plier le cordon d'alimentation ou celui de la télécommande.
- Si vous renversez de l'eau ou d'autres liquides sur cette chaise, cela peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.
- Veillez à ce que les enfants et les animaux domestiques ne montent pas sur le fauteuil et restent à l'écart de la zone de mouvement qui l'entoure.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées s'approcher du fauteuil sans surveillance étroite. Veillez à ce que personne ne s'approche du dossier inclinable ni du repose-pieds escamotable afin d'éviter tout risque de blessure.
- N'utilisez pas le fauteuil si plusieurs personnes y sont assises en même temps, ou si vous tenez un bébé ou un jeune enfant dans vos bras.
- N'utilisez pas le fauteuil si une partie de votre corps, y compris vos mains, est mouillée.
- N'utilisez pas le fauteuil si vous êtes dénudé.
- N'utilisez pas ce fauteuil à d'autres fins que celles prévues dans ce manuel.
- N'utilisez pas le fauteuil pour masser la tête, la poitrine, le ventre et/ou les articulations, notamment les genoux et les coudes.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Sécurité pendant l'utilisation, suite...



POUR ÉVITER LES ACCIDENTS ET LES BLESSURES

- Ne mettez pas vos mains ou vos pieds dans les rails des roulettes ni dans aucune pièce en mouvement, comme le mécanisme d'inclinaison.
- Retirez tous les objets durs, tels que les accessoires pour cheveux ou les bijoux, avant utilisation.
- N'utilisez pas l'appui-jambes pour autre chose que les jambes ou les pieds.
- N'utilisez pas ce fauteuil de massage s'il n'y a personne assis dessus.
- Ne mettez pas vos mains ni votre tête entre ou sous le repose-jambes.
- Ne vous endormez pas dans le fauteuil.
- Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation pendant le fonctionnement.
- Lors de la première utilisation de ce fauteuil, commencez par un massage doux. Commencer par un massage intense pourrait entraîner des blessures. Les personnes âgées et celles ayant une ossature fragile doivent faire preuve de prudence lors du choix de l'intensité du massage.
- Si vous constatez un dysfonctionnement ou en cas d'urgence, appuyez sur le bouton « Pause » de la télécommande pour interrompre immédiatement le fonctionnement.
- Cessez immédiatement d'utiliser le fauteuil et consultez un médecin si vous ressentez une douleur aiguë ou une gêne physique inhabituelle.
- Si le massage vous semble trop intense, réduisez l'intensité conformément aux instructions de ce mode d'emploi. Si cela reste trop intense, cessez immédiatement l'utilisation.
- N'utilisez pas ce fauteuil sans le coussin du dossier.



POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- N'utilisez pas ce fauteuil en cas de coupure de courant ou si une coupure de courant est à craindre. Dans ce cas, cessez immédiatement de l'utiliser, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- N'utilisez pas ce fauteuil en cas de risque d'orage. Si tel est le cas, arrêtez immédiatement l'appareil, mettez l'interrupteur principal hors tension et débranchez le fauteuil de la prise murale.
- Si une fonction spécifique ne démarre pas ou si vous constatez un dysfonctionnement, cessez d'utiliser le fauteuil, mettez-le hors tension à l'aide de l'interrupteur principal et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez immédiatement Positive Posture.

Sécurité pendant l'utilisation, suite...



POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- N'utilisez pas ce fauteuil plus de 30 minutes par jour. Évitez d'utiliser la fonction de massage ciblé sur une zone spécifique pendant plus de 5 minutes d'affilée. Un massage prolongé et continu dans la même position peut provoquer une gêne ou des blessures.
- N'essayez pas de remettre de force votre jambe, votre pied, vos bras ou vos mains dans l'accoudoir ou le repose-jambes s'ils s'en sont détachés. Une force excessive pourrait endommager le fauteuil.

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas infliger de chocs violents à la chaise.
- Ne vous asseyez sur aucune autre partie de la chaise que l'assise.

Sécurité après utilisation et en cas de non-utilisation



POUR ÉVITER LES ACCIDENTS, LES BLESSURES ET LES DÉGÂTS

- Ne branchez pas et ne débranchez pas le fauteuil avec les mains mouillées.
- N'utilisez aucun autre cordon d'alimentation que celui fourni.
- Tenez la fiche d'alimentation lorsque vous débranchez le cordon d'une prise. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Après chaque utilisation, coupez l'interrupteur principal et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Veillez à toujours remettre le dossier en position verticale après utilisation.
- Essuyez la chaise après chaque utilisation.
- Veillez à toujours entreposer la chaise dans un endroit peu humide.
- Ne posez aucun objet sur la chaise.
- En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil. Contactez le service après-vente de Positive Posture.
- Ne modifiez aucune partie de la chaise.
- Veillez à joindre ce manuel d'utilisation lorsque vous cédez ce fauteuil à un tiers.
- Ne jetez pas ce produit ni ses accessoires sans avoir préalablement consulté les autorités locales.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Deux mécanismes de massage

Deux mécanismes de massage spécialisés fonctionnent en harmonie pour apaiser simultanément l'ensemble de votre corps. Le mécanisme 4D supérieur cible votre nuque, le haut du dos et la région lombaire, tandis que le mécanisme inférieur offre un massage spécialisé pour vos fessiers grâce aux têtes de massage RotoTech™.

Têtes de massage RotoTech™

Les têtes de massage RotoTech™ offrent un massage des fessiers profondément relaxant et thérapeutique grâce à leur rotation horizontale et à leur adaptation automatique à la morphologie de votre corps, garantissant ainsi une pression précise et confortable.

SL-Track épousant les formes du corps

Le système SL-Track de DualTech, adapté à la morphologie du corps, guide les deux mécanismes de massage de la nuque jusqu'aux fessiers pour un massage complet du corps.

Scan corporel intelligent

Une technologie avancée de numérisation corporelle cartographie intelligemment votre morphologie et votre taille au début de chaque séance, identifie les points d'acupression et adapte chaque massage à votre corps.

Massage airbags complet du corps

Des chambres à air stratégiquement placées fournissent des niveaux de pression personnalisables afin d'améliorer la circulation sanguine dans tout votre corps et d'apporter un soulagement ciblé à vos épaules, vos bras, vos mains, vos jambes et vos pieds.

Conçu pour le salon

Améliorez votre bien-être et embellissez votre intérieur grâce au design résolument moderne de DualTech. Le tissu d'aspect lin qui habille les accoudoirs apporte une touche d'élégance raffinée, faisant de ce meuble un élément que tous les membres de la famille seront ravis d'avoir dans leur salon.

Rouleaux pour les pieds bidirectionnels

Des coussins d'air maintiennent votre pied dans une position optimale pour un soulagement maximal, tandis que des picots de massage soigneusement profilés effectuent des mouvements de va-et-vient pour apaiser la voûte plantaire.

Fonction chaleur à deux zones

La fonction chaleur à double zone de DualTech élimine la tension, la fatigue et les raideurs, et prépare les muscles à la massothérapie en appliquant une chaleur ciblée sur les mollets et le bas du dos.

Inclinaison True Zero Gravity®

Découvrez une relaxation en apesanteur grâce à l'inclinaison en zéro gravité. Cette position surélève vos jambes et répartit uniformément votre poids, réduisant ainsi la pression sur votre colonne vertébrale et favorisant une relaxation profonde. Laissez-vous porter par la sensation de flotter tandis que vous vous inclinez dans un équilibre parfait, pour profiter pleinement des bienfaits de votre massage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Enceintes Bluetooth®

Améliorez votre massage grâce aux haut-parleurs Bluetooth intégrés. Connectez votre appareil pour écouter de la musique, des podcasts ou des livres audio en streaming et profiter d'une expérience de détente sur mesure. Offrez-vous une évasion multisensorielle en associant un massage apaisant à une bande-son idéale, le tout contrôlé sans fil depuis votre smartphone ou votre tablette.

Télécommande intuitive pour tablette

Contrôlez votre séance de massage en toute simplicité grâce à notre télécommande intuitive à écran tactile. Parcourez facilement les programmes de massage, réglez l'intensité et ciblez des zones spécifiques d'une simple pression du doigt.

Port de recharge USB

Rechargez votre appareil tout en vous ressourçant, corps et âme.

Coussin dorsal amovible

Personnalisez l'intensité de votre massage grâce au coussin dorsal amovible. Laissez le coussin en place pour profiter d'un massage plus doux et apaisant, ou retirez-le pour un massage plus intense.

Oreiller d'appui-tête réglable

Conçu pour offrir un confort sur mesure, cet appui-tête réglable épouse parfaitement la forme de votre tête, vous permettant ainsi de trouver la position idéale et de vous laisser aller à un pur moment de détente.

Éclairage d'ambiance

Détendez-vous complètement et laissez la douce lumière ambiante vous accompagner vers la sérénité.

Conception peu encombrante

Le système DualTech avance tout en s'inclinant, ne nécessitant ainsi qu'un espace de 7,6 cm par rapport au mur lorsqu'il est en position verticale. Cette fonctionnalité astucieuse vous permet de profiter d'un massage complet du corps sans sacrifier votre précieux espace de vie.


12 programmes automatiques

Découvrez le massage idéal grâce aux 12 programmes automatiques de DualTech, conçus par des experts. De la relaxation complète du corps au soulagement ciblé, chaque programme propose une combinaison unique de techniques de massage adaptées à vos besoins.


Fonctions de massage manuel

Prenez le contrôle total de votre relaxation grâce aux nombreuses commandes manuelles de DualTech. Personnalisez chaque aspect de votre massage, de la technique et de l'intensité de votre choix jusqu'à la vitesse, la largeur et la zone de couverture. Profitez d'un contrôle absolu et découvrez le massage parfait, à chaque fois.

COMPOSANTS ET FONCTIONS

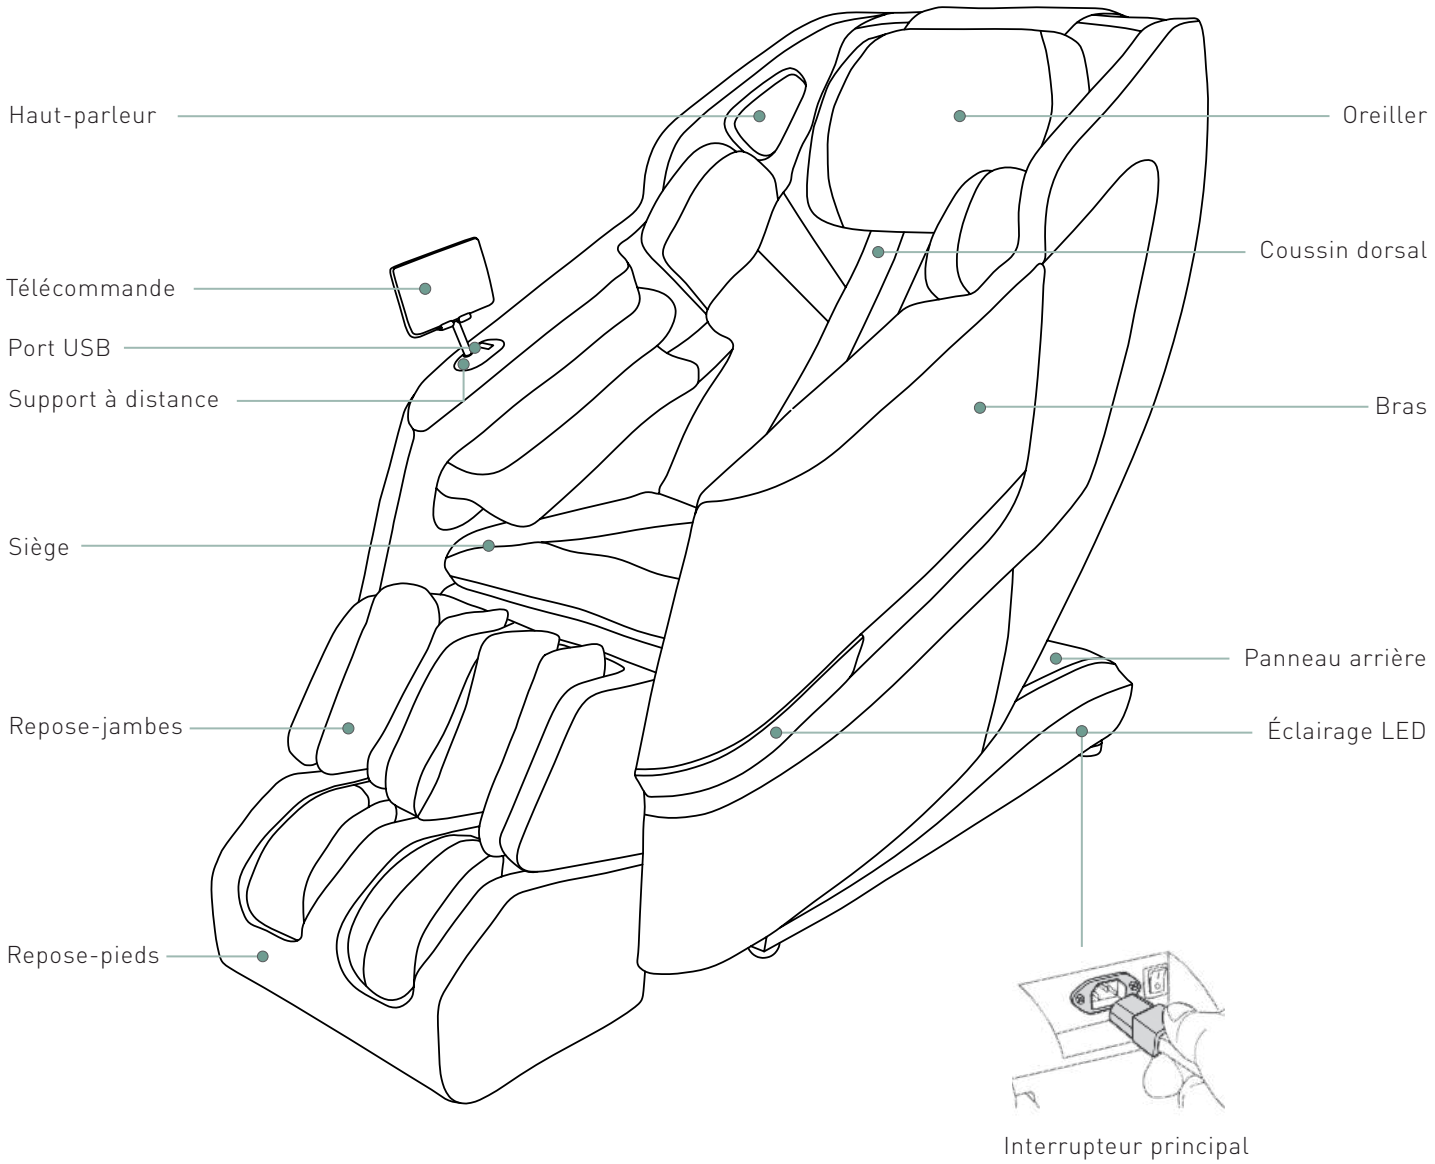

COMPOSANTS ET FONCTIONS

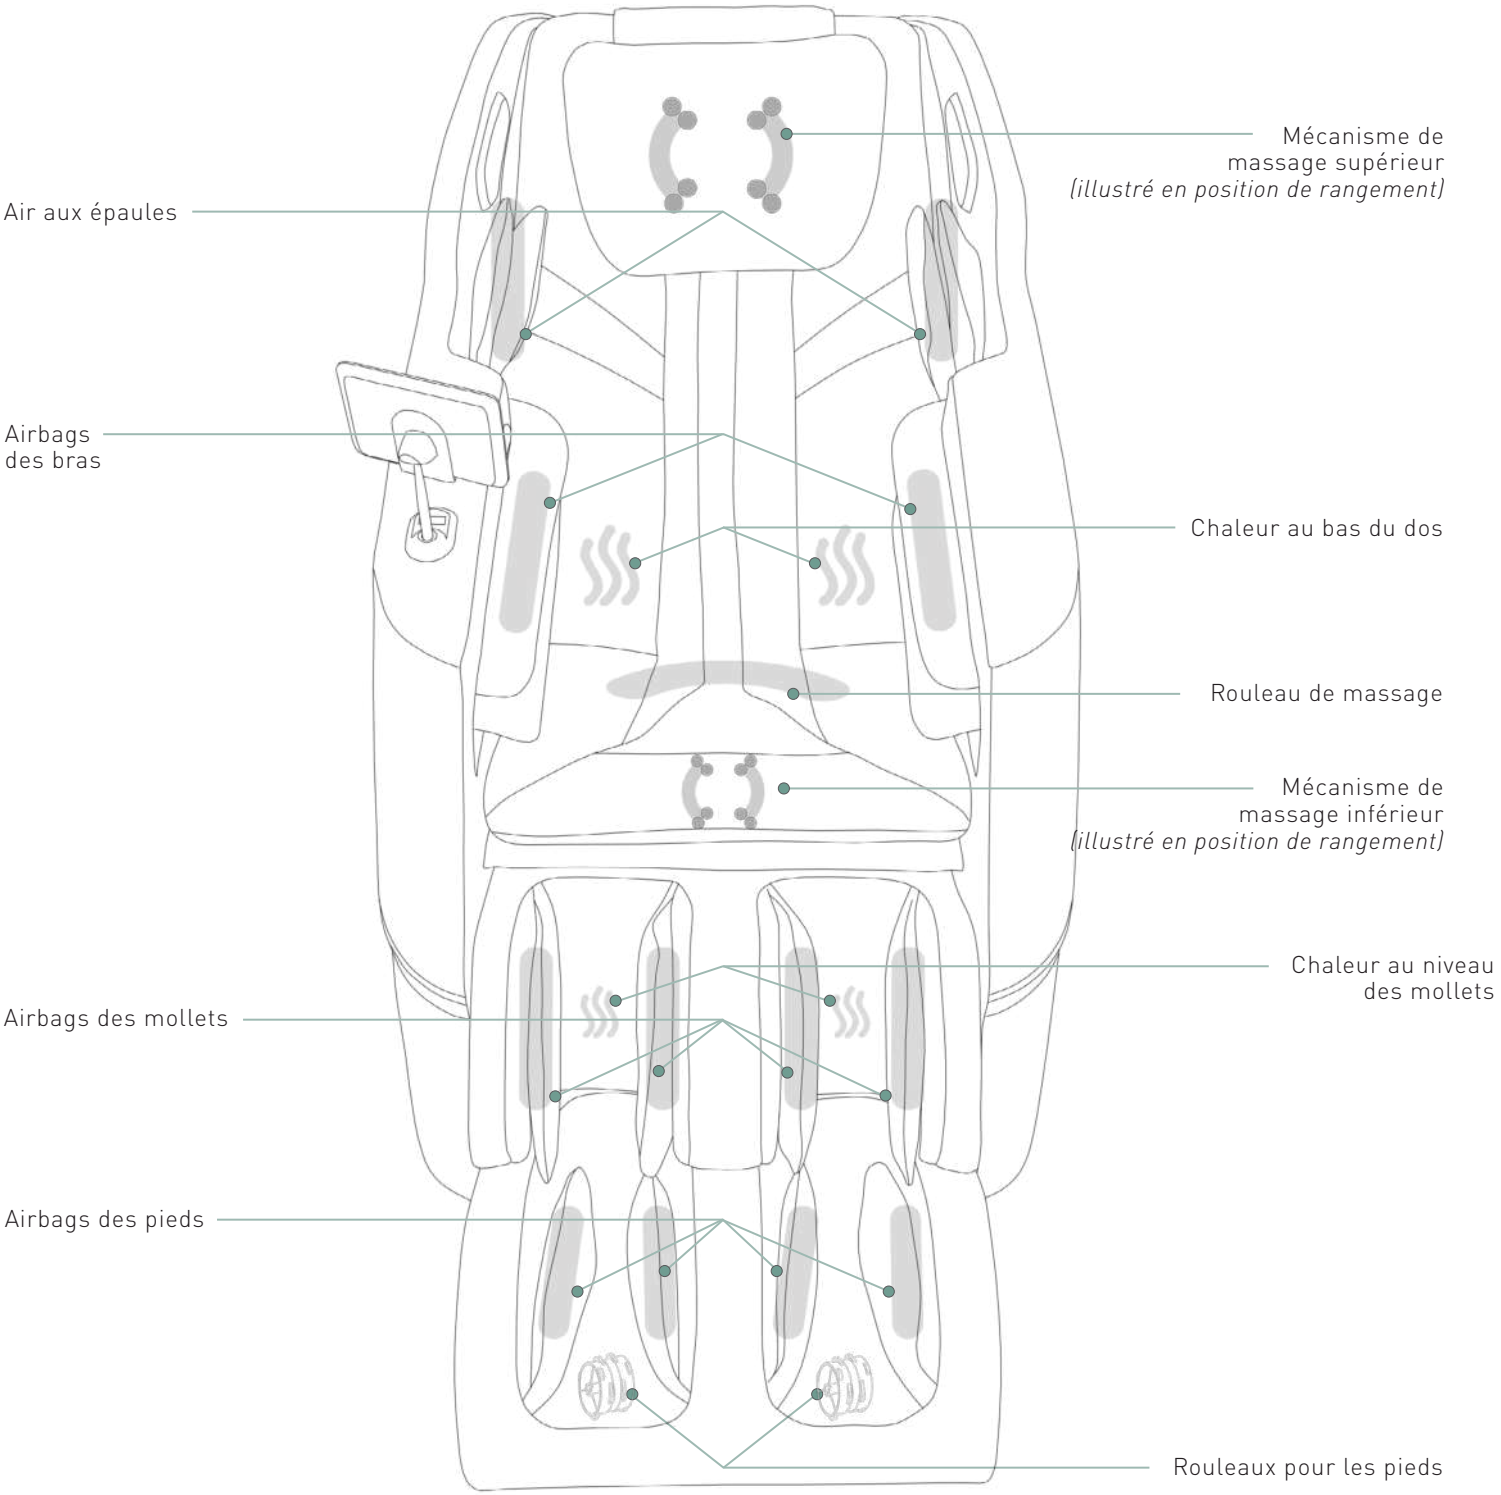

ASSEMBLAGE

Sécurité pendant l'installation


ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE


- N'installez pas le fauteuil dans un endroit très humide, comme une salle de bains ou un sauna.
- N'utilisez pas le fauteuil dans un environnement trop humide ou poussiéreux, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas ce fauteuil dans une pièce où la température atteint 40 °C ou plus.
- N'exposez pas la chaise à des radiateurs, des poêles ou à la lumière directe du soleil.
- Éloignez toute source d'inflammation, comme les cigarettes et les cendriers, du fauteuil.
- Veillez à installer la chaise sur une surface plane et horizontale afin d'éviter qu'elle ne se renverse.
- La chaise étant lourde, veillez tout particulièrement à ne pas abîmer le sol lorsque vous la déplacez.

Préparation du montage

- Veillez à laisser un espace d'au moins 7 cm (3 pouces) derrière le fauteuil et de 50 cm (20 pouces) devant celui-ci afin que le dossier puisse s'incliner et que le repose-jambes puisse s'étendre sans obstacle pendant son utilisation.
- Maintenez une distance minimale de 92 cm par rapport aux appareils audiovisuels, tels qu'un téléviseur ou une radio, afin d'éviter toute interférence de signal.
- Il est recommandé de placer un tapis sous la chaise afin d'éviter de rayer le sol et de réduire le bruit pendant son fonctionnement.
- Comme cette chaise est lourde, veuillez faire preuve d'une grande prudence.

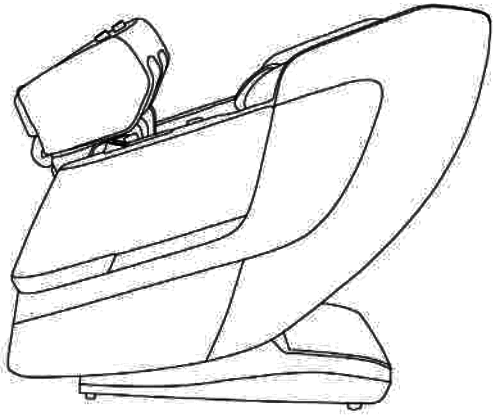


Base

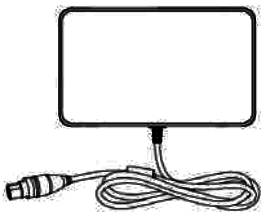

À distance



RemoteStand



Cordon d'alimentation

Montage du fauteuil

ATTENTION


- Pour éviter tout risque de déconnexion, veillez à vérifier soigneusement toutes les connexions en tirant légèrement sur les connecteurs électriques et les tuyaux d'air.
- Si le raccordement n'est pas correct, les chambres à air ne se gonfleront pas comme prévu.

ÉTAPE 1

Déballez la chaise et placez-la à l'endroit prévu.


ÉTAPE 2

Abaissez délicatement le repose-pieds depuis le siège afin qu'il vienne se placer devant le piètement du fauteuil.

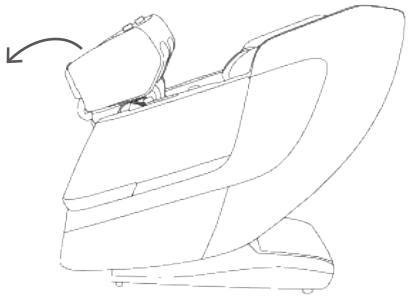


ÉTAPE 3

Branchez le système de chauffage en appuyant sur le bouton situé à l'arrière droit du corps principal du fauteuil, ainsi que sur le bouton de chauffage situé sous le coussin du dossier et de l'assise.

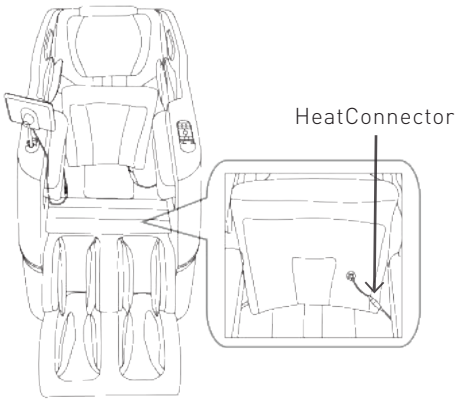

ÉTAPE 4


Retirez les bandes de protection du velcro situé sous le coussin d'assise et du rabat situé sur le dessus du repose-pieds. Placez ensuite le coussin d'assise en le posant à plat sur la base du fauteuil, puis appuyez sur le velcro situé à l'avant du coussin pour le fixer au velcro correspondant situé sur le dessus du repose-pieds.

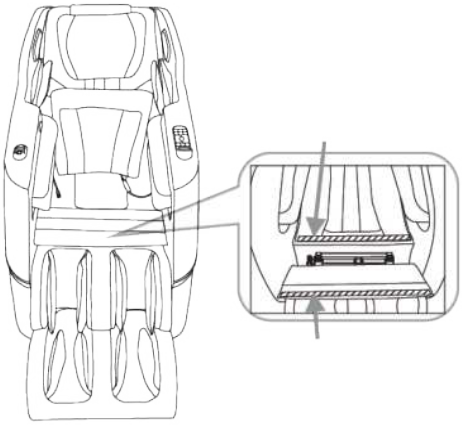

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 5

Pour installer le support de manette, alignez-le avec l'emplacement prévu à cet effet situé sur l'accoudoir droit. Assurez-vous que la forme du support correspond à l'ouverture de l'emplacement. Enfoncez doucement le support dans l'emplacement jusqu'à ce que la vis inférieure du support s'enclenche fermement. Vous devriez sentir un clic net indiquant que le support est correctement installé.

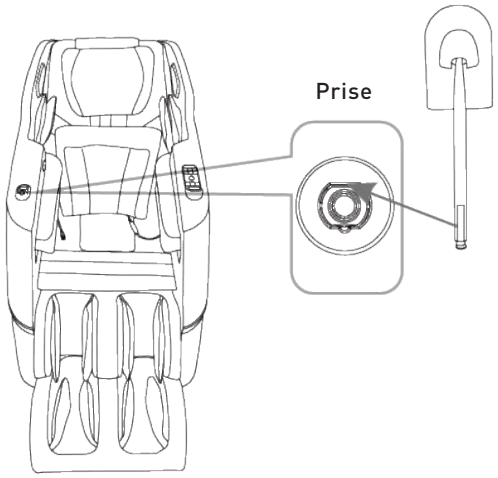

ÉTAPE 6

Mettez le fauteuil sous tension et commencez à l'utiliser.

A) Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du socle du fauteuil (Figure 6A), puis

B) activez l'interrupteur d'alimentation principal (Figure 6B)

Figure 6A


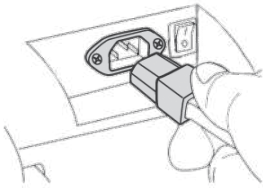


Figure 6B

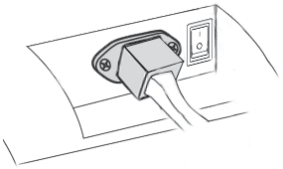

DÉPLACER LE FAUTEUIL

ATTENTION


POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- Ne déplacez jamais le fauteuil lorsqu'il est en marche ou lorsqu'une personne est assise dessus.
- La chaise étant lourde, veillez tout particulièrement à ne pas la laisser tomber brusquement. Cela pourrait endommager le sol ainsi que les composants internes de la chaise.

Avant de déplacer le fauteuil, coupez l'alimentation électrique et débranchez la fiche de la prise murale. Attachez les câbles et rangez-les sous le siège afin d'éviter de les endommager lors du déplacement du fauteuil.


Option 1

Demandez à une personne de soulever délicatement l'extrémité du repose-pieds, tandis qu'une autre personne soulève le fauteuil en utilisant la poignée située à l'arrière. Transportez-le jusqu'à l'emplacement souhaité.

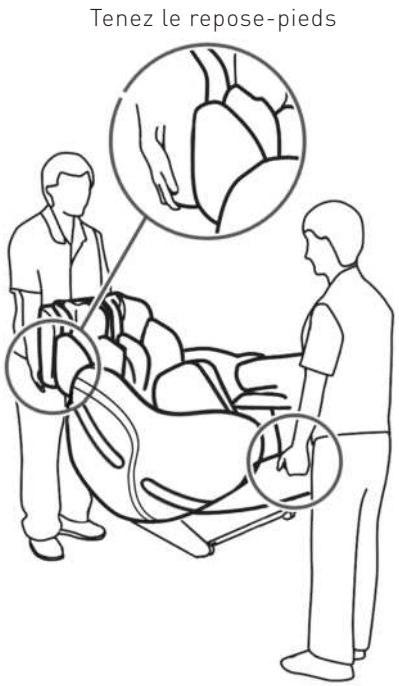

Option 2

Pour déplacer le fauteuil, appuyez d'abord fermement sur l'appui-tête afin de transférer le poids sur les roulettes arrière. Une fois que les roulettes arrière sont engagées, poussez délicatement le fauteuil jusqu'à l'emplacement souhaité, puis abaissez-le doucement jusqu'au sol.

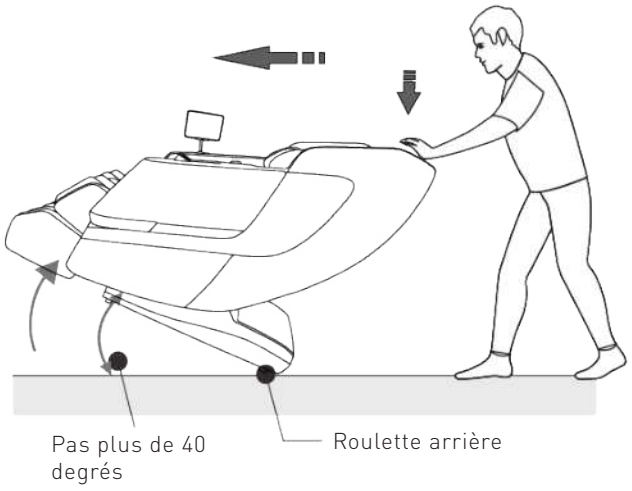

SESSIONS

Séances programmées

Vous avez le choix entre douze programmes de massage ciblés. Chaque séance dure environ 20 minutes et, sauf indication contraire, peut être sélectionnée à l'aide des menus intuitifs de l'écran de la télécommande.

Rapidement

« Quick » vous donne un aperçu de certaines des fonctionnalités exceptionnelles de ce fauteuil. Cette courte séance de 8 minutes passe en revue différentes techniques de massage, différents niveaux d'intensité et différentes zones ciblées, vous permettant ainsi de découvrir certaines des capacités du fauteuil. [8 minutes]

Corps entier

Offrez-vous une détente totale et un regain d'énergie grâce au programme de massage « Corps entier ». Ce programme complet est conçu pour apaiser et revitaliser tous les groupes musculaires, de la nuque et des épaules jusqu'aux jambes et aux pieds. Profitez d'un mélange harmonieux de techniques de massage qui agissent en synergie pour faire disparaître les tensions et favoriser une relaxation profonde.

Réveiller

Commencez votre journée en pleine forme grâce au programme de massage « Awaken ». Idéal le matin ou après une sieste, ce programme stimule en douceur la circulation sanguine depuis vos extrémités vers le centre de votre corps, vous réveillant ainsi efficacement. Profitez d'un massage stimulant qui vous prépare à la fois physiquement et mentalement pour la journée à venir.

Sommeil

Laissez-vous bercer dans un sommeil paisible grâce au programme de massage « Sleep ». Cette séance complète est conçue pour apaiser votre esprit et préparer votre corps au sommeil ou à la méditation. Des techniques de massage douces favorisent la circulation sanguine depuis le centre de votre corps vers vos extrémités, favorisant ainsi une relaxation profonde et une grande sérénité. De légers mouvements de balancement viennent renforcer l'atmosphère apaisante et réconfortante de ce massage immersif.

Méditer

Retrouvez votre paix intérieure grâce au programme de massage « Méditation ». Cette expérience pour tout le corps utilise des mouvements doux, répétitifs et hypnotiques pour vous plonger dans un état de relaxation profonde et de sérénité mentale. C'est le moyen idéal pour apaiser l'esprit, évacuer le stress ou enrichir votre pratique de la méditation.

Étirement

Améliorez votre souplesse et votre mobilité grâce au programme de massage « Stretch ». Ce programme met l'accent sur des mouvements d'étirement soigneusement élaborés, notamment la rotation des hanches et l'extension du dos, conçus pour assouplir et allonger les muscles de tout votre corps.

Cou et épaules

Ciblez les tensions et retrouvez le bien-être grâce au programme de massage « Cou et épaules ». Ce massage ciblé exerce un pétrissage en profondeur, notamment au niveau du cou et des épaules, afin de détendre les muscles tendus, de favoriser la relaxation et de soulager les douleurs.

Bas du dos

Soulagez les tensions dans le bas du dos grâce au programme de massage ciblé « Bas du dos ». Ce programme spécialisé se concentre sur le bas du dos et les hanches, en combinant des techniques de massage par tapotements et par pétrissages.

Suite des sessions programmées...

Pieds et mollets

Offrez-vous un moment de confort et de bien-être grâce au programme de massage « Pieds et mollets ». Ce programme spécialisé est conçu pour apaiser et revitaliser les muscles endoloris et fatigués, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui ont passé la journée debout. Découvrez un massage revigorant qui cible les principaux points de pression de vos pieds et de vos mollets, pour une sensation de fraîcheur et de vitalité. [10 minutes]

Table massante

S'inspirant des tables de roulement utilisées en chiropraxie, ce programme de fauteuil de massage offre des bienfaits similaires. Des rouleaux se déplacent méthodiquement le long de votre colonne vertébrale, procurant une traction intersegmentaire et une expérience profondément apaisante. Bien que simple dans sa mécanique, le programme « Table massante » procure des effets aide à soulager le stress. [10 minutes]

Ventilation intégrale

Laissez-vous envelopper par une étreinte douce et apaisante grâce au programme de massage « Full Body Air ». Ce programme utilise les coussins pneumatiques du fauteuil pour vous offrir un massage par compression relaxant au niveau des bras, des épaules, des jambes et des pieds. Profitez d'un massage apaisant, sans mouvements de percussion intenses. Le programme « Full Body Air » est idéal pour ceux qui recherchent une expérience de massage légère et sereine ou qui souhaitent stimuler leur circulation sanguine.

Fauteuil à bascule

Le programme « Rocking Chair » fait doucement balancer le fauteuil, tandis qu'un massage à air pulse de manière rythmée tout autour de votre corps. En même temps, des rouleaux massent la plante de vos pieds, vous offrant une expérience apaisante pour tout le corps. Cette combinaison permet de soulager les tensions, d'améliorer la circulation sanguine et de favoriser une relaxation profonde, à l'image d'un mouvement de balancement apaisant. [10 minutes]

Séances manuelles

Ce fauteuil propose 7 techniques de massage manuel parmi lesquelles vous pouvez choisir : pétrissage, tapotement, pulsation, pétrissage et pulsation, pétrissage et tapotement, shiatsu et roulement.

Séances de pilotage manuel

Ce fauteuil propose 3 programmes de massage pneumatique manuels parmi lesquels vous pouvez choisir : épaules et bras, jambes et pieds, et massage pneumatique complet du corps.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION



POUR ÉVITER LES BLESSURES

- Vérifiez toujours votre environnement avant de commencer un massage afin de vous assurer que personne, aucun animal ni aucun objet ne risque d'être heurté ou coincé par le dossier ou le repose-jambes lorsqu'ils s'inclinent.



POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE OU BLESSURE

- Ce fauteuil de massage est destiné exclusivement à un usage domestique en intérieur. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Si vous utilisez le fauteuil dans une pièce froide, n'augmentez pas la température brusquement. Augmentez-la plutôt progressivement jusqu'à atteindre une température normale.
- Si le fauteuil a été entreposé dans un endroit froid et qu'il est ensuite déplacé dans un environnement chaud, veuillez attendre une heure avant de l'utiliser. Dans le cas contraire, ses performances pourraient en être affectées ou il pourrait présenter un dysfonctionnement en raison de la condensation sur le mécanisme.
- Ne vous asseyez pas sur le fauteuil lorsque le repose-jambes est relevé. Une charge soudaine et importante sur le repose-jambes pourrait endommager le mécanisme ou entraîner un accident ou une blessure.
- Assurez-vous que le dossier revient en position verticale avant de vous asseoir.
- N'utilisez pas l'appareil pour les bras et les épaules sur d'autres parties du corps que vos bras et vos épaules.
- Si votre bras sort du support pour les bras ou les épaules, ou si votre jambe ou votre pied sort du repose-pieds pendant un massage, n'essayez pas de le remettre de force en place.
- Ne massez pas vos coudes.
- Ne placez rien d'autre que vos jambes et vos pieds dans ou sur le repose-pieds.




POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- Ne vous asseyez pas sur la télécommande, ne marchez pas dessus et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Il est recommandé de poser la télécommande sur son support lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- N'exercez pas une force excessive sur la télécommande.
- Ne tirez pas trop fort sur le cordon de la télécommande.
- N'utilisez pas la télécommande avec des objets pointus ou durs.

Se positionner sur le fauteuil

- Asseyez-vous bien en fond de chaise, de manière à ce que tout votre dos soit contre le dossier et que votre tête repose sur l'oreiller.
- Placez l'oreiller de manière à ce qu'il se trouve juste au-dessus de vos épaules et à la base de votre nuque. Si l'oreiller est placé trop haut ou trop bas, la détection intelligente du corps ne fonctionnera pas correctement. (Figure A)
- Placez vos bras et vos coudes entre les alvéoles d'air du dispositif de soutien des bras, les paumes tournées vers le bas. (Figure B)
- Placez vos pieds sur le repose-pieds de manière à ce que vos talons et l'arrière de vos mollets touchent l'arrière du repose-pieds et du repose-jambes. (Figure C)
- Une fois que le repose-jambes s'est relevé, poussez doucement avec vos pieds pour étendre complètement vos jambes et adopter une position confortable. (Figure D)

Figure A

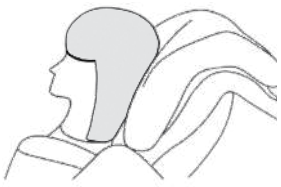

OUI

La position de L'appui-tête s'adapte à l'arrière de la tête



NON

L'appui-tête est trop haut

Figure B

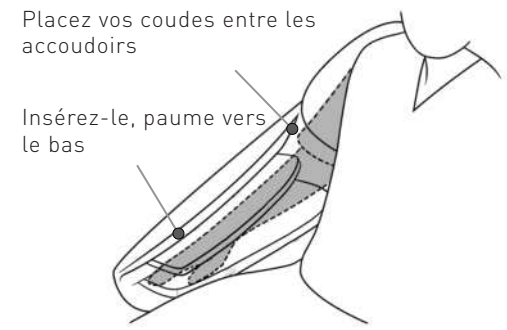


Figure C


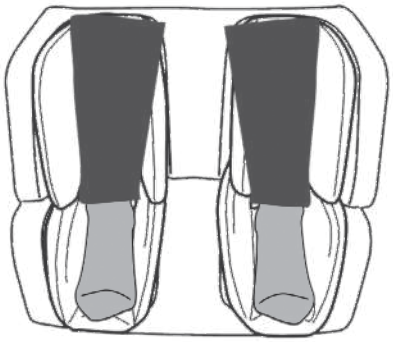


Figure D



FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

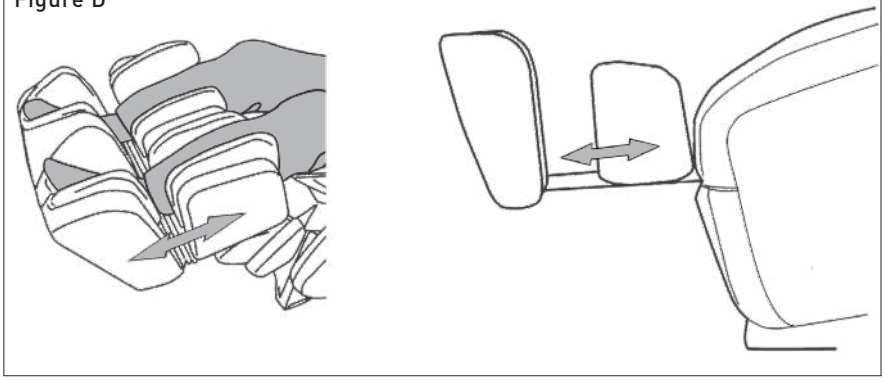

POUR ÉVITER LES BLESSURES

- Si vous trouvez que le massage est trop intense, réduisez l'intensité à l'aide du bouton « Intensité du massage », comme indiqué dans ce manuel. Si le massage reste trop intense, arrêtez immédiatement l'appareil.
- Ne mettez pas les mains ou les pieds dans les rails des roulettes, dans l'espace entre l'assise et le dossier, ni dans les pièces en mouvement.
- Ne vous asseyez pas en portant des objets durs, tels que des accessoires pour cheveux ou des bijoux.
- Les séances de massage ne doivent pas dépasser 30 minutes. Ne consacre pas plus de 5 minutes à un massage localisé sur une partie spécifique du corps.

Récupération et rangement de la télécommande

- Lorsque vous n'utilisez pas le fauteuil, la télécommande doit être rangée sur son support.
- Il est recommandé de laisser la télécommande sur son support pendant le massage, mais pour la retirer, il suffit de la décoller délicatement du support aimanté.
- Pour remettre la télécommande à sa place, posez-la délicatement sur le socle aimanté.

Mise sous tension

- Appuyez légèrement sur l'écran de la télécommande pour la mettre sous tension. Une fois allumée, le logo de la marque s'affiche brièvement avant que l'écran « Programmes » ne s'affiche automatiquement.

Mise hors tension

- Appuyez sur le bouton d'alimentation, situé en bas à gauche de l'écran, pour mettre la télécommande hors tension. Lorsque la télécommande est hors tension, son écran est noir/vide.
- Si le fauteuil était en position inclinée, il reviendra automatiquement en position verticale à la mise hors tension.

REMARQUE : la télécommande s'éteint automatiquement après environ 15 minutes d'inactivité. REMARQUE : le bouton d'alimentation de la télécommande n'est pas l'interrupteur d'alimentation principal. Reportez-vous à la page 13 pour plus d'informations sur l'alimentation principale.

Lancer un massage programmé

- Appuyez sur le bouton « PROGRAMMES » situé en haut de l'écran. Vous accéderez ainsi au menu des programmes automatiques, où vous pourrez choisir parmi une gamme de programmes de massage prédéfinis, conçus pour répondre à des besoins et des préférences spécifiques. (Voir figure A)
- Appuyez sur le bouton du massage souhaité pour l'activer.
- Une fois le massage souhaité activé, l'écran récapitulatif et les options du massage actif s'affichent. (Voir figure B)

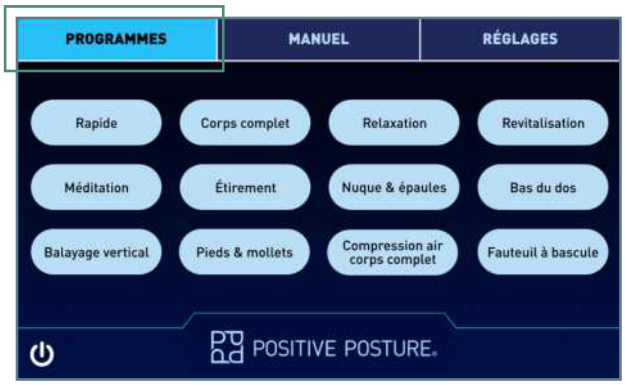


Figure A

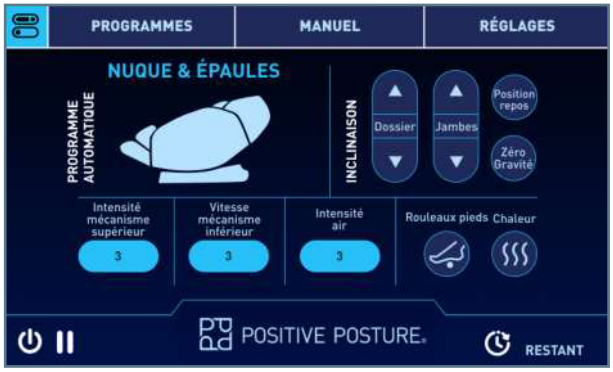


Figure B

Scanner de l'épaule

Pour profiter pleinement d'un massage automatique, il est important que le fauteuil mesure avec précision la hauteur de vos épaules avant le début d'une séance de massage programmée. Pour garantir la précision du massage, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

REMARQUE : la détection par balayage des épaules ne s'effectue pas lorsque vous sélectionnez les massages manuels ou à air.

- Le fauteuil de massage détectera automatiquement la position de vos épaules en se déplaçant de votre tête vers le haut de vos épaules. Pendant ce temps, votre télécommande affichera un écran indiquant que ce processus est en cours. (Voir figure A)
- Réglage précis de la position au niveau des épaules : une fois la détection automatique terminée, la télécommande émettra un bip et un écran s'affichera pour vous permettre de régler la position du rouleau. Pour ce faire, appuyez sur les flèches « Roller Up » (Rouleau vers le haut) ou « Roller Down » (Rouleau vers le bas) à l'écran et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le mécanisme se trouve dans la bonne position, au niveau du haut de vos épaules. Une fois le positionnement correct effectué, attendez 5 secondes pour que la position soit enregistrée. (Voir figure B)

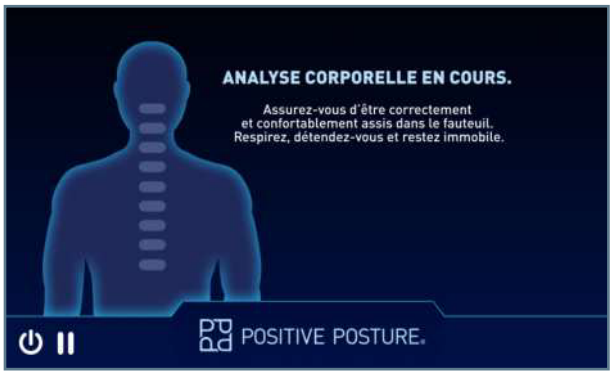


Figure A


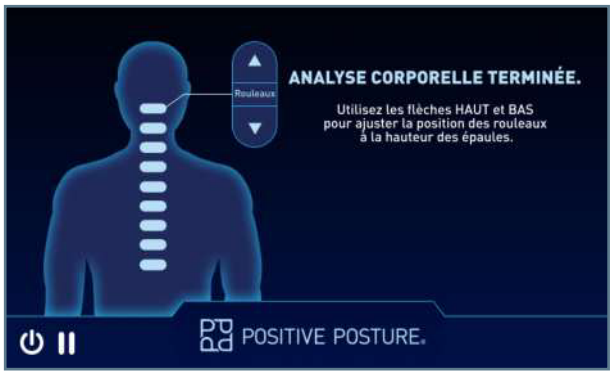


Figure B

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Réglage des paramètres du massage automatique

L'écran « Programme automatique » s'affiche une fois qu'un programme de massage a été sélectionné et permet d'effectuer des réglages afin d'améliorer votre expérience de massage.

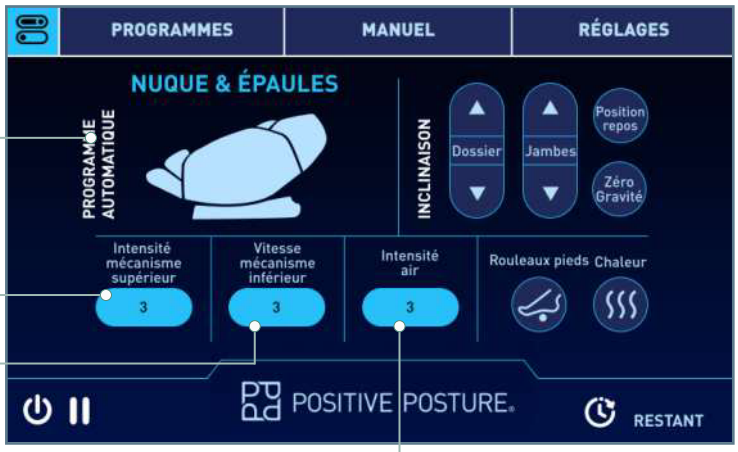

① Indicateur de programme sélectionné

② Intensité du massage 4D *(mécanisme supérieur)*

③ Sélection de la vitesse *(mécanisme inférieur)*

④ Massage à l'air


① **Indicateur de programme sélectionné**
Le nom du programme de massage actuellement actif s'affiche ici.

② **Réglage de l'intensité 4D (mécanisme de massage supérieur)**
Appuyez sur le bouton « Intensité du mécanisme supérieur » pour régler l'intensité, c'est-à-dire la force de pression exercée par le mécanisme de massage supérieur. L'intensité peut être réglée sur cinq niveaux, 1 correspondant à la force la plus faible et 5 à la plus forte. Le réglage par défaut est 3.

③ **Réglage de la vitesse (mécanisme de massage inférieur)**
Appuyez sur le bouton « Vitesse du mécanisme inférieur » pour régler la vitesse, c'est-à-dire l'amplitude de mouvement, du mécanisme de massage inférieur. La vitesse peut être réglée sur trois niveaux, 1 correspondant à la vitesse la plus basse et 3 à la plus élevée. Le réglage par défaut est 2.


④ **Réglage de l'intensité du massage à air**
Appuyez sur le bouton « Intensité de l'air » pour régler l'intensité, c'est-à-dire la pression ressentie, du massage à air. L'intensité peut être réglée sur cinq niveaux, 1 correspondant au niveau le plus bas et 5 au plus élevé. Le réglage par défaut est 3.

Commencer un massage manuel

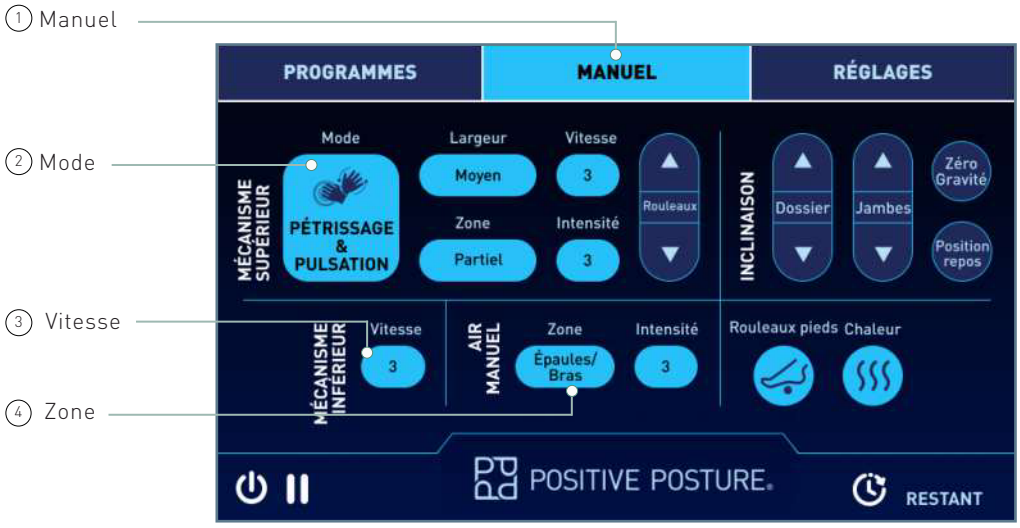


1. Appuyez sur le bouton « MANUEL » en haut de l'écran. Vous accéderez ainsi au menu « Programme manuel », qui vous permettra de personnaliser votre séance de massage en sélectionnant manuellement des techniques de massage spécifiques, des zones ciblées et des niveaux d'intensité.
2. Appuyez sur le bouton « MODE » pour activer une technique de massage. Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que la méthode manuelle souhaitée soit sélectionnée pour le mécanisme de massage supérieur.
   REMARQUE : le mécanisme inférieur s'active automatiquement lorsque le mécanisme supérieur commence le massage. Pour désactiver le mécanisme inférieur, appuyez sur le bouton « Speed » jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
3. Appuyez sur le bouton « SPEED » pour activer le mécanisme de massage inférieur.
4. Appuyez sur le bouton « ZONE » pour activer un massage par air. Appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le massage par air souhaité soit sélectionné.

Réglage des paramètres du massage manuel

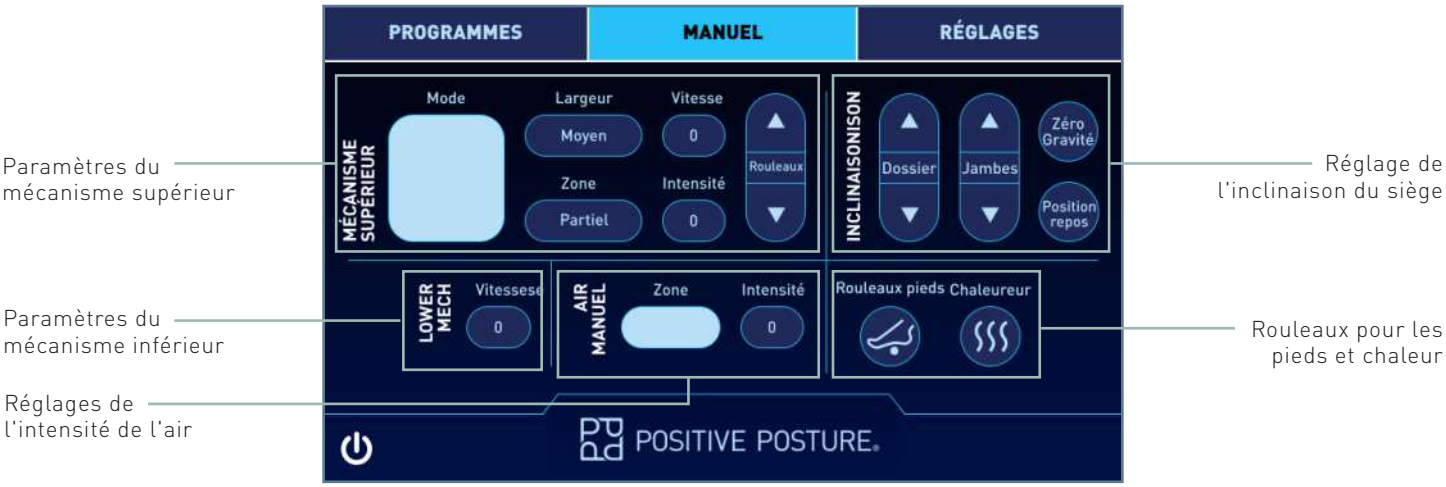

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Réglages du mécanisme supérieur

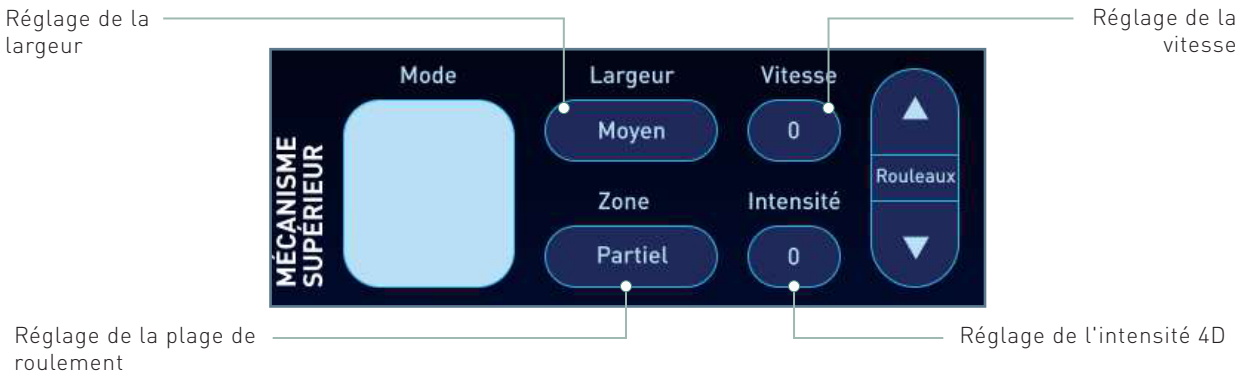

Réglage de la largeur : la largeur, c'est-à-dire la distance entre les rouleaux du mécanisme de massage, peut être réglée sur « étroite », « moyenne » ou « large » en appuyant sur le bouton « Largeur ». Le réglage par défaut est « Moyenne ». Cette fonction est disponible pour les modes de massage manuels suivants : Roulement, Tapotement, Pulsation, Shiatsu.


Réglage de la vitesse : **la vitesse**, c'est-à-dire le rythme des mouvements du mécanisme de massage, peut être réglée sur cinq niveaux en appuyant sur le bouton « Speed ». Le réglage par défaut est 3. Cette fonction est disponible pour tous les massages manuels, à l'exception des modes « Rolling » et « Shiatsu ».

Réglage de la zone de massage La zone de massage, c'est-à-dire la partie du dos qui est massée, peut être réglée sur « Point » ou « Full » en appuyant sur le bouton « Zone ». Le réglage par défaut est « Full ». Fonction disponible pour tous les massages manuels.

- **Utilisation des flèches de réglage des rouleaux :** dans Point, utilisez les boutons « rouleaux » haut/bas pour déplacer le mécanisme de massage à l'endroit souhaité. La flèche vers le haut déplace les rouleaux vers le haut du dos, en direction des épaules, tandis que la flèche vers le bas les déplace vers le bas du dos, en direction des fessiers.

Réglage de l'intensité 4D L'intensité 4D, c'est-à-dire la pression exercée par le mécanisme de massage, peut être réglée sur cinq niveaux en appuyant sur le bouton « Intensité ». Le réglage par défaut est 3. Fonction disponible sur tous les massages manuels.

Réglages du mécanisme inférieur et de l'intensité de l'air

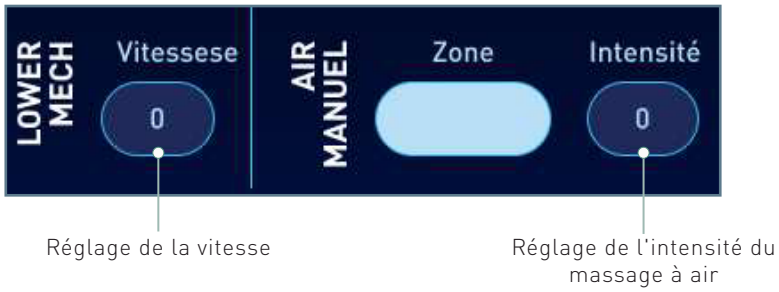

Réglage de la vitesse : appuyez sur le bouton « Réduire la vitesse du mécanisme » pour régler la vitesse, c'est-à-dire le rythme de déplacement, du mécanisme de massage. La vitesse peut être réglée sur trois niveaux, 1 correspondant à la vitesse la plus basse et 3 à la plus élevée. Le réglage par défaut est 2.

Réglage de l'intensité du massage à air Appuyez sur le bouton « Intensité » pour régler l'intensité, c'est-à-dire la pression ressentie, du massage à air. L'intensité peut être réglée sur cinq niveaux, 1 correspondant à un niveau faible et 5 à un niveau élevé. Le réglage par défaut est 3.



Réglage de la température

Appuyez sur le bouton « Chauffage » pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque le bouton « Chauffage » est surligné, cela signifie que la fonction est activée. Tous les programmes automatiques activent automatiquement le chauffage.

REMARQUE : La chaleur peut être appréciée seule ou pendant n'importe quelle séance de massage.

Utilisation et réglage du rouleau de massage pour les pieds

Certains programmes activent automatiquement les rouleaux pour les pieds, qui fonctionnent par intermittence tout au long du massage. Appuyez sur le bouton « Rouleaux pour les pieds » pour activer ou désactiver cette fonction.


Les rouleaux pour les pieds peuvent être activés pour un massage manuel en appuyant sur le bouton « Rouleaux pour les pieds » dans le menu du mode MANUEL.

REMARQUE : lorsque le bouton « Foot Rollers » est surligné, cela signifie que la fonction est sélectionnée et active.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Réglage de l'inclinaison du siège

Pendant les massages automatiques, le fauteuil s'incline automatiquement jusqu'à la position recommandée pour le massage. Si vous souhaitez un angle d'inclinaison différent, vous pouvez le régler comme suit :

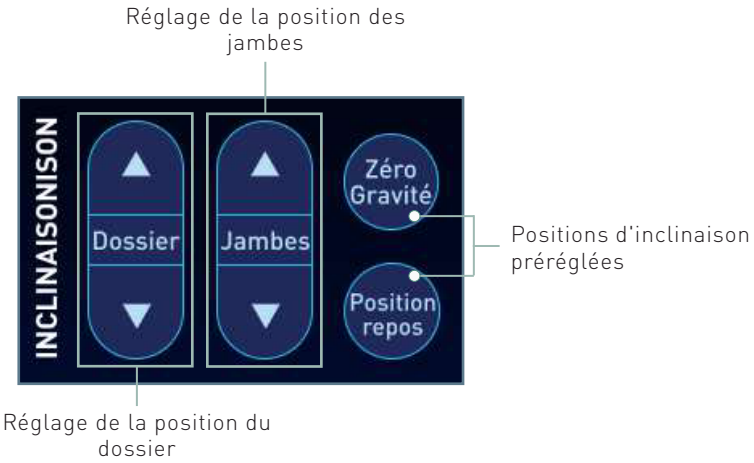

Réglage de **la position du dossierPour** incliner le dossier vers l'arrière, appuyez longuement sur le bouton « Dossier vers le bas » jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte. Pour incliner le dossier vers l'avant, appuyez longuement sur le bouton « Dossier vers le haut » jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte. Remarque : le réglage de la position du dossier entraîne automatiquement celui de la position des pieds.

Réglage de **la position des pieds** Pour abaisser l'angle des pieds du fauteuil, appuyez sur le bouton « Legs Down » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte. Pour relever l'angle des pieds du fauteuil, appuyez sur le bouton « Legs Up » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.

Positions préréglées (Zero Gravity et Restore) : le fauteuil est programmé avec deux positions préréglées conçues pour offrir un confort optimal.

- Zero Gravity : Appuyez sur le bouton « Zero Gravity » pour accéder rapidement à la position Zero Gravity.
- Remise en place : appuyez sur le bouton « Remise en place » pour ramener le fauteuil en position verticale.


Mettre un massage en pause

Pour mettre le massage en pause, appuyez sur le bouton « Pause », situé à côté du bouton d'alimentation, dans le coin inférieur gauche de l'écran de la télécommande. Le mécanisme de massage s'arrêtera immédiatement et l'inclinaison du fauteuil restera exactement dans la position où elle se trouvait au moment où vous avez appuyé sur le bouton. Pour reprendre le massage, appuyez à nouveau sur le bouton « Pause » (qui s'affiche alors sous la forme d'un bouton de lecture). Le massage reprendra alors là où il s'était arrêté.


La fin d'un massage

Pour interrompre un massage en cours de séance, appuyez sur le bouton « Power » situé en bas à gauche de l'écran. Cela mettra fin à toute action de massage, les rouleaux remonteront vers leur position de rangement et le fauteuil reviendra en position complètement verticale.

Remarque : il s'agit de la commande d'alimentation à distance, et non de l'interrupteur d'alimentation principal. Reportez-vous à la page 23 pour l'interrupteur d'alimentation principal.

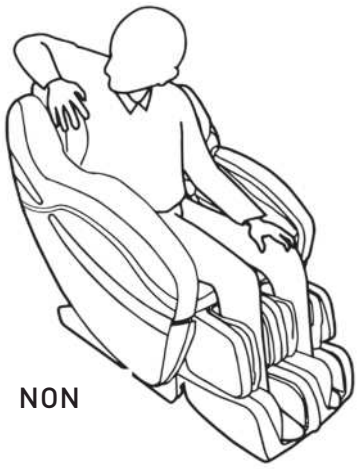

NON

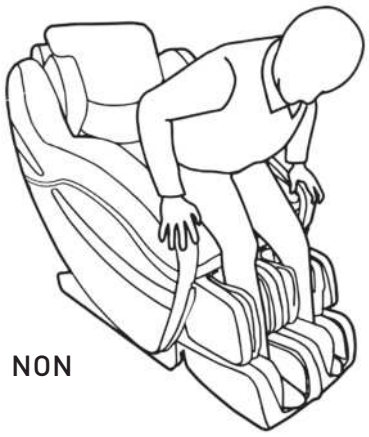

NON

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Son de la télécommande

- La télécommande peut être configurée pour émettre un bip ou rester silencieuse à chaque pression sur une touche. Pour modifier le réglage du son, si vous n'y êtes pas déjà, appuyez sur la touche Accueil/Menu pour accéder au menu principal. Utilisez ensuite les flèches de navigation pour vous rendre dans « Paramètres », faites défiler vers la droite pour accéder à « Son (Bip) », puis appuyez sur OK pour activer le son. Appuyez à nouveau pour désactiver le son.

  REMARQUE : Le réglage par défaut est « Son désactivé ».

Luminosité de l'écran LCD

- Pour régler la luminosité de l'écran LCD, accédez à l'écran Paramètres, puis appuyez sur le bouton « Luminosité LCD ». La luminosité de l'écran peut être réglée sur trois niveaux, 1 correspondant à la luminosité la plus faible et 3 à la plus élevée. Le réglage par défaut est 3.

Son et connexion Bluetooth

- Pour utiliser les haut-parleurs du fauteuil de massage, connectez un appareil intelligent au Bluetooth du fauteuil en procédant comme suit :
- Assurez-vous que l'alimentation principale est activée.
- Dans le menu des paramètres de votre appareil intelligent, sélectionnez la connexion Bluetooth intitulée « DUALTECH ».
- Votre appareil Bluetooth vous signalera que la connexion est établie.
- Une fois votre appareil connecté, utilisez-le pour sélectionner, lire ou mettre en pause les fichiers audio et régler le volume.
- Pour connecter un nouvel appareil, vous devez d'abord supprimer l'appareil actuellement connecté ; vous pouvez le faire via le menu des paramètres de votre appareil intelligent.

Port de recharge USB

- Votre fauteuil est équipé d'un port USB pratique qui vous permet de recharger facilement vos appareils compatibles. Pour utiliser le port USB, il suffit de soulever le cache en caoutchouc qui recouvre le port et d'y brancher un câble compatible. Vérifiez que l'icône de charge s'affiche sur l'écran de votre téléphone pour vous assurer que la recharge a bien commencé.

  REMARQUE : la recharge nécessite que l'alimentation principale du fauteuil soit activée. Assurez-vous que le fauteuil est branché et que l'interrupteur d'alimentation principal est en position ON.

Éclairage d'ambiance (accoudoirs extérieurs)

- Votre fauteuil est équipé d'un éclairage d'ambiance intégré, situé à l'extérieur des accoudoirs. Cet éclairage discret améliore la visibilité et apporte une touche d'élégance moderne.
- Il est conçu pour fonctionner de manière fluide et ne nécessite aucune commande manuelle. Le réglage par défaut est directement lié au système d'alimentation à distance du fauteuil. Lorsque l'alimentation à distance du fauteuil est activée (c'est-à-dire que le fauteuil est allumé et réagit à la télécommande), l'éclairage d'ambiance des accoudoirs s'allume automatiquement. Lorsque l'alimentation à distance du fauteuil est désactivée (c'est-à-dire que le fauteuil est éteint et ne réagit pas à la télécommande), l'éclairage d'ambiance s'éteint automatiquement.

Stockage

- Après chaque utilisation, coupez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du fauteuil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la chaise doit toujours être rangée en position verticale (dossier complètement incliné, repose-pieds en position la plus basse).
- La chaise doit être entreposée dans un endroit peu humide.
- Ne laissez pas le fauteuil exposé à la lumière directe du soleil ou dans des endroits où la température est élevée. Cela pourrait entraîner une décoloration du revêtement.

Nettoyage et entretien



POUR ÉVITER LES BLESSURES

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Ne nettoyez jamais le fauteuil ou la télécommande avec les mains mouillées.



POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Ne nettoyez jamais le fauteuil ou la télécommande avec les mains mouillées.

- Utilisez un chiffon doux et sec pour dépoussiérer la télécommande et les surfaces en polyuréthane situées à l'intérieur du fauteuil.
- Utilisez régulièrement un rouleau anti-peluches pour éliminer la poussière et les saletés de la surface du linge. Pour nettoyer des taches localisées, utilisez un chiffon humide imbibé d'eau distillée, tamponnez délicatement la surface, puis laissez sécher à l'air libre. Pour les taches tenaces, utilisez un chiffon humide imbibé d'une solution détergente douce. Testez toujours la solution de nettoyage sur une zone peu visible au préalable, et évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou de frotter trop vigoureusement, car cela pourrait endommager les fibres du linge.

DÉPANNAGE

Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement avec votre fauteuil de massage, veuillez vérifier les points suivants pour voir s'ils peuvent être facilement résolus. Si le fauteuil continue de présenter un dysfonctionnement ou ne fonctionne pas, veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation principal sur « Arrêt » et débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale.

Contactez Positive Posture pour toute intervention. Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer le fauteuil vous-même. Cela entraînerait l'annulation de la garantie.

Problème : Ma chaise ne fonctionne pas après la mise sous tension.

Causes possibles et solutions :

- Assurez-vous que le fauteuil est bien branché à la prise murale.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal situé à l'arrière du fauteuil est en position « ON ».
- Assurez-vous que la télécommande et le cordon d'alimentation sont correctement branchés.
- Assurez-vous que la télécommande est sous tension en appuyant sur l'écran de la télécommande.
- Assurez-vous qu'un programme de massage a été sélectionné en appuyant sur n'importe quelle option de massage programmée ou manuelle de la télécommande.
- D'autres problèmes peuvent être liés à des câbles ou à une fiche endommagés, à un fusible grillé ou à un dysfonctionnement du circuit interne. Contactez Positive Posture pour obtenir de l'aide.

Problème : le cordon d'alimentation ou la fiche est anormalement chaud(e).

Causes possibles et solutions :

- Cessez immédiatement d'utiliser le fauteuil. Coupez l'alimentation électrique à l'interrupteur principal et débranchez la fiche de la prise murale. Appelez Positive Posture pour faire réparer l'appareil.

Problème : Ma fauteuil fait beaucoup de bruit.

Causes possibles et solutions :

- Le fauteuil de massage émet de nombreux bruits qui sont tout à fait normaux. Il s'agit notamment du bruit produit lors des tapotements, du frottement des rouleaux contre le revêtement du siège pendant le pétrissage, du bruit des rouleaux se déplaçant de haut en bas sur le rail, ainsi que du bruit de la pompe à air et des coussins gonflables qui se gonflent et se dégonflent. Si vous entendez d'autres bruits que ceux-ci, ou si les bruits changent soudainement ou deviennent plus forts, veuillez contacter Positive Posture pour une intervention.

Guide de dépannage, suite...

Problème : les rouleaux se sont soudainement arrêtés au milieu d'une session.

Causes possibles et solutions :

- Le fauteuil est peut-être à court de batterie. Coupez l'interrupteur principal, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, puis rebranchez-le et remettez l'interrupteur principal en position « marche ».
- Pour vérifier que la séance de massage n'est pas terminée, utilisez la télécommande pour sélectionner une nouvelle séance.
- Il arrive parfois que, sous l'effet d'une pression trop forte, les roulettes cessent temporairement de tourner. Pour vérifier cela, soulevez légèrement votre corps ou relevez légèrement le dossier du siège inclinable.

Problème : Mon fauteuil émet un bip pendant le massage.

Causes possibles et solutions :

- Ce bruit est normal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Problème : le scanner corporel ne fonctionne pas correctement.

Causes possibles et solutions :

- Veillez à rester immobile pendant l'examen de l'épaule. Si vous bougez ou vous agitez, vous risquez de fausser les résultats.
- Assurez-vous que le rembourrage dorsal ne forme pas de plis et ne se replie pas sur lui-même à aucun endroit du dossier
- Veillez à ne pas vous asseoir sur le bas du dossier. Si celui-ci est trop serré contre le dossier de la fauteuil, cela peut empêcher le scanner de fonctionner correctement.
- Essayez de vous asseoir plus en arrière sur le siège afin que votre tête repose fermement contre l'appui-tête. Vous pouvez également régler la position des épaules à l'aide des boutons à molette dès la fin de l'examen.

Problème : Le dossier ou le repose-jambes ne s'abaisse pas complètement.

Causes possibles et solutions :

- Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque son passage.

Problème : l'oreiller est trop haut/trop bas. Causes possibles et solutions :

- Il suffit de pousser l'oreiller vers le haut ou de le tirer vers le bas pour changer sa position.

DÉPANNAGE

Guide de dépannage, suite...

Problème : Mon fauteuil ne s'incline pas lorsque j'appuie sur le bouton de réglage du dossier.

Causes possibles et solutions :

- Appuyez sur le bouton de remontée et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes ; le fauteuil devrait revenir en position verticale pendant ce laps de temps.
- Coupez l'interrupteur d'alimentation principal et débranchez le fauteuil de la prise murale. Rebranchez ensuite le cordon d'alimentation et remettez l'interrupteur d'alimentation principal sous tension. Le fauteuil devrait revenir en position verticale.
- Si ce n'est pas le cas, mettez le fauteuil sous tension à l'aide de la télécommande, puis éteignez-le à nouveau. Le fauteuil devrait alors revenir en position verticale.
- Si le problème persiste, veuillez contacter le service client de Positive Posture pour obtenir de l'aide.

Q : Puis-je installer la fauteuil sur un parquet ?

R : Oui. Cependant, comme la chaise pourrait endommager le sol, nous vous recommandons de placer un tapis ou un revêtement similaire sous la fauteuil.

Q : J'ai renversé de l'eau sur le fauteuil. Que dois-je faire ?

R : Il y a un risque d'électrocution. Cessez immédiatement d'utiliser le fauteuil et procédez comme suit :

- Éteignez l'interrupteur d'alimentation principal situé à l'arrière gauche du fauteuil.
- Débranchez l'appareil de la prise murale.
- Contactez Positive Posture pour obtenir de l'aide.

Q : Comment puis-je intensifier le massage ?

R : Essayez l'une des solutions suivantes :

- Réglez l'intensité pour sélectionner la pression maximale.
- Reculez-vous davantage dans le fauteuil afin que votre poids repose contre le dossier inclinable.
- Abaissez le dossier du siège.

Q : Comment rendre le massage plus doux ?

R : Essayez l'une des solutions suivantes :

- Réglez l'intensité pour sélectionner la pression minimale.
- Relevez le dossier du siège inclinable.

Garantie

Nous sommes convaincus que votre nouveau fauteuil de massage vous procurera de nombreuses années de détente et de fonctionnement sans souci. Votre fauteuil de massage Positive Posture bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans : la première année couvre l'intervention à domicile ainsi que les pièces mobiles, tandis que les pièces fixes et le châssis sont couverts pendant les trois années complètes. Certaines restrictions s'appliquent. Consultez le site www.PositivePosture.com pour connaître tous les détails de la garantie. Nous vous recommandons d'imprimer les informations relatives à la garantie limitée au moment de l'achat et de les conserver avec votre manuel d'utilisation.

Entretien et réparations

Avant de faire appel au service après-vente ou de demander une réparation, veuillez consulter le guide de dépannage à la page 34. Si le problème persiste, contactez Positive Posture pour obtenir de l'aide. Pour un traitement plus rapide, veuillez vous munir des informations suivantes :

- Votre nom, votre adresse e-mail, votre adresse postale et votre numéro de téléphone
- Numéro de modèle (voir la rubrique « Caractéristiques techniques » sur la couverture de ce manuel d'utilisation ou consulter l'autocollant apposé à l'arrière du piètement de votre fauteuil)
- Numéro de série (voir l'autocollant apposé à l'arrière du piètement de votre chaise)
- Copie du reçu original et date d'achat
- Dysfonctionnement ou problème, avec le plus de détails possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	DualTech
Référence	PP2005
Alimentation électrique	220v CA | 60 Hz
Consommation électrique	150W
Durée prévue	30 minutes
Course des rouleaux dorsaux	91,5 cm
Sessions prédéfinies	12 programmes
Séances manuelles	7 techniques plus des rouleaux de massage pour les pieds
Pression atmosphérique	Environ 32 kPa
Minuterie programmable	Environ 18 minutes
Plage de réglage du repose-pieds	Environ 19 cm
Angle d'inclinaison	Entre environ 135° et 160° par rapport à un sol plat
Dimensions du siège	En position verticale : 155 cm (L) x 75 cm (l) x 112 cm (H) En position inclinée : 183 cm (L) x 75 cm (l) x 83 cm (H)
Largeur d'assise	49,5 cm
Profondeur d'assise	41 cm
Poids de la chaise	90 kg
Couverture extérieure	Extérieur : poly-lin | Intérieur : polyuréthane
Éléments fournis	Cordon d'alimentation, socle pour télécommande, télécommande (préinstallée)
Dimensions d'expédition	Colis 1 : 131,5 cm x 79 cm x 118,5 cm
Poids à l'expédition	Carton 1 : 108 kg
Poids recommandé de l'utilisateur	120 kg (maximum)
Taille recommandée de l'utilisateur	153 cm à 193 cm

DUALTECH

by POSITIVE POSTURE®

Votre fauteuil de massage a été soigneusement conçu pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de confort et de détente. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre fauteuil de massage, vous trouverez les coordonnées d'un expert en fauteuils Positive Posture sur le site www.PositivePosture.com.

Positive Posture. Une filiale de FFL Brands.

© 2026 Positive Posture, Boulder, Colorado | États-Unis

www.PositivePosture.com